


Guida all'installazione rapida


Schema di installazione

Router Gigabit Wireless Dual Band AC1900
Archer C9

 La presente guida dall'installazione rapida per Router Gigabit Wireless Dual Band riporta, a titolo esemplificativo, **Archer C9**.

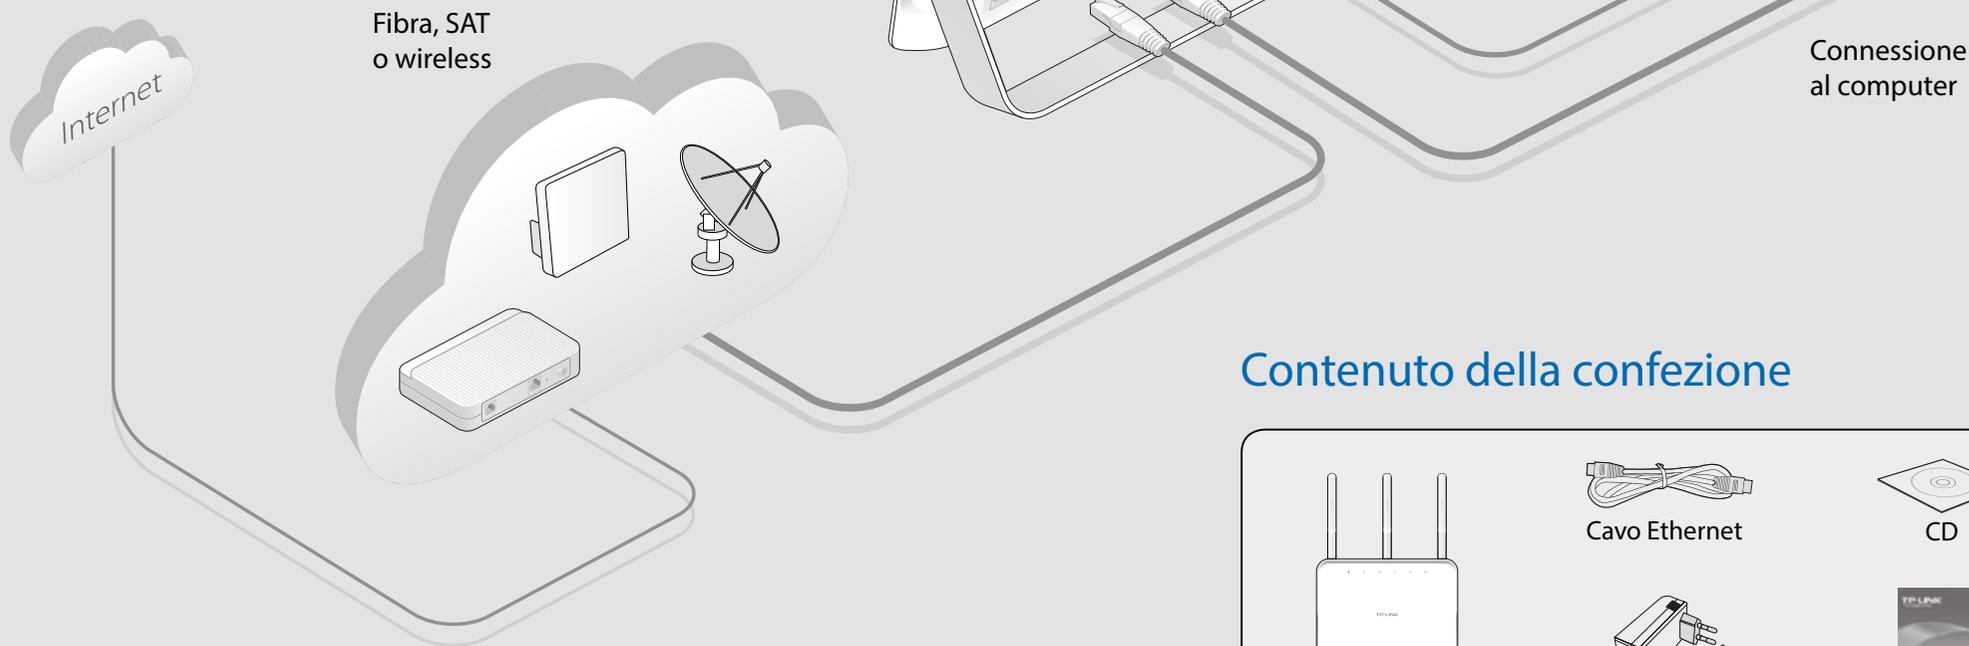


Contenuto della confezione

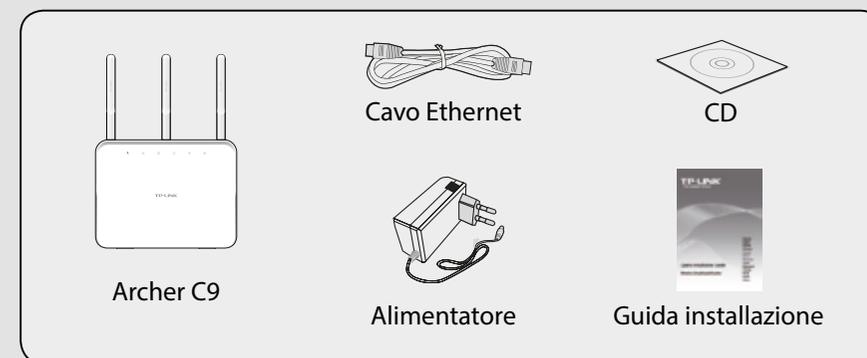


1. Collegamento

Fase 1

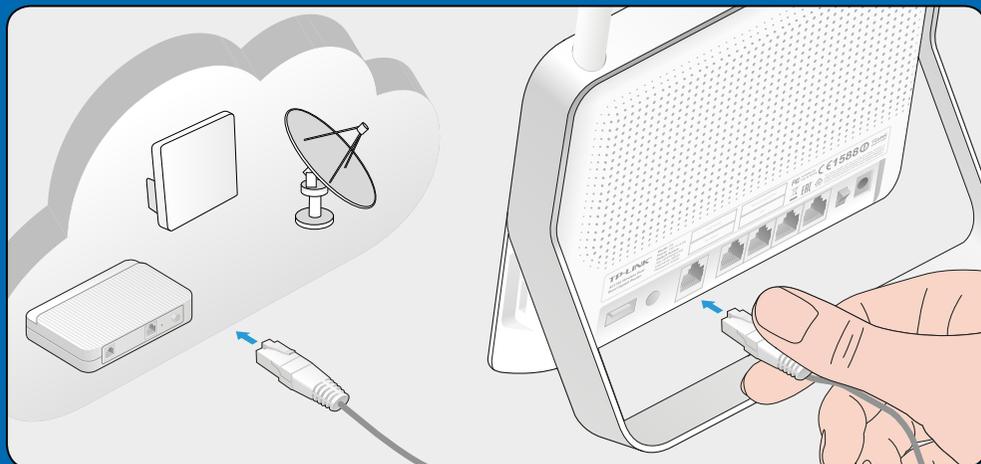


Collegate il cavo Ethernet del gestore, che può utilizzare Fibra, SAT o Wireless, direttamente alla porta Internet dell'Archer C9.

Fase 2

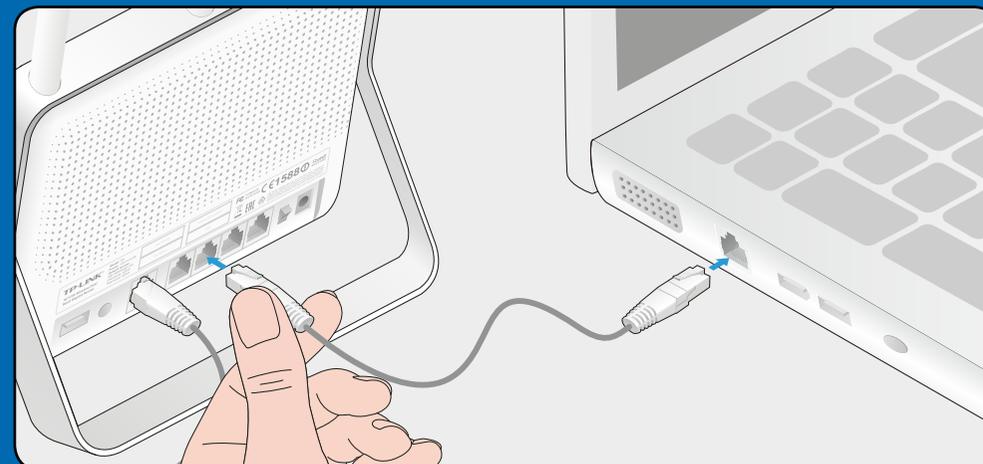


Usate un altro cavo Ethernet per collegare il vostro computer ad una delle porte Ethernet del Router.

Fase 3

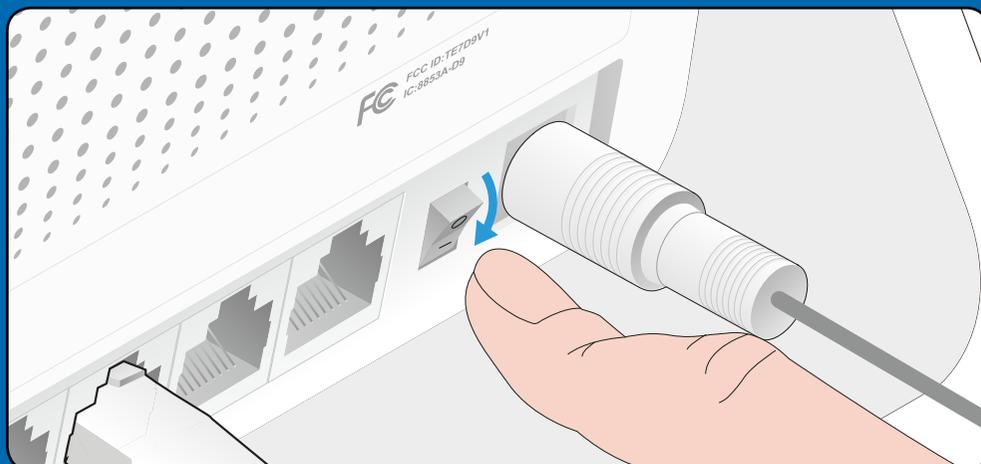

Portate l'interruttore POWER sul pannello posteriore dell'Archer C9 su ON.

Fase 4

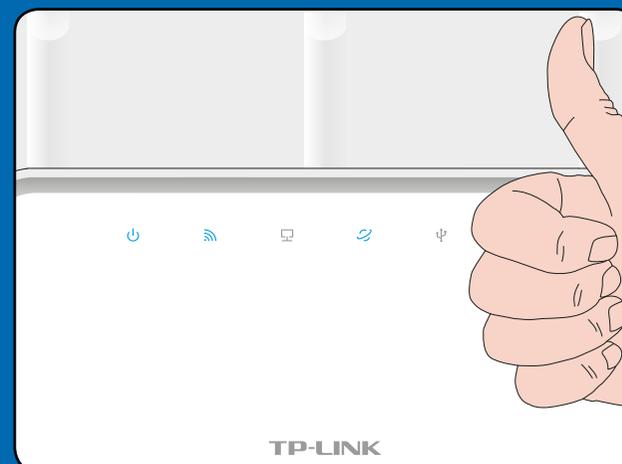

Verificate, tramite i seguenti LED, che le connessioni hardware siano corrette:


-  Power: acceso
-  2.4G: acceso
-  5G: acceso
-  Ethernet: acceso
-  Internet: blu

 Se i LED 2.4G e 5G sono spenti, premete il tasto WiFi presente sull pannello laterale per circa 2 secondi. Dopo 5 secondi i LED si accenderanno.

2. Configurazione tramite Web Browser

Fase 1

Collegate il computer al Router (cablato o wireless).

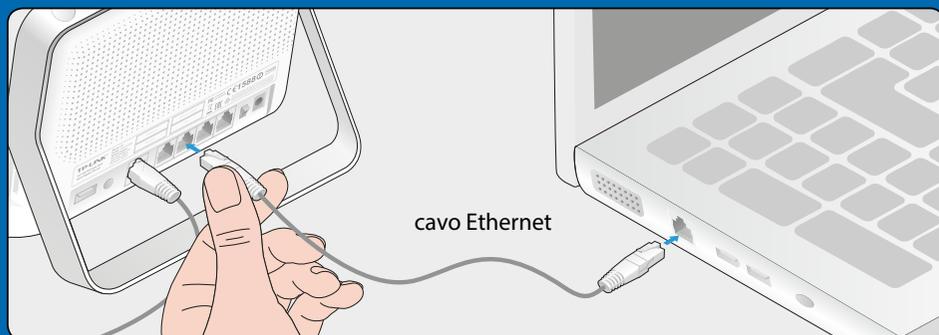


Connessione cablata

Assicuratevi di aver collegato il computer al Router tramite cavo Ethernet.



oppure

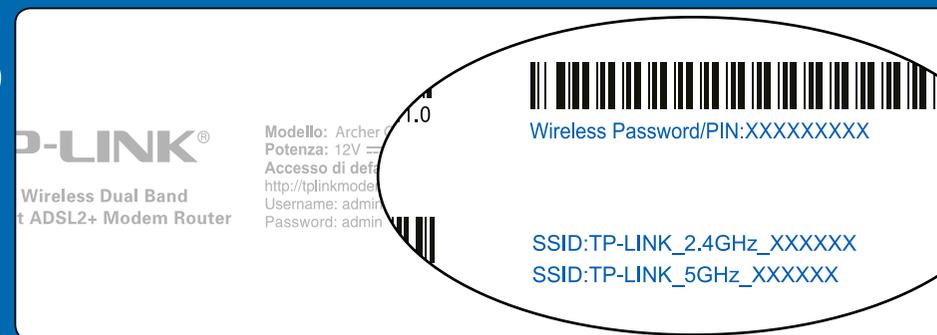


Connessione wireless


Connettetevi alla rete TP-LINK_XXXX utilizzando la password riportata sulla targa.

Fase 2

Aprire un browser (es. Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari):

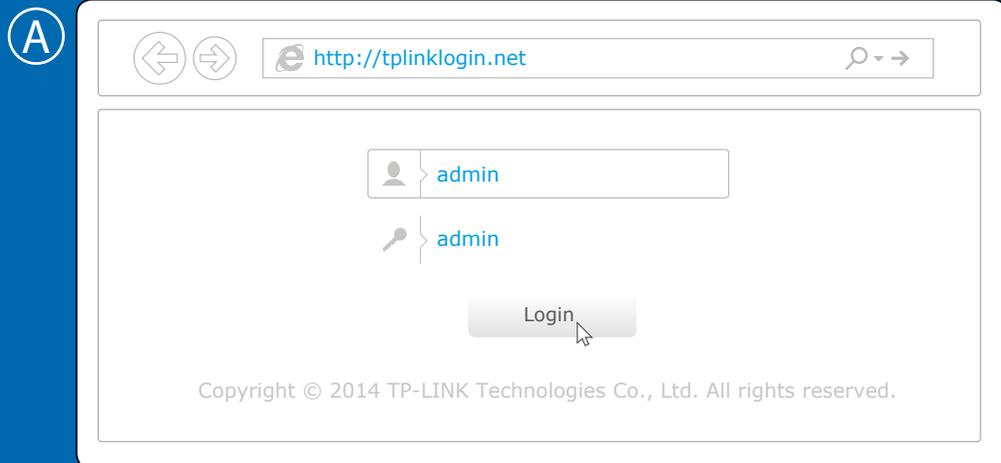

Scrivete <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> nella barra degli indirizzi del browser. Usate **admin** come user name e password, quindi fate clic su **Login**.

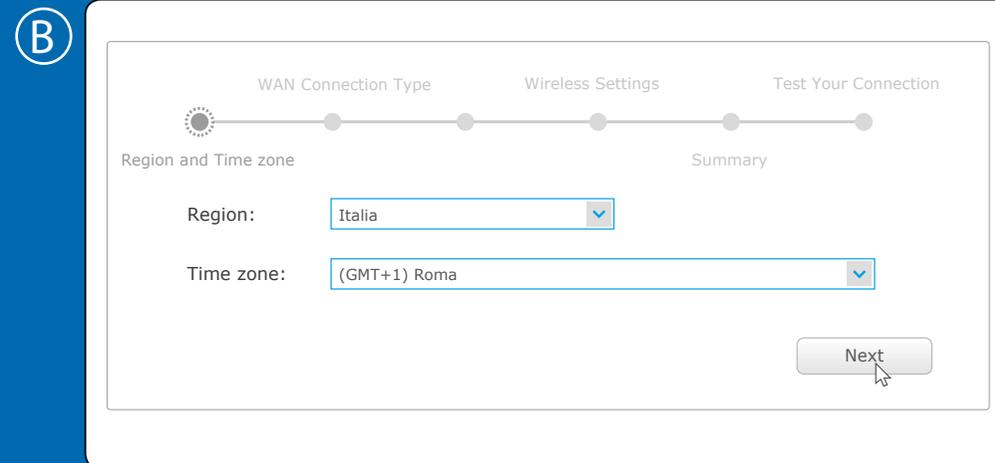


Selezionate **Region e Time Zone**, quindi fate clic su **Next** per continuare.




Se non appare la pagina di login, guardate la FAQ->Q1.

2. Configurazione tramite Web Browser

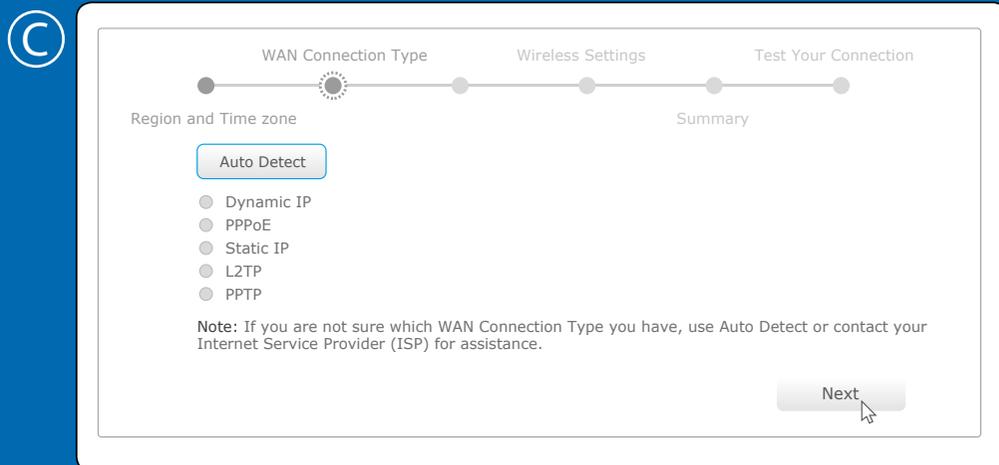


Selezionate **Connection Type** e, se non siete sicuri di quale tipo di connessione disponete, selezionate **Auto-Detect**. Fate clic su **Next** e seguite le istruzioni.

 Il Quick Setup salta il Passo C e va al Passo D se la connessione Internet è già stabilita.

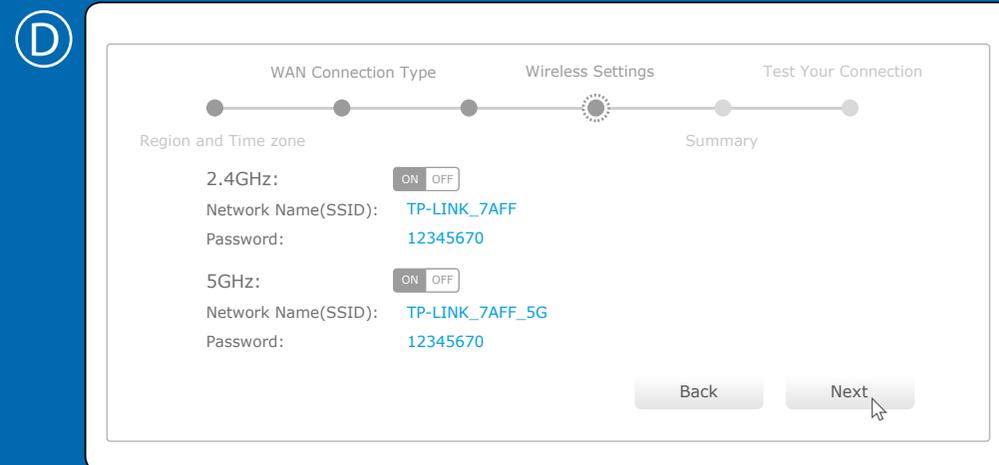


Verificate o modificate le impostazioni della rete wireless e fate clic su **Next**.

 Potete rinominare la vostra connessione wireless 2.4GHz/5GHz e creare la vostra password. Se lo fate, la connessione wireless disconetterà tutti automaticamente, e quindi dovrete immettere i nuovi nome e password per riconnettervi a Internet.

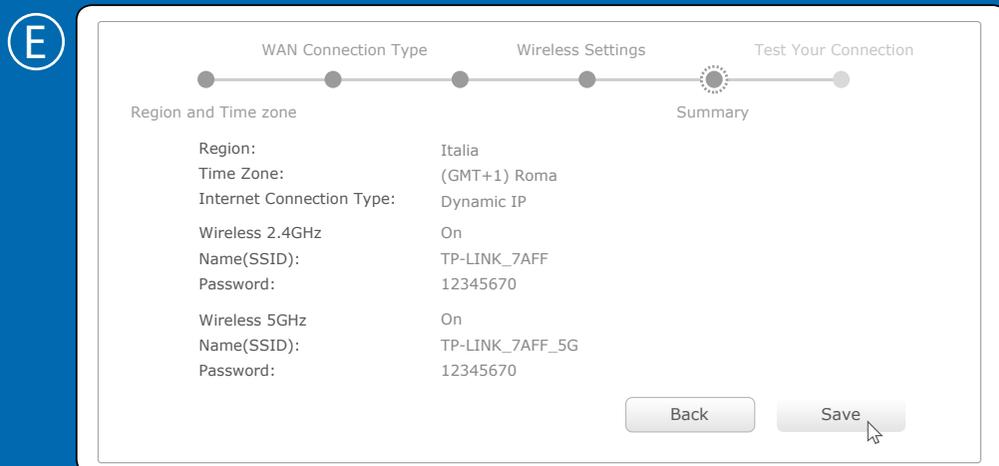

Confermate le vostre impostazioni e fate clic su **Save** per continuare o **Back** per modificarle.

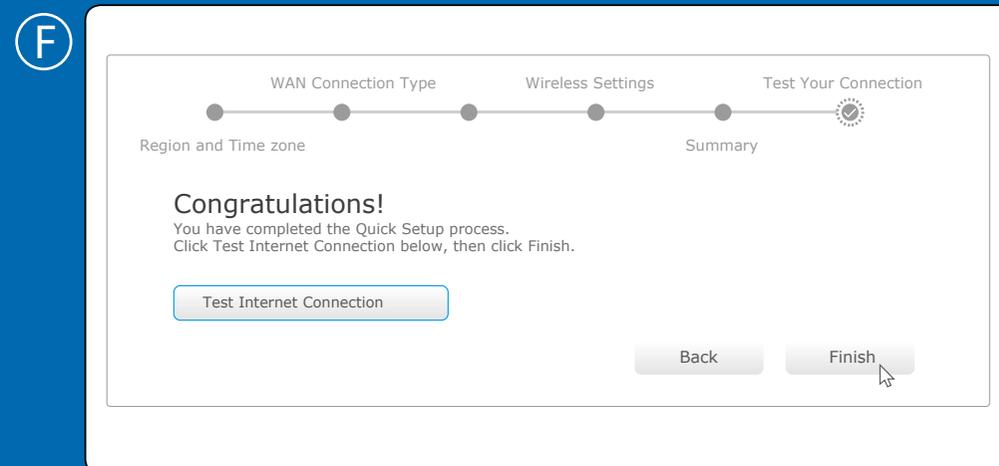

Avete finito la configurazione.

Tether App

La App Tether di TP-LINK vi permette di gestire il Router tramite dispositivi smart. Nel dettaglio potrete:

1. Vedere le informazioni relative ai dispositivi wireless
2. Gestire tramite il **Parental Control** l'accesso a Internet dei bambini
3. Bloccare o sbloccare l'accesso a Internet tramite wireless
4. Configurare alcune impostazioni di base del Router.

Quindi, come potete attivarlo?

1. Scannerizzate il **QR code** e scaricate la App Tether di TP-LINK da App Store o Google Play
2. Assicuratevi che il vostro dispositivo smart sia connesso tramite wireless al Router
3. Avviate la App Tether e potrete configurare alcune impostazioni di base del Router.



Caratteristiche Porte USB

Utilizzate la porta USB per condividere contenuti multimediali, storage e stampanti nella vostra rete locale. Potete anche impostare un server FTP per poter accedere da remoto ai vostri dati tramite Internet.

Per maggiori dettagli consultate la guida online alle applicazioni:



[Condivisione file](#)



[Condivisione stampanti](#)



Per maggiori informazioni sulle caratteristiche USB, visitate il sito web <http://tp-link.com/app/usb>, consultate il CD TP-LINK presente nella confezione, oppure scannerizzate il QR code con il vostro dispositivo smart.



Domande frequenti (FAQ)

Q1 Cosa posso fare se non appare la pagina di login?

1. Se il computer è impostato con un indirizzo IP statico, cambiate l'impostazione per ottenere un indirizzo IP in modalità automatica.
2. Verificate che <http://tplinkwifi.net> o <http://192.168.0.1> siano stati immessi correttamente nella barra degli indirizzi del web browser. Altrimenti, immettete <http://192.168.1.1> nella barra degli indirizzi del web browser.
3. Usate un altro web browser e riprovate.
4. Riavviate il vostro Archer C9 e riprovate.
5. Disabilitate e riabilitate la scheda di rete che state usando.

Q2 Cosa posso fare se non posso accedere a Internet?

1. Verificate che Internet stia funzionando correttamente collegando un computer direttamente alla porta Ethernet del modem. Se non funziona, contattate il vostro fornitore Internet.
2. Aprite un web browser, immettete <http://tplinklogin.net> e riprovate a reimpostarlo.
3. Riavviate il vostro Archer C9 e riprovate.

Q3 Come posso fare per ritornare l'Archer C9 alle impostazioni di fabbrica?

1. Con Archer C9 alimentato, premete il tasto 'Reset/WPS' posto nella parte posteriore finché il LED **POWER**  non lampeggia.
2. Accedete alla pagina di Gestione Web dell'Archer C9 e andate in **Advanced -> System tools- > Factory Defaults**, fate clic su **Restore** e attendete che termini il processo di caricamento.

Q4 Cosa posso fare se ho smarrito la password di gestione web?

Portate Archer C9 alle impostazioni di fabbrica, quindi utilizzate user name e password, entrambe **admin**, per il login.

Q5 Cosa posso fare se ho smarrito la password di rete wireless?

Accedete alla pagina di Gestione Web di Archer C9, quindi andate su **Basic -> Wireless** per ottenere la password wireless.



Per maggiori informazioni riguardanti la risoluzione dei problemi:
<http://www.tp-link.it/support>.