


Su **HTC** Flyer

Guía del usuario

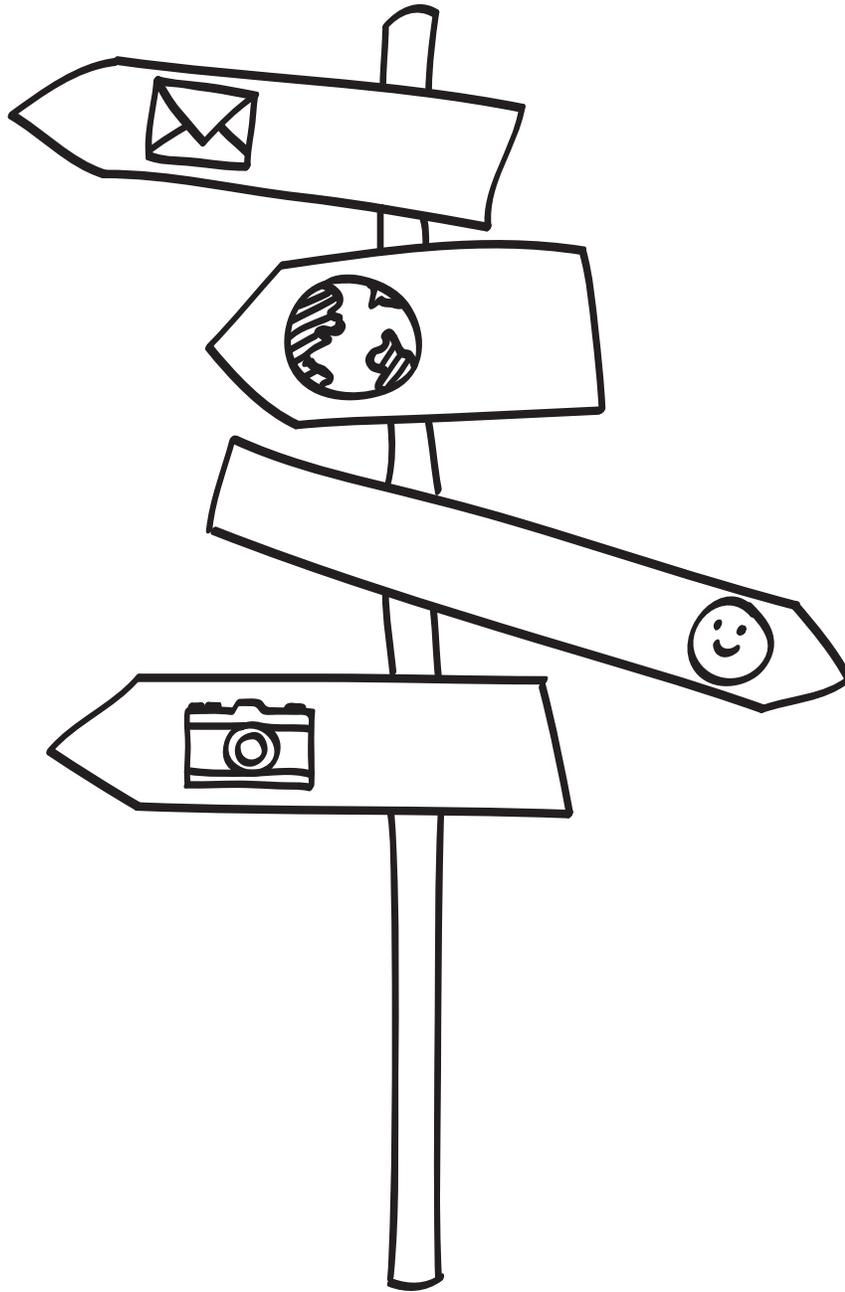

Contenidos

Primeros pasos

Contenido del paquete	8
HTC Flyer	8
Cubierta superior	10
Tarjeta SIM	11
Tarjeta de almacenamiento	12
Batería	13
Conectar y desconectar la alimentación eléctrica	14
Introducir su código PIN	14
Movimientos del dedo	14
Configurar HTC Flyer por primera vez	15
Formas de conseguir contactos en HTC Flyer	15
Pantalla principal	16

Conceptos básicos

Ajustar el volumen	18
Modo en suspensión	18
Estado y notificaciones	20
Panel de notificaciones	22
Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas	23
Dónde guardar las aplicaciones, datos y archivos	24
Conectar HTC Flyer a un ordenador	25
Copiar archivos a y desde el almacenamiento del tablet o la tarjeta de almacenamiento	25
Sincronizar archivos de medios entre HTC Flyer y la aplicación multimedia de su ordenador	26
Copiar texto, buscar información y compartir	27
Imprimiendo	28
Activar o desactivar el modo Avión	29

Personalizar

Hacer HTC Flyer a su medida	30
Personalizar HTC Flyer con escenas	30
Cambiar el fondo de pantalla	31
Aplicar una nueva máscara	32
Personalizar su pantalla principal con widgets	32
Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal	34
Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal	34
Reorganizar la pantalla principal	35
Uso de grupos de sonidos	36
Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones	37
Personalizar la pantalla de bloqueo	38

Búsqueda y navegador Web

Buscar HTC Flyer y la Web	40
Uso del navegador Web	41
Navegación privada	43
Descargar archivos y aplicaciones de la Web	43
Ver favoritos y páginas visitadas previamente	44
Establecer opciones del navegador	45

Lápiz de la tableta y otras aplicaciones divertidas

Acerca del lápiz de tableta	47
Elegir su tipo de lápiz, color y trazo	50
Resaltar y dibujar con aplicaciones integradas con lápiz	51
Mano alzada Mano alzada	53
Acerca de Notas	54
Escribir una nota	55
Revisar una nota	57

Snapbooth y Cámara

Snapbooth	59
Cámara	60

Fotos, vídeos y música

Galería	65
Música	73
Medios conectados	77

Servicios HTC

HTC Watch	79
HTCSense.com	83

Cuentas y sincronización

Acerca de las cuentas en línea	86
Sincronizar con una cuenta de Google	87
Añadir una cuenta de una red social	88
Administrar sus cuentas en línea	88

Social

Facebook para HTC Sense	90
Twitter para HTC Sense	91
Utilización del Friend Stream	92
Tweeting en Friend Stream	95
Conversar en Google Talk	96

Correo electrónico

Gmail	99
Correo	101

Calendario

Acerca del Calendario	109
Crear un evento	109
Cambiar las vistas del Calendario	110
Gestionar eventos del Calendario	111
Descartar o posponer recordatorios de eventos	112
Mostrar u ocultar calendarios	113
Cambiar los ajustes del Calendario	113
Acerca del widget de Calendario	114

Mapas y ubicación

Ajustes de localización	115
Locations	115
Google Maps	123

Contactos

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono	128
Acerca de la aplicación Contactos	129
Su lista de contactos	130
Configurar su perfil	131
Importar contactos de su tarjeta SIM	131
Añadir un contacto nuevo	131
Buscar un contacto	132
Importar un contacto desde una cuenta de ActiveSync	132
Combinar información de contacto	133
Información del contacto y conversaciones	134
Hacer una copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento	136
Enviar información de contacto como una vCard	136
Grupos de contacto	137
Añadir widgets de Contactos	139

Mensajes

Abrir Mensajes	140
Enviar un mensaje de texto (SMS)	140
Enviar un mensaje multimedia (MMS)	141
Reanudar un mensaje de borrador	143
Ver y responder a un mensaje	144
Reenviar un mensaje	145
Previsualizar conversaciones de mensajes	146
Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia	146
Mensajes push	147
Administrar conversaciones de mensajes	147
Ajustar las opciones de mensaje	149

Android Market y otras aplicaciones

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market	150
Utilizar la aplicación Reloj	152
Comprobar el El Tiempo	155
Leer Libros electrónicos	156
Leer feeds de noticias	159
Hacer un seguimiento de su bolsa	161

Ver un PDF	162
Trabajar en documentos	163
Ver vídeos en YouTube	164
Compartir juegos y aplicaciones	165

HTC Sync

Acerca de HTC Sync	166
Instalar HTC Sync	166
Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Flyer	167
Conozca el espacio de trabajo	167
Configurar la sincronización	168
Sincronizar HTC Flyer	171
Instalar una aplicación del ordenador en HTC Flyer	172
Descargar mapas y comprar servicios	172
Sincronizar otro dispositivo con su ordenador	173
Descargar la última actualización de HTC Sync	173

Teclado

Uso del teclado en pantalla	174
Introducir palabras con texto de predicción	175
Introducir texto hablando	177
Introducir texto mediante trazado	177
Edición de texto	178
Ajustar la configuración de entrada	178

Conexiones de Internet

Conexión de datos	180
Wi-Fi	181
Acerca de los widgets de conexión	183
Conectar a una red privada virtual (VPN)	183
Utilizar HTC Flyer como un módem (conexión compartida USB)	184
Conexión compartida Bluetooth	185
Conectar HTC Flyer a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)	185
Utilizar HTC Flyer como un router inalámbrico	186

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth	187
Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche	188
Conectar otros dispositivos Bluetooth	189
Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth	189
Enviar información utilizando Bluetooth	190
Recibir información utilizando Bluetooth	191

Seguridad

Proteger su tarjeta SIM con un PIN	193
Proteger HTC Flyer con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña	193
Cifrar datos en HTC Flyer	195

Ajustes

Ajustes de HTC Flyer	197
----------------------	-----

Cambiar ajustes de pantalla	198
Cambiar ajustes de sonido	200
Cambiar el idioma	201
Optimizar la vida útil de la batería	201
Administrar la memoria	202
Comprobar información sobre HTC Flyer	204

Actualizar y restablecer

Actualizaciones de software	205
Reiniciar HTC Flyer	206
Restablecer HTC Flyer	206

Marcas comerciales y derechos de autor

Índice

Simbología utilizada en este manual

En esta guía del usuario, utilizamos los siguientes símbolos para indicar información útil e importante:



Ésta es una nota. Una nota normalmente ofrece información adicional como por ejemplo, qué ocurre cuando opta por realizar o no una acción concreta. De igual modo, una nota le facilita información que puede que sea pertinente sólo en algunas situaciones.



Éste es un consejo. Un consejo es una alternativa a la hora de realizar un proceso o de dar un paso o bien, le informa de una opción que puede resultarle útil.



Indica información importante que necesita hacer para que se realice una tarea concreta o para que una característica funcione correctamente.



Le ofrece información sobre medidas de seguridad, es decir, información que necesita tener en cuenta para evitar posibles problemas.

Primeros pasos


Contenido del paquete

En el interior del paquete encontrará lo siguiente:

- HTC Flyer
- Lápiz del tablet
- Batería del lápiz de la tableta
- Cable USB
- Adaptador de corriente
- Auricular estéreo de 3,5 mm
- Caja de protección
- Guía rápida
- Guía de información legal y seguridad
- Tarjeta del centro de atención telefónica (tarjeta de línea directa)
- Tarjeta de garantía


HTC Flyer

Panel frontal

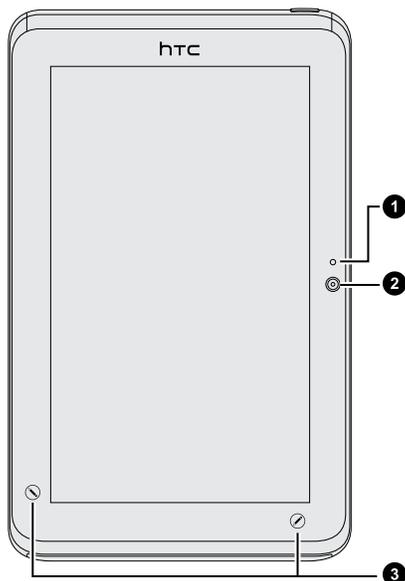


1. Indicador de encendido o apagado de la cámara frontal
2. Cámara frontal
3. OPCIONES DE LÁPIZ

Panel derecho

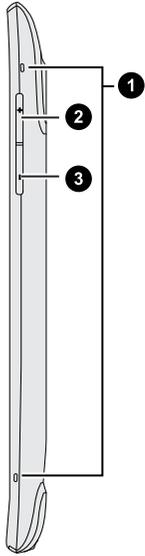


1. Micrófonos
2. SUBIR VOLUMEN
3. BAJAR VOLUMEN

Panel posterior

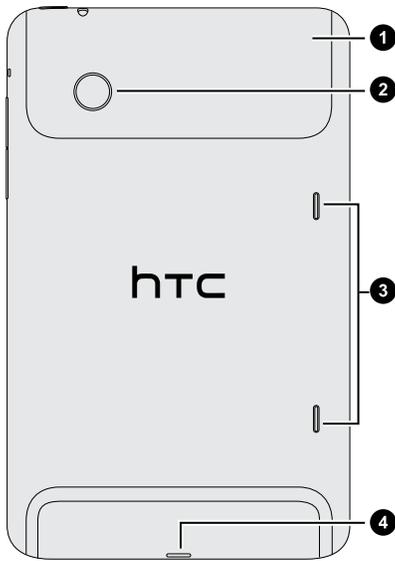

1. Cubierta superior
2. Cámara de 5 megapíxeles
3. Altavoces
4. Conector de USB

Panel superior

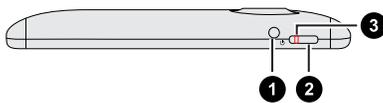


1. Clavija para auricular de 3,5 mm
2. ENCENDIDO
3. Notificación de carga

Cubierta superior

Retirar la cubierta superior


Retire la cubierta superior para acceder a la ranura de la tarjeta SIM y la ranura de la tarjeta de almacenamiento.

1. Apague HTC Flyer y sujételo con firmeza con la parte frontal hacia abajo.
2. Con ayuda de los dedos pulgares, presione la cubierta superior para retirarla.

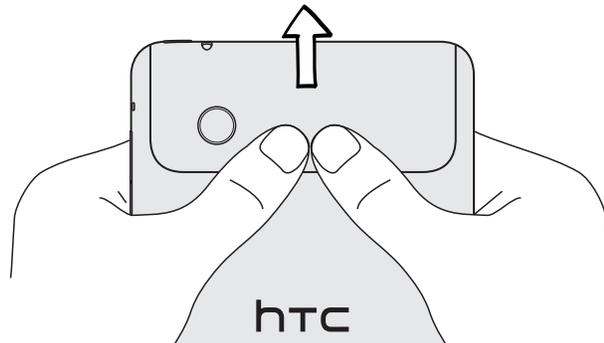


Volver a colocar la cubierta superior

1. Alinee los dos dientes situados debajo de la cubierta superior (uno en cada lado) con las dos muescas en la parte superior de HTC Flyer.

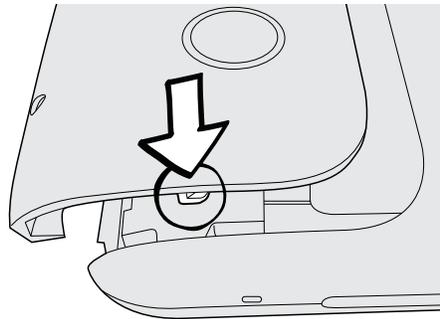

2. Coloque la cubierta superior en HTC Flyer, presione la cubierta con los dedos pulgares y luego empújela hasta que haga clic y quede bien fijada.

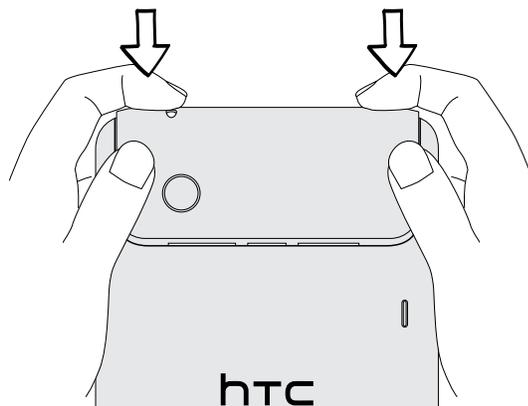


Tarjeta SIM

Necesitará tener una tarjeta SIM insertada en HTC Flyer para utilizar la conexión de datos. Pueden utilizarse tarjetas SIM de 1,8V y 3V.

Insertar la tarjeta SIM

1. Apague HTC Flyer y sujételo con firmeza con la parte frontal hacia abajo.
2. Retire la cubierta superior.
3. Con los contactos dorados de la tarjeta SIM hacia abajo y la esquina recortada hacia el exterior, inserte la tarjeta SIM en la ranura para tarjetas SIM.

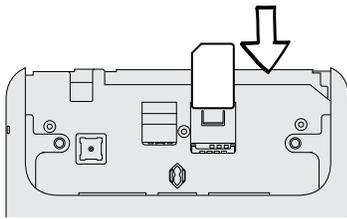


Quitar la tarjeta SIM



Asegúrese de desconectar HTC Flyer antes de quitar su tarjeta SIM.

1. Retire la cubierta superior.
2. Con el dedo, presione la pequeña pestaña ubicada cerca de la abertura de la ranura para tarjetas SIM.

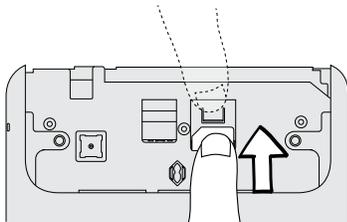

3. Deslice la tarjeta SIM fuera de la ranura para tarjetas SIM.

Tarjeta de almacenamiento

HTC Flyer se suministra con un almacenamiento del tablet que puede utilizar para guardar sus fotos, vídeos y música. Si necesita más espacio de almacenamiento, puede insertar una tarjeta de almacenamiento en HTC Flyer.

Insertar la tarjeta de almacenamiento

1. Retire la cubierta superior.
2. Inserte la tarjeta de almacenamiento en la ranura de tarjeta de almacenamiento con los contactos dorados hacia abajo y presiónela hasta que escuche un clic de ajuste.

Quitar la tarjeta de almacenamiento



Si HTC Flyer está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. Retire la cubierta superior.
2. Presione la tarjeta de almacenamiento para expulsarla de su ranura.
3. A continuación, retire la tarjeta de almacenamiento de la ranura.

Desmontar la tarjeta de almacenamiento

Si necesita retirar la tarjeta de almacenamiento cuando HTC Flyer está encendido, desmonte primero la tarjeta de almacenamiento para evitar que se dañe o dañe los archivos que contiene.

1. En la pantalla principal, pulse en , y luego pulse en **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.

Batería

HTC Flyer utiliza una batería recargable. La duración de la batería antes de que requiera una recarga dependerá de cómo use HTC Flyer. Las características y accesorios que utiliza afectan a la duración de la batería. Por ejemplo, si deja la conexión Bluetooth® conectada siempre, consumirá más energía. Explorar la Web con frecuencia también consume mucha energía de la batería.


Carga de la batería

En el momento de la entrega, la batería está parcialmente cargada. Antes de encender y empezar a utilizar HTC Flyer, se recomienda que cargue la batería. Algunas baterías funcionan mejor tras varios ciclos completos de carga y descarga.



Para cargar la batería, sólo se debe utilizar el adaptador de CA facilitado en la caja.

1. Conecte el adaptador de corriente al conector USB de HTC Flyer.

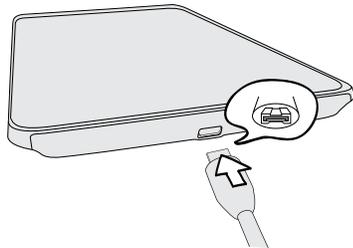

2. Conecte el adaptador de corriente a una toma eléctrica para iniciar la carga de la batería.

Mientras la batería se carga, el LED de notificación muestra una luz naranja fija. La luz cambia a verde fijo cuando HTC Flyer está totalmente cargado.

Si carga la batería mientras HTC Flyer está encendido, el icono de carga de la batería  se muestra en la barra de estado de su tableta. Tras haber cargado la batería por completo, el icono de batería cargándose se convierte en un icono de batería completa .



Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse cuando se sobrecalienta.

Conectar y desconectar la alimentación eléctrica

Encender el dispositivo

Pulse el botón ENCENDIDO. Es fácil.



Cuando encienda HTC Flyer por primera vez, se le pedirá que lo configure.

Apagar el dispositivo

1. Si la pantalla está apagada, pulse en el botón ENCENDIDO para volver a encenderla o desbloquee la pantalla.
2. Pulse durante varios segundos en el botón ENCENDIDO .
3. Cuando aparezca el menú Opciones de energía, pulse en **Apagar**.

Introducir su código PIN

La mayoría de las tarjetas SIM están preconfiguradas con un PIN (número de identificación personal) que le facilita su operador de telefonía móvil. Si se le solicita un PIN, introdúzcalo y luego pulse en **Aceptar**.



Si introduce un código PIN erróneo tres veces, la tarjeta SIM se bloqueará. No hay problema. Sólo tiene que ponerse en contacto con su operador de telefonía móvil y solicitar el PUK (Tecla de desbloqueo del PIN).

Movimientos del dedo

Puntear	Cuando quiera escribir utilizando el teclado, seleccione elementos en pantalla como iconos de aplicaciones y ajustes o bien, pulse en los botones en pantalla; sólo tiene que tocarlos con el dedo.
Pulsar durante varios segundos	Para abrir las opciones disponibles para un elemento (por e.j. un contacto o un enlace a una página Web), sólo tiene que pulsar durante varios segundos en el elemento.
Mover o deslizar	Moverse o deslizarse significa arrastrar rápidamente el dedo en vertical u horizontal por la pantalla.
Arrastrar	Pulse con el dedo durante varios segundos ejerciendo cierta presión, antes de iniciar el arrastre. Una vez que empiece a arrastrar el dedo, no debe levantarlo hasta que llegue al punto deseado.

Dar toques	En este caso, la diferencia radica en que debe dar pequeños toques con el dedo haciéndolo con suavidad y rapidez. Este gesto del dedo siempre se realiza en dirección vertical, como cuando se hojean los contactos o la lista de mensajes.
Girar	En la mayoría de las pantallas, puede cambiar automáticamente la orientación de la pantalla de horizontal a vertical girando HTC Flyer hacia los lados. Al introducir texto, puede girar HTC Flyer hacia los lados para obtener un teclado de mayor tamaño.
Comprimir	En algunas aplicaciones, como Galería o en el navegador Web, puede "comprimir" la pantalla utilizando 2 dedos (por ejemplo, los dedos pulgar e índice) para acercar o alejar la visualización de una imagen o página Web.

Configurar HTC Flyer por primera vez

Cuando enciende HTC Flyer por primera vez, se le pedirá que lo configure. Puede elegir cómo desea conectarse a Internet, y si desea que su ubicación actual se detecte automáticamente. Si aún tiene contactos personales y eventos del calendario guardados en su antiguo teléfono, podrá fácilmente transferirlos a HTC Flyer a través de Bluetooth .

Asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google® de modo que pueda utilizar las aplicaciones de Google como Gmail™ o Android Market™. También puede configurar sus otras cuentas de correo electrónicos, redes sociales favoritas como Facebook® o Twitter™, etc.

Siga las instrucciones en pantalla y entrará en funcionamiento en pocos segundos.



Algunas características que deben conectarse a Internet tales como los servicios basados en la ubicación y la sincronización automática de sus cuentas en línea pueden ocasionar gastos adicionales.. No se preocupe. Puede habilitarlos o deshabilitarlos más tarde en ajustes.

Formas de conseguir contactos en HTC Flyer

Existen varias maneras de poder añadir contactos a HTC Flyer. Puede sincronizar HTC Flyer con contactos de su cuenta de Google, con el ordenador, Facebook, etc.

Gmail	Los contactos de Google se importan a HTC Flyer tras iniciar sesión en su cuenta de Google. Puede crear más contactos de Google directamente desde HTC Flyer.
Facebook	Inicie sesión en su cuenta de Facebook a través de Facebook para HTC Sense e importe la información de contacto de sus amigos de Facebook.
Contactos del tablet	Cree y guarde contactos directamente en HTC Flyer.

Tarjeta SIM	Copie todos sus contactos SIM a HTC Flyer.
HTC Sync™	Sincronizar los contactos desde su teléfono antiguo con el ordenador y después, utilizar HTC Sync para sincronizar HTC Flyer con los contactos de Microsoft® Outlook®, Outlook Express o Windows® en su ordenador.
Microsoft Exchange ActiveSync®	HTC Flyer sincroniza sus contactos del trabajo del servidor Microsoft Exchange ActiveSync en su lugar de trabajo.
Transferir	Utilice la aplicación Transferir para transferir sus contactos y otros tipos de datos admitidos desde su teléfono anterior a HTC Flyer.

Pantalla principal

Su pantalla principal es donde HTC Flyer se convierte en algo suyo. Se suministra con un widget de reloj de tiempo para que vea la hora y el tiempo de su ubicación actual. También puede añadir sus aplicaciones favoritas, accesos directos y widgets para que estén en todo momento a su alcance. Para averiguar cómo, consulte el capítulo [Personalizar](#) en página 30.

Botones de pantalla principal



Si ha realizado una actualización de software para actualizar su tablet a Android 3.2, verá que los botones originales de INICIO, MENÚ y ATRÁS debajo de la pantalla táctil ahora están deshabilitados. Por favor, utilice los botones en pantalla.



1. Control de voz
2. Aplicaciones
3. Personalizar
4. Añadir widgets, aplicaciones o accesos directos
5. Aplicaciones recientes
6. Inicio
7. Atrás

Pantalla principal ampliada

A medida que empiece a hacer más cosas con HTC Flyer, puede darse cuenta de que no es suficiente una pantalla principal. ¡No se preocupe! Puede utilizar hasta cuatro pantallas adicionales. Debería ser suficiente.

Deslice el dedo horizontalmente hacia la izquierda o derecha y descubrirá más espacio para añadir iconos, widgets, etc.



Pulse en  para volver a la pantalla principal (es decir, la pantalla principal central).

Usar la vista de salto

Para saltar directamente a la pantalla que quiere, pulse en la pantalla para mostrar la vista de salto. Muestra todas las cinco pantallas principales como miniaturas.



Pulse en la que quiera y saltará desde allí.

Conceptos básicos

Ajustar el volumen

Cambie los niveles de volumen para notificaciones, alarmas y cuando está reproduciendo música o vídeos en HTC Flyer.

1. Pulse el botón SUBIR VOLUMEN o BAJAR VOLUMEN para ajustarlo. Dependiendo de la pantalla actual, verá un icono del tipo de volumen que está ajustando:



Sonido de notificación para diferentes notificaciones como un correo electrónico nuevo, recordatorios de eventos del calendario, etc.



Reproducción de medios en aplicaciones como Música.



Sonido de alarmas configuradas en Reloj.

2. En la ventana Volumen, pulse en  para ver todos los tipos de volumen y después, arrastre el control deslizante de volumen hacia la izquierda o derecha para ajustar sus niveles.

Ajustar el volumen a través de ajustes

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en Sonido > Volumen.
3. Arrastre los controles deslizantes del volumen hacia la izquierda o hacia la derecha para ajustar los niveles de volumen de reproducción multimedia, alarmas y notificaciones. Se reproduce brevemente un tono de ejemplo con el volumen ajustándose a medida que arrastra el control deslizante.
4. Cuando haya finalizado, pulse en Aceptar.

Modo en suspensión

Este modo suspende HTC Flyer el teléfono a un estado de baja energía mientras la pantalla está apagada para ahorrar batería. También impide que se pulse accidentalmente un botón mientras lleva HTC Flyer en su bolso.

Cambiar al modo en suspensión

Pulse brevemente el botón de ENCENDIDO para desactivar la pantalla temporalmente y cambiar al modo en suspensión. HTC Flyer también cambia automáticamente al modo en suspensión cuando permanece inactivo durante un rato.

Activar desde el modo en suspensión

Para activar HTC Flyer manualmente, pulse en el botón ENCENDIDO. Tiene que desbloquear la pantalla.



HTC Flyer se activa automáticamente cuando tiene un recordatorio de evento o ha establecido una alarma.

Desbloquear la pantalla

Arraste el timbre hacia arriba para desbloquear la pantalla.



Si ha configurado un patrón de desbloqueo de pantalla, pin o contraseña, se le pedirá que trace el patrón en la pantalla o introduzca el PIN o contraseña antes de que se desbloquee.

Si ha establecido un recordatorio de evento o una alarma, puede arrastrar  o  hacia el tono para posponer o descartar el evento o alarma.

Abrir una aplicación desde la pantalla de bloqueo

En la pantalla de bloqueo, arrastre un icono de aplicación hasta el tono para desbloquear la pantalla e ir directamente a esa aplicación.



Puede personalizar la pantalla de bloqueo en  > Pantalla de bloqueo para mostrar sus aplicaciones preferidas.

Estado y notificaciones

Iconos de estado

Hay algunos iconos de estado esenciales que aparecen en la barra de estado.



 Intensidad de la señal	 Conectado a una red Wi-Fi®
 HSPA conectado	 La batería está llena
 HSPA en uso	 La batería se está cargando
 3G conectado	 La batería está baja (20% de carga restante)
 3G en uso	 La batería está muy baja (10% de carga restante o menos)
 GPRS conectado	 Bluetooth activado
 GPRS en uso	 Conectado a un dispositivo Bluetooth
 EDGE conectado	 Modo avión
 EDGE en uso	 Auricular por cable conectado
 Sin señal	 Auricular con micrófono por cable conectado

Iconos de notificación

Los iconos de notificaciones en la barra de estado permiten estar al tanto de sus mensajes, eventos de calendario y alarmas.



Los siguientes son algunos ejemplos:

 Nuevo mensaje de Gmail	 Notificación general
 Nuevo correo electrónico de Microsoft Exchange ActiveSync o POP3/IMAP	 HTC Flyer está conectado a un ordenador a través de un cable USB
 Nuevo mensaje instantáneo de Google Talk™	 Wi-Fi está activado y las redes inalámbricas están disponibles
 Próximo evento	 Subiendo datos (animados)
 Sugerencia de contactos coincidentes	 Bajando datos (animados)
 Actualización del software de HTC Flyer disponible	 Esperando para subir
 La canción se está reproduciendo	



¿No está seguro de lo que significa el icono de notificación en la barra de estado? Puede pulsar en el icono para ver un globo de información.

LED de notificación



El LED de notificación muestra una:

- luz verde fija cuando HTC Flyer está conectado al adaptador de corriente o a un ordenador y la batería está totalmente cargada.
- Luz verde intermitente cuando hay una notificación pendiente.
- Una luz de color naranja fija cuando la batería se está cargando.
- Luz naranja intermitente cuando el nivel de la batería es muy bajo.

Panel de notificaciones

Abra el panel de notificaciones para ver qué notificación de evento o información nueva ha recibido, revise el estado de la batería de HTC Flyer o active fácilmente ajustes como Wi-Fi.

Pulse en el área más a la derecha de la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



- So tiene notificaciones pendientes debajo del reloj del sistema, pulse en el globo de información para responder a la notificación o abrir su aplicación.
- Pulse en X para eliminar una notificación de la lista.

Utilizar Configuración rápida

El panel Configuración rápida le permite activar fácilmente la función Wi-Fi, alertas de notificación y mucho más. Además le ofrece un acceso directo a todos los ajustes de HTC Flyer.

Pulse en el área más a la derecha de la barra de estado y después, pulse en .



Elija entre lo siguiente:

- Pulse en la casilla de verificación junto a un elemento para activarlo o desactivarlo.
- Arrastre el control deslizante para ajustar el brillo de la pantalla.
- Pulse en **Ajustes** para abrir todos los ajustes de HTC Flyer.

Intercambiar entre aplicaciones recientemente abiertas

Puede acceder fácilmente a ocho aplicaciones que haya abierto recientemente.

1. Pulse en  en la parte inferior de la pantalla.
2. Desplácese hacia abajo en el panel Aplicaciones recientes para ver todas las aplicaciones utilizadas recientemente.
3. En el panel Aplicaciones recientes, pulse en una aplicación para abrirla.



Dónde guardar las aplicaciones, datos y archivos

HTC Flyer utiliza los siguientes tipos de almacenamiento:

Almacenamiento de aplicaciones y datos	<p>Las aplicaciones están instaladas en este almacenamiento, etiquetado como Memoria interna (o almacenamiento interno), en los ajustes de su tablet. Aquí también se almacenan datos como sus contactos creados o sincronizados con el tablet, los mensajes, ajustes de la cuenta y mucho más.</p> <p>Este almacenamiento es gestionado y controlado meticulosamente por su tablet ya que contiene información privada. Cuando conecte su tablet al ordenador, esta información no será accesible desde el ordenador.</p> <p>Este contenido almacenado se borrará si realiza un restablecimiento de fábrica. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de sus datos antes de iniciar el restablecimiento de fábrica. Algunas aplicaciones le permiten hacer una copia en su tarjeta de almacenamiento, como Contactos.</p>
Almacenamiento de archivos	<p>Éste es otro almacenamiento integrado, etiquetado como Almacenamiento del tablet en los ajustes de su tablet. Se trata del lugar donde se guardan sus archivos.</p> <p>Cuando conecte su tablet al ordenador, este almacenamiento será accesible y podrá copiar archivos entre ambos dispositivos.</p> <p>Si realiza un restablecimiento de fábrica, podrá elegir si conservar o borrar el contenido del almacenamiento.</p>
Tarjeta de almacenamiento	<p>Puede guardar sus archivos, tales como fotos, música y vídeos en este almacenamiento extraíble.</p> <p>Cuando conecte su tablet al ordenador, este almacenamiento será accesible y podrá copiar archivos entre ambos dispositivos.</p>

El almacenamiento predeterminado para sus archivos, ya sea el **Almacenamiento del tablet** o su tarjeta de almacenamiento, puede variar de una aplicación a otra. Algunas aplicaciones le permiten establecer el almacenamiento predeterminado.

Conectar HTC Flyer a un ordenador

Cuando conecte HTC Flyer al ordenador mediante un cable USB, aparecerá la pantalla Elegir un tipo de conexión y se le pedirá que elija el tipo de conexión USB.

Seleccione una de las opciones siguientes y después, pulse en **Listo**:

Sólo cargar	Seleccione esta opción si quiere que HTC Flyer siga conectado al ordenador pero quiere que siga cargando la batería.
Unidad de disco	<p>Seleccione este modo cuando desee copiar archivos entre el almacenamiento del tablet de HTC Flyer o la tarjeta de almacenamiento (si hay una insertada) y su ordenador.</p> <p>Cuando el modo Unidad de disco está habilitado mientras HTC Flyer está conectado al ordenador, no podrá utilizar algunas aplicaciones en HTC Flyer para acceder al almacenamiento del tablet o a la tarjeta de almacenamiento (si hay una insertada).</p>
HTC Sync	Cuando haya instalado HTC Sync en su ordenador, seleccione esta opción para sincronizar contactos, calendario y otra información entre su ordenador y HTC Flyer.
Anclaje de USB	Cuando no tenga una conexión a Internet en su ordenador, puede seleccionar este modo para compartir la conexión a Internet de HTC Flyer con su ordenador.
Sincronizar medios	Seleccione esta opción para sincronizar música, vídeos, imágenes y otros archivos compatibles entre HTC Flyer y una aplicación multimedia en su ordenador que admita el protocolo de transferencia de medios (MTP), como una versión reciente del reproductor Windows Media®.
Conexión directa a Internet	Si no tiene un plan de datos o no tiene acceso a una red Wi-Fi, puede seleccionar este modo para compartir la conexión a Internet del ordenador con HTC Flyer.

Copiar archivos a y desde el almacenamiento del tablet o la tarjeta de almacenamiento

Puede copiar su música, fotos y otros archivos en el almacenamiento del tablet o en la tarjeta de almacenamiento (si hay una insertada).

1. Conecte HTC Flyer al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Unidad de disco** y después, pulse en **Listo**. En su ordenador, el almacenamiento del tablet de HTC Flyer y la tarjeta de almacenamiento se reconocen como dos discos extraíbles.
3. Desplácese hasta el almacenamiento del tablet de HTC Flyer o la tarjeta de almacenamiento.

4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Copie los archivos del ordenador al almacenamiento del tablet de HTC Flyer o la carpeta raíz de la tarjeta de almacenamiento.
 - Copie los archivos del almacenamiento del tablet de HTC Flyer o tarjeta de almacenamiento a una carpeta de su ordenador.
5. Después de copiar los archivos, retire el disco extraíble (es decir, HTC Flyer) como indica el sistema operativo de su ordenador para retirar de forma segura HTC Flyer.
6. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Desconecte HTC Flyer del ordenador.
 - Si desea mantener HTC Flyer conectado al ordenador pero desea que HTC Flyer pueda acceder al almacenamiento del tablet o tarjeta de almacenamiento, abra el panel de Notificaciones, pulse en **Unidad de disco**, seleccione una opción salvo **Unidad de disco**, y luego pulse en **Listo**.

Sincronizar archivos de medios entre HTC Flyer y la aplicación multimedia de su ordenador

Sincronice música, fotos y vídeos que disfrute viendo o escuchando desde una aplicación multimedia favorita en su ordenador. Esta aplicación deberá admitir el protocolo de transferencia de medios (MTP).

Por ejemplo, si tiene Windows 7 en su ordenador, puede abrir el reproductor Windows Media y sincronizar HTC Flyer como un dispositivo de medios portátil.



Dependiendo del sistema operativo de su ordenador y de la aplicación multimedia que utilice, puede que deba obtener e instalar el controlador MTP para utilizar HTC Flyer en su ordenador. Consulte la guía de usuario de su ordenador para más información sobre la sincronización de medios vía MTP.

1. Conecte HTC Flyer al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
2. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Sincronizar medios** y después, pulse en **Listo**.
3. En su ordenador, abra la aplicación multimedia y después, establezca la aplicación multimedia para que reconozca HTC Flyer. Consulte la guía de usuario de la aplicación multimedia para más información.


A diferencia del modo Unidad de disco, aún podrá utilizar aplicaciones en HTC Flyer para acceder al almacenamiento del tablet o la tarjeta de almacenamiento (de estar insertada).

Copiar texto, buscar información y compartir

En aplicaciones tales como el navegador Web y el Correo, puede seleccionar texto y elegir qué desea hacer con él.

Seleccionar texto

1. Pulse durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastre los marcadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que desea seleccionar.

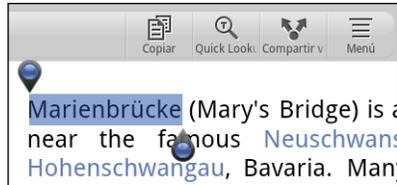

Para copiar la dirección de una página Web vinculada, pulse durante varios segundos en el enlace y luego pulse en **Copiar URL de enlace**.

Copiar y pegar texto

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en **Copiar**.
El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redacta un correo electrónico), pulse durante varios segundos en la parte exacta donde desea pegar el texto.
3. Pulse en **Pegar**.

Buscar o traducir texto

1. Después de seleccionar el texto que quiere buscar o traducir, pulse en **Búsqueda rápida**.
2. Pulse en una de las fichas siguientes:



Google Search

Busque información relacionada con Búsqueda de Google, partiendo del texto que ha seleccionado.



Wikipedia

Busque información relacionada en Wikipedia®, partiendo del texto que ha seleccionado.

**YouTube**

Busque vídeos en YouTube®, partiendo del texto que ha seleccionado.

**Traducción de Google**

Traduzca el texto a otro idioma.

Compartir texto

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en .
2. Elija dónde pegar y compartir el texto seleccionado, como en un correo electrónico o en una actualización de estado en sus redes sociales.

Imprimiendo

Conecte HTC Flyer a una impresora compatible e imprima documentos, mensajes de correo electrónico, fotos, etc.



- Tanto la impresora como HTC Flyer deben estar encendidos y conectados a la misma red local. Conecte HTC Flyer a la red local utilizando Wi-Fi. Para más información sobre cómo conectar la impresora a una red local, consulte la guía de usuario de la impresora.
- La red local no debe encontrarse detrás de un cortafuegos.

1. Abra una aplicación como Correo o Galería, y luego seleccione el archivo que desea imprimir.
2. Pulse en  > Imprimir.
3. En la pantalla Imprimir, pulse en la impresora que desea usar.
4. Seleccione los archivos que desea imprimir en la parte superior de la pantalla o establezca el rango de página que desea imprimir.



Pulse en **Avanzado** para establecer el tamaño de página, el diseño de impresión y la orientación de la página si desea imprimir en color o en blanco o negro.

5. Pulse en Imprimir.

Puede comprobar los detalles de impresión abriendo el panel de notificaciones y luego pulsando en el elemento que está imprimiendo.

Activar o desactivar el modo Avión

En muchos países, la ley obliga a apagar los dispositivos inalámbricos mientras está a bordo de un avión. Una manera rápida de desactivar las funciones inalámbricas es cambiando HTC Flyer al modo Avión.

Cuando habilite el modo Avión, todas las radios inalámbricas en HTC Flyer se desactivarán, incluyendo los servicios de datos, Bluetooth y Wi-Fi. Cuando deshabilite el modo Avión, las funciones inalámbricas se activarán de nuevo restableciendo el estado previo de Bluetooth y Wi-Fi .

Para activar o desactivar el modo Avión, pulse durante varios segundos en ENCENDIDO, y luego pulse en **Modo avión**.

Cuando lo habilite, el icono de modo Avión  se muestra en la barra de estado.

Personalizar

Hacer HTC Flyer a su medida

Convierta el sonido y aspecto de HTC Flyer de la manera que desea. Personalícelo con un fondo de pantalla diferente; máscara y sonido de notificación de eventos correo electrónico entrante o recordatorios del calendario.

Pulse en el botón Personalizar  directamente en la pantalla principal para empezar.

Personalizar HTC Flyer con escenas

Use escenas para crear distintos diseños de pantalla principal que reflejen diversos aspectos de su vida. Personalice distintas pantallas principales para su trabajo, ocio o viajes y alterne fácilmente entre ellas.



Cada vez que añada o modifique algo en la pantalla principal, HTC Flyer guarda automáticamente sus cambios en la escena actual.

Utilizar una escena predeterminada

HTC Flyer cuenta con escenas predeterminadas, cada una preconfigurada con un fondo de pantalla distinto y colección de widgets que reflejan diferentes momentos de su vida. Puede elegir una escena que sea adecuada para el trabajo, para jugar, viajar o como parte de su vida social.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Escena.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea.
3. Pulse en Aplicar.



Para descargar más escenas, pulse en  > Escena > Obtener más.

Creación de una nueva escena

Empezará con una pantalla principal vacía al crear una nueva escena.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Escena.
2. Pulse en  > Nueva.

3. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego pulse en **Listo**.
4. Personalice la escena añadiendo widgets y otros elementos, organizando el diseño de la pantalla principal y cambiando la máscara o el fondo de pantalla. Todos los cambios se guardarán automáticamente en esta escena.

Cambiar el nombre de una escena

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Escena**.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la escena que desea cambiar el nombre.
3. Pulse durante varios segundos en una miniatura de escena y luego pulse en **Cambiar nombre**.
4. Introduzca un nuevo nombre de escena, luego pulse en **Listo**.

Eliminar escenas

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Escena**.
2. Pulse en  > **Eliminar**.
3. Deslícese de derecha a izquierda para examinar las escenas, luego pulse en una o más escenas que desee eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**.

Cambiar el fondo de pantalla

Personalizar su fondo de pantalla con su foto favorita es una forma fácil y rápida de dar a HTC Flyer un aspecto nuevo. Examine la colección de fondos de pantalla incluidos en HTC Flyer o elija entre las fotos realizadas con la cámara. También puede cambiar su pantalla principal para utilizar un fondo de pantalla animado.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Fondo de pantalla**.
2. Pulse entre lo siguiente:

Fondos de pantalla de HTC	Elija un fondo de pantalla predeterminado, luego pulse en Vista previa > Aplicar .
Fondos de pantalla animados	Elija entre los fondos de pantalla animados por defecto. Pulse en Vista previa para ver la animación, y luego pulse en Aplicar .
Galería	Elija una foto existente. Recorte la foto y después, pulse en Guardar .



Para descargar más fondos de pantalla, pulse en  > **Fondo de pantalla** > **Fondos de pantalla de HTC** > **Obtener más**.

Aplicar una nueva máscara

Personalice más allá de la pantalla principal aplicando una nueva máscara. Las máscaras se configuran para ofrecer una apariencia y comportamiento distintos en la mayoría de los botones en pantalla, pantallas de aplicaciones, menús de opciones y otros elementos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Tema.
2. Deslice el dedo por la pantalla de la derecha a la izquierda para seleccionar la máscara que desea.
3. Pulse en Aplicar.



Para descargar más máscaras, pulse en  > Máscara > Obtener más.

Personalizar su pantalla principal con widgets

Los widgets le permiten añadir información importante y contenido multimedia al que puede acceder directamente desde la pantalla principal. Algunos widgets ya están añadidos en su pantalla principal para su comodidad. Puede añadir más desde las selecciones de widgets disponibles.

Añadir un widget en su pantalla principal

1. Desde la pantalla principal, pulse en  > Widgets.
2. Deslícese de derecha a izquierda para ver diferentes estilos y opciones de widget. También puede pulsar en **Todos los widgets** para elegir una categoría de la lista desplegable.
3. Arrastre un elemento a una miniatura de la pantalla principal donde quiera añadir un widget nuevo.

También puede añadir widgets que le permitan activar o desactivar rápidamente ciertos ajustes como Wi-Fi o Bluetooth. Desplácese hacia abajo en la lista de widgets, pulse en **Configuración** y después, pulse en el widget que desee.



Para descargar más widgets, pulse en  > Widgets > Obtener más.

Cambiar los ajustes de un widget

Los ajustes básicos de algunos widgets (por ejemplo, los widgets Contactos y Correo) pueden modificarse desde la pantalla principal.

1. Pulse durante varios segundos en un widget en la pantalla principal. HTC Flyer vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget hacia el botón  (si está activado).



Luego se abre la correspondiente pantalla donde puede cambiar algunos ajustes para este widget.

3. Personalice los ajustes del widget.

Añadir iconos y otros accesos directos en su pantalla principal

Coloque los iconos de aplicaciones en su pantalla principal para abrir las aplicaciones más rápido. En la pantalla principal también puede añadir accesos directos a ajustes o información específica como páginas Web marcadas como favoritas, el número de teléfono de alguien, una lista de reproducción de música, direcciones de una ruta y muchos otros elementos.



Los accesos directos disponibles dependen de las aplicaciones que están instaladas en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en **Aplicaciones** para añadir un icono de aplicación o en **Accesos directos** para añadir un acceso directo a un ajuste o información.



Para añadir un icono de aplicación en la pantalla principal, también puede pulsar en  y después, puede pulsar durante varios segundos en un icono de aplicación. Sin levantar el dedo, arrastre el icono a un área vacía en la pantalla principal y después, suéltelo.

Reorganizar o retirar widgets e iconos en la pantalla principal

Reorganice los widgets e iconos en la pantalla principal para disponer de más espacio y añadir nuevos elementos a dicha pantalla. También puede retirar widgets e iconos que no utilice con frecuencia.

Mover un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que quiera mover. HTC Flyer vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o icono a una ubicación nueva en la pantalla.



- Puede detenerse en el borde derecho o izquierdo de la pantalla para arrastrar el widget o icono a otro panel de la pantalla principal.
- Cuando arrastre un icono hacia una ranura que está ocupada por otro icono, el icono ocupado se mueve automáticamente para ofrecer espacio.

3. Cuando el widget o icono esté donde usted quiere, levante el dedo.

Eliminar un widget o icono

1. Pulse durante varios segundos en el widget o icono que desea eliminar. HTC Flyer vibra y verá una casilla de colores alrededor del widget o icono. No levante el dedo.
2. Arrastre el widget o el icono al botón .
3. Cuando el widget o icono también se muestre en rojo, levante el dedo.


Reorganizar la pantalla principal

Reorganice los paneles de su pantalla principal de manera que se adapten a cómo utiliza la pantalla principal. Por ejemplo, mueva los paneles con widgets utilizados con frecuencia y accesos directos más cercanos a la pantalla principal.



La miniatura central en vista de salto se muestra siempre en la pantalla principal.

1. Comprima la pantalla principal para mostrar la vista de salto.
2. Pulse durante varios segundos en la miniatura de la pantalla principal que desea mover. Seguidamente vibrará HTC Flyer. No levante el dedo.
3. Arrastre la miniatura a su nueva posición, y luego levante el dedo.

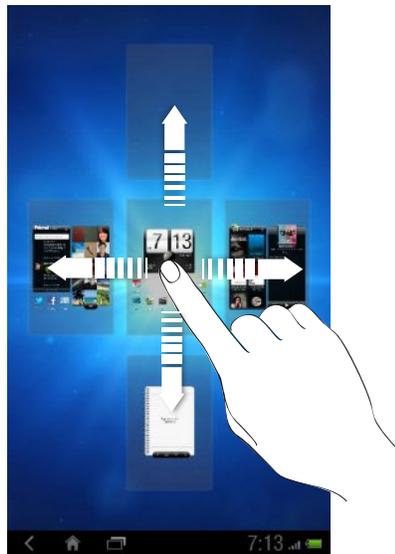

Uso de grupos de sonidos

Personalice HTC Flyer para que utilice distintas notificaciones de sonidos. Al alternar entre conjuntos de sonidos, puede hacer que HTC Flyer le avise al instante con sonidos divertidos cuando esté saliendo con amigos o cambie a sonidos sutiles cuando esté trabajando. Cada conjunto de sonidos le ofrece una combinación distinta de sonidos para notificaciones diferentes como correos electrónicos entrantes, recordatorios de eventos de calendario, etc.

Elegir un grupo de sonidos predeterminado

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. En la pantalla Grupos de sonidos, pulse en el nombre de un grupo de sonidos.
3. Puede puntear en  para escuchar distintos sonidos para ese conjunto de sonidos.
4. Pulse en **Aplicar**.



Para descargar más grupos de sonidos, pulse en  > **Grupo de sonidos** > **Obtener más**.

Crear un grupo de sonidos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Pulse en  > **Añadir**.
3. Introduzca un nuevo nombre de conjunto de sonidos, luego pulse en **Listo**.

El conjunto de sonidos recién creado se añadirá entonces a la lista de conjuntos de sonidos. Puede asignar distintos tonos al conjunto de sonidos según sus preferencias.

Personalizar un conjunto de sonidos

Personalice un conjunto de sonidos eligiendo distintos sonidos para notificaciones diferentes como correo electrónico nuevo, recordatorios del calendario, etc. Puede elegir en la selección predeterminada o en sus archivos de sonido (salvo para los sonidos de notificación).

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Elija un conjunto de sonidos que desee personalizar o cree uno de nuevo y luego pulse en **Aplicar**.
3. Cambie el sonido de notificación y alarma desde la pantalla Personalizar. Vaya a las aplicaciones respectivas tales como Correo o Calendario para elegir sonidos de notificación a utilizar en estas aplicaciones.

HTC Flyer guarda automáticamente sus selecciones en el conjunto de sonidos actual.

Cambiar los sonidos de notificación

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Sonido de notificación**.
2. Elija el tipo de notificación que desea cambiar.
3. Pulse en el sonido que desea utilizar. El tono de muestra se reproduce brevemente al seleccionarse.
4. Pulse en **Aplicar**.



Aunque no puede importar sonidos de notificación de su tarjeta de almacenamiento, puede puntear en **Obtener más** para descargar archivos de audio de HTC Hub.

Cambiar el sonido de alarma

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Alarma**.
2. Pulse en el sonido predeterminado que desea utilizar.



Para utilizar su archivo de sonidos, pulse en  > **Añadir**, seleccione el elemento que desea importar a la lista de alarmas y luego pulse en **Aceptar**.

3. Pulse en **Aplicar**.

Eliminar grupos de sonidos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Conjunto de sonidos**.
2. Pulse en  > **Eliminar**.
3. Pulse en uno o más conjuntos de sonidos que desee eliminar.
4. Pulse en **Eliminar**.

Reorganizar u ocultar fichas de aplicaciones

Puede reorganizar las fichas en la parte inferior de algunas de las aplicaciones para priorizar los tipos de información que utiliza con más frecuencia o quitar las fichas que no necesita.

1. Abra una aplicación que contiene las fichas habituales en la parte inferior de su pantalla (por ejemplo, la pantalla de la biblioteca en Música).



2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra un área vacía, levante el dedo


3. Elija entre lo siguiente:

Mover una ficha	Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mover, luego arrástrela hasta su nueva posición.
Quitar una ficha	Pulse durante varios segundos en una ficha que desea ocultar, luego arrástrela hacia arriba. Cuando ve un recuadro de colores, levante el dedo.

4. Cuando haya finalizado, pulse en .

Volver a añadir una ficha

1. Abra la aplicación de la cual ha eliminado antes algunas de sus fichas.
2. Pulse durante varios segundos en una ficha. Cuando la pantalla cambia y muestra algunas de las fichas ocultas, levante el dedo.
3. Pulse durante varios segundos en la ficha que desea mostrar, luego arrástrela hacia donde desea volver a colocarla.

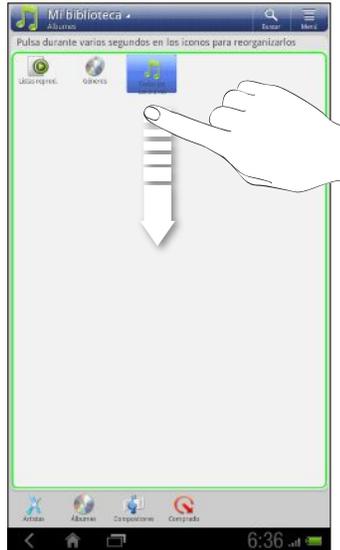

4. Cuando haya finalizado, pulse en .

Personalizar la pantalla de bloqueo

Elije entre una selección de estilos de pantalla de bloqueo. También puedes elegir qué aplicaciones deseas para tu pantalla de bloqueo de forma que puedas desbloquear la pantalla directamente en tu aplicación favorita.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en **Pantalla de bloqueo**.
3. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para elegir un tipo de pantalla de bloqueo.

4. Pulse en **Ajustes**, y luego personalice los elementos que desea visualizar en su pantalla de bloqueo seleccionada.



Para personalizar aplicaciones de su pantalla de bloqueo, pulse en una aplicación que desee cambiar y luego elija otra aplicación para reemplazarla.

5. Cuando haya terminado, pulse en **Aplicar**.

Búsqueda y navegador Web

Buscar HTC Flyer y la Web

Puede buscar información en HTC Flyer y en la Web utilizando Google Search. Algunas aplicaciones, como Contactos o Correo, tienen su propia función de búsqueda, el cual se puede utilizar para buscar dentro de la propia aplicación.

Ajustar opciones de búsqueda

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en  > Ajustes de búsqueda.
3. Pulse en **Elementos que se pueden buscar**, y después, seleccione los elementos que desea incluir cuando realice una búsqueda.
4. Pulse en **Búsqueda de Google** y después, seleccione los ajustes que desea activar. Por ejemplo, seleccione **Utilizar Mi ubicación** para obtener resultados de su ubicación cuando utilice Google Search.
5. Pulse en **Gestionar historial de búsquedas** para ver o gestionar el historial de búsquedas de la Web asociado a su cuenta de Google en el navegador Web.
6. Cuando haya finalizado, pulse en .

Realizar búsquedas en la Web y HTC Flyer

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. En la casilla de búsqueda, introduzca las palabras que desea buscar. A medida que escribe, aparecen sugerencias de la búsqueda Web de Google debajo del campo de búsqueda así como resultados de HTC Flyer en el otro lado.
3. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si lo que está buscando aparece en la lista de sugerencias, pulse en el elemento para abrirlo en la aplicación apropiada.
 - Pulse en un icono de flecha de sugerencias Web  para introducirlo en la casilla de búsqueda. Si lo hace, aparecerán nuevas sugerencias y podrá introducir más texto o pulsar en el icono de flecha junto a las sugerencias sucesivas para refinar rápidamente su búsqueda.
 - Si lo que está buscando no se encuentra en la lista, pulse en  para buscar en la Web. El explorador Web se abre, mostrando resultados de la búsqueda de Google.

Buscar rápidamente información en la Web

Búsqueda rápida le permite aprender algo directamente en el acto. Cuando escribe una nueva palabra o frase, puede buscarla directamente en sitios Web populares o servicios de búsqueda tales como Búsqueda deGoogle yWikipedia.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si se abre el teclado en pantalla, pulse en  para cerrarlo en primer lugar y poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a través de las fichas para seleccionar dónde desea buscar información. A continuación, en el recuadro de búsqueda, escriba lo que desea buscar.
4. Pulse en .



Tras consultar un elemento en una ficha, puede desplazarse a las otras fichas para buscar automáticamente el mismo término allí.

Traducir palabras a otros idiomas

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Búsqueda rápida**.
2. Si se abre el teclado en pantalla, pulse en  para cerrarlo en primer lugar y poder ver las fichas inferiores.
3. Deslícese a la ficha Traducción de Google.
4. En De idioma, elija el idioma original y luego introduzca la palabra o frase que desea traducir.
5. En A idioma, elija de entre los idiomas disponibles para la traducción.
6. Pulse en **Traducir**.

Uso del navegador Web

Elija uno de los siguientes para abrir el navegador Web y empezar a navegar por Internet:

- En la pantalla principal, pulse en **Internet**.
- Desde la pantalla principal, pulse en  > **Internet**.

Ir a una página Web o buscar en la Web

1. En la pantalla del navegador, pulse en el recuadro de la URL situado en la parte superior de la pantalla.
2. Introduzca la dirección de la página Web. También puede introducir las palabras claves de búsqueda. A medida que escribe, las sugerencias de la Web aparecerán en la pantalla.
3. Pulse en una sugerencia o continúe escribiendo la dirección de la página Web, después pulse en .

Navegar y hacer zoom en una página Web

- Puede deslizar el dedo por la pantalla para navegar y ver otras áreas de la página Web.
- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla. También puede utilizar los dedos para comprimir o ampliar la pantalla al acercarla o alejarla.

Seleccionar un enlace Web o una dirección de correo electrónico en una página Web

Cuando visualice una página Web, puede:

- Pulsar en un enlace Web (URL) para abrirlo. Pulsar en una dirección de correo electrónico para enviar un e-mail.
- Pulsar durante varios segundos en un enlace Web o una dirección de correo electrónico para ver más opciones.

Abrir una ventana nueva del explorador


Abra múltiples ventanas del navegador para facilitar el cambio de un sitio Web a otro.

1. Mientras visualiza una página Web, puntee en  para mostrar el panel de Windows.
2. Puntee en .

Se abre una nueva ventana del explorador en pantalla completa.

Alternar entre las ventanas de exploración

1. En la pantalla del navegador, pulse  para mostrar el panel de Windows.
2. Deslice el dedo hacia la derecha o la izquierda en el panel de Windows para desplazarse por las miniaturas de la página Web.

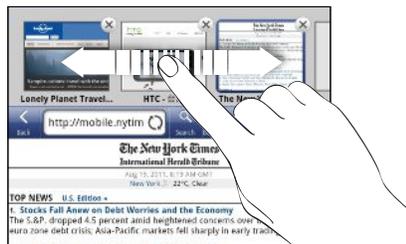

3. Pulse en las miniaturas para alternar rápidamente entre las ventanas del navegador.

Cuando pulse en una miniatura, se mostrará la correspondiente página Web debajo del panel de Windows.

4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Pulse en  para cerrar la ventana del navegador.
 - Para visualizar una página Web en pantalla completa y cerrar el panel de Windows, pulse en .

Navegación privada

Puede utilizar fichas de incógnito para navegar por la Web con mayor privacidad que con las fichas normales del navegador. Cuando navegue de incógnito, las cookies habituales del navegador no se compartirán sino que se eliminarán cuando cierre todas las fichas de incógnito. Las páginas visualizadas en las fichas de incógnito tampoco aparecerán en el historial de su navegador, excepto en los archivos que descargue o los favoritos que cree.

Desde la pantalla del navegador, pulse en  > **Nueva ficha de incógnito**. Se abrirá una ficha nueva con cierta información sobre el cambio a incógnito.

Descargar archivos y aplicaciones de la Web

Puede descargar archivos y aplicaciones directamente desde sus páginas Web favoritas.



Los archivos y aplicaciones descargados de la Web pueden proceder de fuentes desconocidas. Para proteger HTC Flyer y sus datos personales, le recomendamos encarecidamente que descargue y abra sólo aplicaciones y archivos de confianza.

1. Abra su navegador Web y después vaya a la página Web donde puede descargar el archivo que desea.
2. Siga las instrucciones de descarga del sitio Web.

Antes de instalar la aplicación descargada, deberá establecer HTC Flyer para que permita la instalación de aplicaciones de terceros. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Orígenes desconocidos**.

Ver sus descargas

Mientras visualiza una página Web, pulse en  y después, pulse en **Descargas**.

Ver favoritos y páginas visitadas previamente

Puede guardar tantos favoritos como desee en HTC Flyer. También puede acceder a una lista cómoda de los sitios que ha visitado o ver rápidamente las páginas a las que ha accedido con más frecuencia.

Añadir una página Web a favoritos

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en .
2. Para guardar el favorito en una ubicación diferente, pulse en **Favoritos**. Puede elegir entre añadir acceso directo en la pantalla principal o en la carpeta que ha creado.
3. Edite el nombre del favorito, si es preciso, y luego pulse en **Aceptar**.

Abrir un favorito

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en .
2. En la ficha Favoritos , desplácese al favorito que desea abrir y después, pulse en él.

Editar un favorito

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en .
2. En la ficha Favoritos , pulse en  > **Editar**.
3. Pulse en  junto al favorito que desea editar.
4. Introduzca sus cambios y después, pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Guardar**.

Ver una página visitada previamente

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en .
2. En la ficha Historial , desplácese a la página que desea ver y después, pulse en ella.

Ver una página que visita con frecuencia

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en .
2. En la ficha Más visitados , desplácese a la página que desea ver y después, pulse en ella.

Borrar la memoria caché y el historial del navegador

1. Mientras visualiza una página Web, pulse en  > **Ajustes** > **Privacidad y seguridad**.
2. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en **Borrar caché** para eliminar texto, imágenes y otros archivos temporales de las páginas Web que ha visitado.
 - Pulse en **Borrar historial** para eliminar su historial de navegación en HTC Flyer.

Establecer opciones del navegador

Personalice el navegador Web adaptándolo a sus preferencias de exploración. Configure las opciones de pantalla, privacidad y seguridad cuando utilice el navegador Web.

Desde la pantalla del navegador, pulse en  > **Ajustes**.

Configurar su página principal

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **General** > **Establecer página principal**.
3. Seleccione o introduzca la página principal que desea utilizar y después, pulse en **Aceptar**.

Sincronizar sus favoritos con Google Chrome

Puede sincronizar favoritos de Google Chrome™ tanto en su ordenador como en HTC Flyer.



Asegúrese de que ha iniciado sesión en su cuenta de Google cada vez que guarde los favoritos de Google Chrome en su ordenador. Si tiene múltiples cuentas de Google en HTC Flyer, deberá elegir la misma cuenta que utilizó en su ordenador.

1. En la pantalla del navegador, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **General** > **Sincronizar con Google Chrome**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Elegir cuándo mostrar el contenido de Adobe Flash

Elige qué contenido de Adobe® Flash® deseas ver en una página Web y cuándo deseas verla.

1. Desde la pantalla del navegador, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en Avanzado > Activar complementos > A petición.

Tras seleccionar **A petición**, puedes mostrar el contenido de Adobe Flash pulsando en  en la página Web.


Lápiz de la tableta y otras aplicaciones divertidas

Acerca del lápiz de tableta

Tanto para el trabajo como para el ocio, hemos creado algo tan común y útil como un lápiz que se adapta sin problemas a tu experiencia móvil. En HTC Flyer, utiliza el lápiz de tableta para tomar notas, dibujar imágenes, firmar contratos, etc.



En algunas regiones, puede que no se incluya el lápiz en la caja. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios o tienda para obtener detalles sobre cómo adquirir el lápiz.

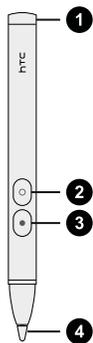


1	Tapa de la batería	Abre la tapa cuando desees sustituir la batería de tu lápiz de tableta.
2	Botón BORRADOR	Te permite borrar tus trazos del lápiz en la pantalla actual.
3	Botón MARCADOR	Te permite resaltar texto en aplicaciones integradas con lápiz.
4	Extremo del lápiz	Es reemplazable, si se agrieta o desgasta.

Insertar la batería en el lápiz de la tableta

Antes de empezar a usar el lápiz de tableta, deberá instalar en primer lugar la batería AAAA desechable que se incluye en la caja. Tras un periodo de tiempo, cambie la batería del lápiz de la tableta cuando note que HTC Flyer no responde correctamente a sus trazos de lápiz.

1. Gire la tapa de la batería hacia la izquierda hasta que se desacople del lápiz de la tableta y retírela por completo.

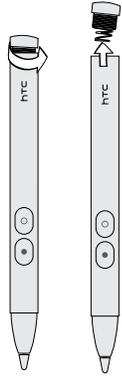


2. Con el polo positivo en primer lugar, inserte una nueva batería en el lápiz de la tableta.
3. Vuelva a colocar la tapa de la batería en el lápiz de la tableta y luego gírela hacia la derecha hasta que encaje.

Funciones del lápiz del tablet

Puede utilizar el lápiz del tablet para escribir, dibujar, resaltar y todo aquello que podría hacer con un lápiz de color en un trozo de papel. También puede utilizar el lápiz del tablet para moverse en HTC Flyer como cuando cambia de una pantalla a otra, se desplaza por una página Web o selecciona elementos en pantalla.


Cuando pulse en  con el lápiz del tablet, verá la paleta de opciones del lápiz donde puede elegir entre diferentes tipos de lápices, trazos y colores. Aquí se describen algunos lápices y trazos que puede usar:

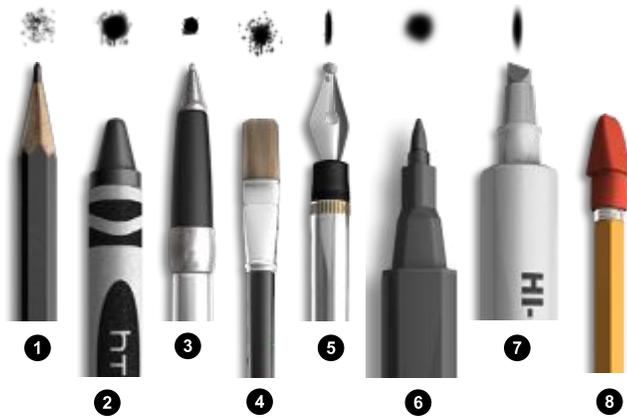

1	Lápiz
2	Crayón
3	Bolígrafo
4	Pincel
5	Boli de caligrafía
6	Rotulador
7	Marcador
8	Borrador

¿Qué debo hacer si se daña la punta del lápiz?

Si la punta del lápiz de tu tableta se agieta o desgasta, puedes sustituye la punta del lápiz para evitar arañar la pantalla táctil. Ponte en contacto con tu proveedor de servicios o tienda minorista para saber cómo adquirir y sustituir la punta de lápiz.

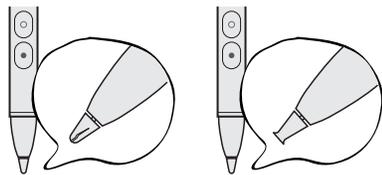

Elegir su tipo de lápiz, color y trazo



- Si es la primera vez que utiliza el lápiz del tablet en HTC Flyer o si ha realizado un restablecimiento de fábrica, deberá pulsar con el lápiz del tablet en la pantalla para ver el botón Opciones de lápiz .
- Utilice su lápiz del tablet (en lugar del dedo) para pulsar en  y en cualquier elemento en la paleta de opciones del lápiz.

1. Abra una aplicación integrada con lápiz O si desea crear una nota o dibujar en una pantalla de aplicaciones o página Web, cambie antes al modo Mano alzada.
2. Pulse en . Esto abre la paleta donde podrá personalizar el menú de su lápiz y las opciones. En la parte inferior, verá si está en el modo Menú u Opciones.
3. Si está viendo la palabra **Opciones** en la paleta de opciones del lápiz, pulse en ella para cambiar al modo Menú.
4. En el modo Menú, pulse en cualquiera de las siguientes opciones para personalizar los ajustes de su lápiz:



Color

Pulse en este botón para ver los colores disponibles del lápiz. Pulse en el color que desea utilizar.



Tipo

Pulse en este botón para ver los distintos tipos de lápiz. Pulse en un lápiz a utilizar.



Trazo

Pulse en este botón para ver los tamaños de trazo disponibles para el tipo de lápiz seleccionado. Pulse en el tamaño de trazo a utilizar.

5. Pulse en  para cerrar la paleta de opciones del Lápiz.



Si quiere que HTC Flyer muestre tipos de lápiz recientes, y colores que utilizó en diferentes aplicaciones, seleccione la opción **Historial del lápiz para cada aplicación** en **Ajustes > Lápiz**.

Mientras utiliza el lápiz del tablet

1. Cuando toma notas o haciendo garabatos, pulse en  para abrir la paleta de opciones del Lápiz. En la parte inferior, verá si está en el modo Menú u Opciones.
2. Si está viendo la palabra **Menú** en la paleta de opciones del lápiz, pulse en ella para cambiar al modo Opciones.

3. En el modo Opciones, puede realizar cualquiera de las siguientes operaciones:

Deshacer o rehacer	Pulse en  para eliminar su último trazo de lápiz. Pulse en  para volver.
Mostrar u ocultar los trazos del lápiz	Pulse en  para alternar entre mostrar u ocultar trazos del lápiz. Resulta útil ocultar los trazos del lápiz en ocasiones para ver la página o pantalla originales antes de editarla.
Borrar todo	Pulse en  para borrar todos los trazos de lápiz de la pantalla actual.

4. También puede pulsar durante varios segundos en el botón BORRADOR del lápiz de su tablet. No levante el dedo hasta que haya acabado de borrar.

Resaltar y dibujar con aplicaciones integradas con lápiz

Abra un documento o foto en una aplicación integrada con lápiz y resalte fácilmente palabras o dibuje sobre él.

Resaltar texto

1. Seleccione entre lo siguiente:
 - Un documento Word en Polaris™
 - Un documento PDF en Visor de PDF
2. Busque el texto que desea resaltar.
3. Pulse durante varios segundos en el botón MARCADOR del lápiz del tablet y luego resalte la frase. No suelte el botón MARCADOR hasta que haya finalizado.



Los tipos de lápiz disponibles dependen de la aplicación que utilice.

4. Para cambiar el color para resaltar, pulse en el texto resaltado con el dedo y seleccione un color del menú de opciones.



Para quitar el resaltado, pulse en el texto resaltado con el dedo y luego pulse en  > Sin resaltar.

Dibujar sobre texto

1. Seleccione entre lo siguiente:
 - Un documento Word en Polaris Office
 - Un documento PDF en Visor de PDF
2. Vaya a la parte donde desea colocar su firma o dibuje sobre el texto.
3. Utilice el lápiz de la tableta para firmar o dibujar.



Los tipos de lápiz disponibles dependen de la aplicación que utiliza.

Dibujar sobre una foto

1. En la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse en una foto para mostrarla en pantalla completa.
3. Utilice el lápiz del tablet para dibujar sobre su foto.
4. Pulse en  para aplicar los cambios.



Aparece un icono de lápiz en la miniatura de la foto que indica que ha retocado esa foto.



Los trazos de su lápiz se guardarán como una capa distinta sobre la foto para que pueda eliminarla en cualquier momento. Para eliminar los trazos del lápiz, abra Galería, y luego vea la foto en pantalla completa. Utilice el lápiz del tablet como un borrador o pulse en  en el paleta de opciones del Lápiz para borrar todos los trazos del lápiz.

También puede enviar la foto combinada con su diseño por correo electrónico o Bluetooth, o compartirla con amigos de sus redes sociales.

Mano alzada Mano alzada

Cambie al modo Mano alzada para capturar una instantánea de su pantalla actual.



El modo Mano alzada no es compatible cuando está:

- Utilizando una aplicación que le permite dibujar libremente con el lápiz del tablet.
- Reproduciendo un vídeo o presentación en Galería.
- Leyendo, reproduciendo o viendo materiales protegidos por derechos de autor.

1. Abra una aplicación que desee capturar como imagen.
2. Pulse en  > Hacer una captura de pantalla.
3. Utilice el lápiz del tablet para marcar, dibujar o escribir en la pantalla capturada.



Después de hacer garabatos

Cuando haya acabado de garabatear en una pantalla de aplicaciones, pulse en la pantalla con el dedo para mostrar las opciones del modo Mano alzada.

Al pulsar en **Guardar** su imagen garabateada se inserta automáticamente en una página en Notas. También puede ver sus garabatos en Galería.

Acerca de Notas

¿Ha visto algo creativo últimamente? Apúntelo en Notas y haga que sea fácil recordar sus ideas, preguntas, y todo lo demás. Puede escribir, grabar audio, adjuntar fotos y documentos, e incluso recortar sus páginas Web favoritas. Si está tomando notas durante una reunión, puede enlazarlas cómodamente al evento de reunión guardado en Calendario.



Cree e inicie sesión en su cuenta de Evernote® de HTC Flyer si desea hacer copia de seguridad de sus notas en el servidor en línea seguro de Evernote. Para más detalles, visite www.evernote.com/about/learn_more.

Crear una libreta de notas

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Notas**.
La primera vez que abra la aplicación, puede hacer un recorrido rápido y configurar su cuenta Evernote. Si desea omitir esta paso, podrá iniciar sesión más tarde en Evernote en los ajustes de Cuentas y sincronización.
2. Pulse en el área del título de Notas para abrir un menú de selección y después, pulse en **Nuevo**.
3. Escriba un título para la libreta de notas.
4. Seleccione un tipo de libreta de notas.
 - Pulse en **Libreta de notas local** para guardar únicamente esta libreta de notas en HTC Flyer.
 - Pulse en **Libreta de notas sincronizada** para sincronizar sus notas con su cuenta Evernote.
5. Pulse en **Crear**.

Para abrir o cambiar a otra libreta de notas, sólo tiene que pulsar de nuevo en el área del título de Notas y después en un nombre de libreta de notas.

Sincronizar notas

Puede elegir sincronizar automática o manualmente sus notas entre HTC Flyer y su cuenta de Evernote en la Web.



Tiene que iniciar sesión en su cuenta Evernote desde HTC Flyer para empezar a sincronizar notas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Notas**.
2. Para sincronizar manualmente las notas, pulse en , y luego pulse en **Sincronizar**.

3. Para establecer Notas para que se actualice automáticamente, pulse en  en la pantalla Todas las notas y después, pulse en **Ajustes > Cuentas y sincronización**.
4. Pulse en su cuenta de Evernote y después personalice sus ajustes de sincronización.

Escribir una nota

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Notas**.



Si abre la aplicación Notas mientras tiene una reunión en curso (guardada en Calendario), puede asociar una nota directamente con este evento.

2. Abra una libreta de notas y luego pulse en .
3. Elija entre lo siguiente:
 - Pulse en **Introducir título** con el dedo y luego escriba un título para la nota.
 - Pulse en la nota para desplazar el cursor de texto a la línea de una página y luego empiece a escribir su texto.
4. Utilice el lápiz de su tablet para escribir, dibujar encima del texto, resaltar, garabatear, etc.
5. Cuando haya finalizado, pulse en  > **Guardar**.

Añadir una foto o dato adjunto a su nota

Cuando tenga una nota abierta, pulse en  y después, elija entre las opciones siguientes:

Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Audio	Adjunte un archivo de audio.
Documento	Adjuntar un archivo PDF.
Archivo	Adjunte cualquier otro archivo.

Recortar una pantalla de aplicaciones o una página Web

En HTC Flyer, puede recortar pantallas de aplicaciones y páginas Web como imágenes y luego insertarlas en sus notas.

1. Abra la aplicación o página Web que desea recortar.
2. Con el lápiz del tablet, pulse en  > **Hacer una captura de pantalla** para acceder al modo Mano alzada.
3. Pulse en **Guardar** para añadir la imagen recortada en una nueva nota.



Si desea recortar páginas Web sin tener que convertirlas en imágenes, puede iniciar sesión y usar Evernote en su ordenador, y luego sincronizar sus notas recortadas con la aplicación Notas. Tiene que instalar la Cortadora Web Evernote en su ordenador antes de poder recortar contenido de la Web. Para más detalles, consulte www.evernote.com.

Tomar notas durante reuniones o charlas

La aplicación Notas le permite capturar sus pensamientos, planes de acción y actas de reuniones mucho mejor que tan sólo escribiéndolas.

Mientras tiene una nota abierta, puede:

Crear una nueva nota	Pulse en  .
Grabar clips de voz	Pulse en  para iniciar y detener la grabación de audio. (También tendrá que detener la grabación en primer lugar cuando desee crear una nueva página de notas.)
Enlazar la nota a un evento	Pulse en  , y luego seleccione el evento a enlazar en Calendario.

Guardar una nota

Aunque la aplicación Notas guarda automáticamente su trabajo cuando pulsa , puede guardar manualmente sus notas para asegurarse de que no se pierde nada.

Cuando tenga una nota abierta, pulse en  > **Guardar**.

Revisar una nota

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Notas**.
2. Abra una libreta de notas y luego puntee en una miniatura de nota.
3. Cuando esté en la nota, podrá:



- Deslizar el dedo hacia arriba o abajo de la pantalla para desplazar la página.
- Puntear en un archivo adjunto para abrirlo en una aplicación adecuada.
- Puntee en  para ver o cambiar el evento enlazado en Calendario. O si todavía no ha enlazado la nota, puntee para seleccionar un evento de calendario.

Grabar una grabación de audio en Notas

Después de grabar una reunión, puede escuchar el clip de audio para repasar los puntos clave. Si ha tomado notas durante la grabación de audio, las "marcas de tiempo" (unos pequeños nodos en la barra de audio) se añaden para fijar sus notas dentro del intervalo de tiempo de la grabación de audio.

1. Abra una nota donde ha creado un clip de voz.
2. Pulse en  para reproducir el clip de audio.
3. Pulse en  o  para ir a la marca de tiempo siguiente o a la anterior. Cuando se desplaza de una marca de tiempo a otra, verá una miniatura de nota para obtener una previsualización rápida de lo que ha anotado durante la grabación.



También puede puntear en un contenido específico de su nota para saltar a su marca de tiempo y oír el audio que ha grabado en ese momento.

Compartir una nota

Puede enviar sus notas por correo electrónico o Bluetooth, o compartirlas con amigos de sus redes sociales.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Notas**.
2. Abra una libreta de notas y luego pulse en la nota a compartir.
3. Pulse en  > **Compartir nota**.
4. Elija cómo desea compartir la nota.



- Para la mayoría de opciones compartidas, las notas se convierten automáticamente y se envían como imágenes.
- Puede imprimir notas cuando HTC Flyer está conectado a una impresora a través de Wi-Fi.

Snapbooth y Cámara

Snapbooth

Utilizar Snapbooth

Diviértase haciéndose fotos de cerca o con sus personas queridas con Snapbooth. Elija entre objetivos virtuales y añada efectos para convertir esos momentos en memorables. También puede elegir hacer una foto compuesta con cuatro tomas distintas.

Hacerse una foto de cerca

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Snapbooth**.
2. Elija cómo desea hacer la foto.



En el modo **Una toma**, la cámara frontal hace una única toma.



En el modo **Cuatro tomas**, la cámara frontal realiza cuatro tomas y las combina en una única foto.

3. Puede elegir un efecto que desee aplicar a su foto.
4. Sostenga HTC Flyer en posición vertical u horizontal con ambas manos, y luego ajústelo o muévalo para enfocarse a usted mismo dentro de la ventana Viewfinder.
5. Cuando esté listo para hacer la foto, mire al objetivo de la cámara frontal y luego pulse en .



Snapbooth inicia una cuenta atrás antes de hacer la foto. Para cancelar la foto, pulse en .

Después de hacer la foto, puede elegir compartirla o tan solo eliminarla si desea hacer otra foto.

Su foto se mostrará seguidamente como una miniatura en la pantalla. Pulse en una miniatura para verla en pantalla completa o editarla.



Puede utilizar Galería para ver las fotos que ha hecho. Vaya al álbum **Snapbooth** en Galería para verlas.

Ver o editar una foto en pantalla completa

- Mientras visualiza una foto en pantalla completa, deslice al dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para ir a las demás fotos que ha hecho.
- También puede acercar o alejar una foto.
- Pulse en cualquier parte de la pantalla y después, elija si compartir la foto, editarla o añadir efectos, si hacer una foto nueva o ver más opciones.

Cámara

Aspectos básicos de la cámara

Cuando viaje por negocios o placer, disfrute haciendo fotos y grabando vídeos de su viaje con HTC Flyer.

- Para abrir la cámara en el modo Foto y hacer fotografías, pulse en  de la página principal y, a continuación, pulse en **Cámara**.
- Para abrir la cámara directamente en el modo Vídeo e iniciar de inmediato la grabación de vídeos, pulse en  de la página principal, y luego pulse en **Videocámara**.

Pantalla de visor

En la pantalla de visor dispondrá de los siguientes controles en pantalla:



	Barra de zoom
	Botón de galería
	Indicador de enfoque automático
	Botón de modo Foto/Vídeo
	Cambie al botón de la cámara principal o frontal
	Botón del Disparador/Grabar
	Botón de efectos
	Botón de ajustes

Acercar y alejar

Antes de hacer una foto o de grabar un vídeo, puede utilizar primero la barra de zoom en pantalla para acercar o alejar el sujeto.

Sólo tiene que deslizar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la barra de zoom para acercar o alejar.



Cuando está grabando un vídeo, la barra de zoom siempre se muestra en la pantalla. Puede acercar o alejar libremente mientras graba.

Enfoque automático

Siempre que posicione la cámara hacia un sujeto o ubicación diferente, la pantalla muestra el indicador de enfoque automático en el centro de la pantalla del visor.

Deje que la cámara realice el enfoque automático en el centro de la pantalla. O pulse en otra zona de la pantalla que quiera enfocar.

Uso de la cámara frontal

Haga una foto o grabe un vídeo de usted mismo con la cámara frontal.

Para cambiar a la cámara frontal, en la pantalla de la cámara, pulse en  o . Para regresar a la cámara principal, pulse en  o  de nuevo.



Algunas características de la cámara no están disponibles cuando utiliza la cámara frontal, tales como el enfoque automático, el zoom y la detección facial.

Hacer una foto

1. En la pantalla principal, pulse en  > Cámara.
2. Antes de hacer la foto, puede acercarse primero al sujeto o alejarse del mismo.
3. Elija la resolución y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
4. Puede elegir un efecto que desee aplicar a su foto.

5. Apunte la cámara y enfoque el objetivo.

Si está haciendo una foto a un grupo de gente, la cámara reconocerá automáticamente los rostros y ajustará el enfoque. Verá recuadros en los rostros de la gente.



Compruebe que las casillas de verificación **Enfoque automático** y **Detección de rostros** están seleccionadas en los ajustes de la cámara.

6. Cuando esté listo para hacer la foto, pulse en .
7. Elija qué desea hacer con la foto que acaba de realizar.

Grabación de vídeo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Videocámara**.
2. Elija la calidad de vídeo y los demás ajustes de la cámara que desea utilizar.
3. Puede elegir un efecto que desee aplicar a su vídeo.
4. Encuadre al sujeto en la pantalla de visor.
5. Pulse en  para empezar a grabar.
6. Puede acercarse o alejarse libremente mientras graba un vídeo.
7. Puede cambiar el enfoque de una zona o sujeto distintos simplemente punteando en él en la pantalla del visor.
8. Para detener la grabación, pulse de nuevo en .
9. Elija qué quiere hacer con el vídeo que acaba de grabar.

Añadir efectos

¿Quiere que sus fotos tengan un aspecto más interesante? Fácil. Use los efectos disponibles en la cámara para que sus fotos parezcan como si las hubiera tomado a través de objetivos y filtros especiales. También puede añadir algunos efectos a los vídeos.

Elija en primer lugar un efecto antes de empezar a realizar la foto o el vídeo.

1. Pulse en .
2. Luego desplácese a través de los efectos disponibles y pulse en uno que desee.

Después de capturar

Después de realizar una foto o de grabar un vídeo, la pantalla Revisar mostrará la foto o la imagen de inicio del vídeo que acaba de capturar. Pulse en los botones en pantalla para elegir qué desea hacer a continuación.



Le permite volver a la pantalla de visor.



Le permite eliminar la foto o el vídeo.



Le permite enviar la foto o vídeo a su ordenador o a otro dispositivo utilizando Bluetooth, enviarlo por correo electrónico o seleccionar una red social donde puede subirlo.



Elija cómo desea utilizar la foto, como por ejemplo utilizarla como su fondo de pantalla.



Mire el vídeo.

Cambiar los ajustes de la cámara

Abra el panel de menú para acceder y cambiar los ajustes de la cámara.

Para abrir los ajustes de la cámara, pulse en  en la pantalla de visor.



Algunas características de la cámara no están disponibles cuando utiliza la cámara frontal, tales como el enfoque automático, el zoom o la detección facial.

Autodisparador (sólo modo foto)	Establezca un intervalo de tiempo antes de que la cámara haga automáticamente la foto.
Ajustes de imagen	Deslice el dedo por cada una de las barras del control deslizante para ajustar la exposición, el contraste, la saturación y nitidez.
Balance de blancos	El balance de blancos habilita la cámara para capturar colores más precisos mediante el ajuste a la iluminación del entorno actual.
ISO (sólo modo foto)	Elija un nivel ISO o devuélvalo a Automático . Los números ISO mayores son más apropiados para hacer fotos en condiciones de poca luz.
Calidad de vídeo/ resolución	Elija una resolución de vídeo o foto para utilizar.
Revisar duración	Establezca el tiempo para que una foto o vídeo capturado se muestre en la pantalla Revisión antes de que la cámara vuelva a la pantalla de visor.
Almacenamiento	Elija si desea capturar fotos y vídeos en el almacenamiento interno o en su tarjeta de almacenamiento.

Pantalla ancha (sólo modo foto)	Cuando está seleccionada esta casilla de verificación (por defecto), las resoluciones de foto disponibles para la selección son una relación 16:9 y puede utilizar la pantalla de visor completa para enfocar al sujeto. Cuando no está seleccionada, las resoluciones de foto disponibles para la selección son la relación 4:3 estándar.
Fotos con etiquetas de información geográfica (sólo modo foto)	Selecciónelo para guardar la ubicación GPS de las fotos capturadas.
Mejora automática (sólo modo foto)	Selecciónelo para reducir los ruidos al usar un ajuste ISO elevado y para reducir automáticamente el brillo de las fotos.
Enfoque automático (sólo modo foto)	Activa o desactiva el enfoque automático centrado.
Detección facial (sólo modo foto)	Selecciónelo para reconocer automáticamente los rostros y ajustar el enfoque cuando realice fotos de personas. La detección facial se desactivará si deshabilita el enfoque automático.
Sonido del disparador	Selecciónelo para reproducir un sonido cuando pulse el botón del disparador o el botón de grabar.
Cuadrícula (sólo modo foto)	Selecciónelo para mostrar una cuadrícula en la pantalla de visor para enfocar y centrar fácilmente al sujeto antes de realizar la foto.
Grabar con audio (sólo modo vídeo)	Selecciónelo para grabar audio al capturar vídeos.
Restablecer a predeterminados	La cámara retoma de nuevo los ajustes predeterminados.

Fotos, vídeos y música

Galería

Acerca de la aplicación Galería

Vuelva a revivir esos divertidos momentos al mirar fotos y vídeos de sus últimos viajes o las travesuras más recientes de su mascota. Consiga público etiquetando a sus amigos de Facebook y Flickr®. Incluso puede reproducir sus medios en la pantalla de un televisor.




Para empezar a utilizar Galería, compruebe en primer lugar si tiene fotos o vídeos copiados en HTC Flyer.

Además, podrá editar y añadir efectos a sus fotos. También podrá utilizar fácilmente una foto como su icono de contacto, icono de ubicación o fondo de pantalla.

Abrir un álbum

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**. Sus fotos y vídeos se organizan por álbumes para facilitar su visualización.
2. Pulse en una miniatura de álbum para ver todas las fotos o vídeos guardados en dicha carpeta.

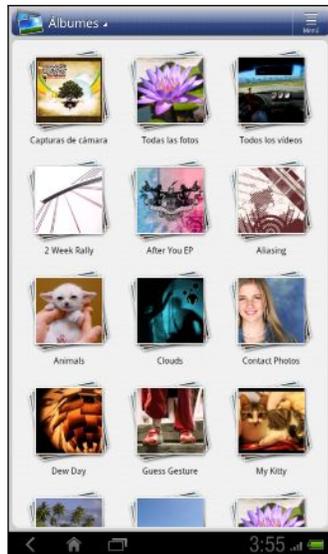

Si ha insertado una tarjeta de almacenamiento en HTC Flyer, las fotos y vídeos de la tarjeta de almacenamiento también se mostrarán.

Ocultar un álbum

Si no desea mostrar algunos álbumes de fotos en Galería, también puede ocultarlos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Galería.
2. Pulse en  > **Mostrar/ocultar álbumes**.
3. Desmarque los álbumes que desea ocultar y después, pulse en **Guardar**.

Visualizar fotos

Después de haber seleccionado un álbum, puede desplazarse por las fotos y vídeos.


Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse por las miniaturas. Pulse en una foto o vídeo para su visualización en pantalla completa.



Acercar o alejar una foto

Hay dos maneras en que puede acercar o alejar una foto:

- Pulse dos veces y rápido en la pantalla para acercarla, después vuelva a pulsar dos veces y rápidamente para alejarla.
- Si presiona con los dedos pulgar e índice en la pantalla y después los separa, se acercará si por el contrario, los junta se alejará.

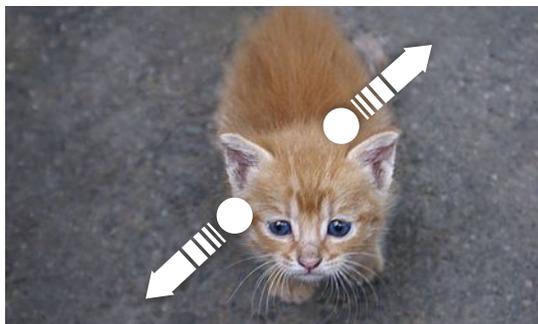

Visualizar fotos como una presentación

Vea las fotos en un álbum como una presentación.

1. Seleccione un álbum cuyas fotos desee ver como una presentación.
2. Pulse en .



- Pulse en la pantalla para mostrar los controles de reproducción.
- Con los controles de reproducción mostrándose, pulse en  para establecer las preferencias de presentación.

Ver un vídeo

Mientras visualiza un álbum, pulse en un vídeo para reproducirlo.

- Utilice los controles en pantalla para reproducir o pausar el vídeo.



- Pulse en  o  para retroceder o avanzar en el vídeo.
- Para una experiencia de audio mejorada, pulse en  para activar SRS. (No disponible si utiliza un auricular Bluetooth.)
- Si ha conectado un auricular con cable Bluetooth, pulse en  dos veces para cambiar a HTC 5.1 envolvente.
- Pulse en  para alternar entre pantalla completa y de ajuste perfecto.

Editar sus fotos

Realice tareas básicas de edición en su fotos tales como girar y recortar. También puede mejorar las fotos aplicando efectos tales como contraste alto, época, etc.

Girar una foto

1. En la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea girar.
3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Girar a la izquierda** o **Girar a la derecha**.

Recortar una foto

1. En la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto que desea recortar.

3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Recortar**. Verá una casilla de recorte alrededor de la foto.
4. Para ajustar el tamaño de la casilla de recorte, pulse durante varios segundos en el borde de la casilla.



5. Cuando aparezcan las flechas de dirección, arrastre el dedo hacia dentro o hacia fuera para modificar el tamaño de la casilla de recorte.
6. Para mover la casilla de recorte a la parte de la foto que desea recortar, arrastre la casilla de recorte a la posición deseada.
7. Pulse en **Guardar** para conservar los cambios.

La foto recortada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

Añadir efectos

1. En la pantalla Galería de la aplicación Galería, pulse en un álbum.
2. Pulse durante varios segundos en la foto a la cual desea añadir efectos.
3. En el menú que se abre, pulse en **Editar**, y luego en **Efectos**. En el panel que se abre, verá las opciones disponibles para usted.
4. Pulse en un efecto para aplicar en la foto.
5. Pulse en **Guardar** para conservar los cambios.

La foto mejorada se guarda como una copia. La foto original permanece inalterada.

Enviar una foto o vídeo por MMS

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después en **Mensajes**.
4. Pulse en la foto o vídeo que desea enviar. La foto o vídeo se añade automáticamente al mensaje MMS.
5. Para añadir otra foto o vídeo al archivo adjunto de su presentación, pulse en  y luego pulse en **Imagen** o **Vídeo**.
6. Redacte su mensaje y después, pulse en **Enviar**.

Enviar fotos o vídeos por correo electrónico

Puede enviar varias fotos, vídeos o ambos en un mensaje de correo electrónico. Éstos se añaden como archivos adjuntos en su correo electrónico.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y después, en **Gmail** o **Correo**.
4. Seleccione las fotos o vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Redacte su mensaje y después, pulse en **Enviar**.



Si seleccionó **Correo** y tiene múltiples cuentas de correo electrónico, se utilizará la cuenta de correo electrónico predeterminada.

Enviar fotos o vídeos utilizando Bluetooth

Puede seleccionar varias fotos, vídeos o ambos y enviarlos al dispositivo de otra persona o a su ordenador vía Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en , y luego en **Bluetooth**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su HTC Flyer y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Compartir sus fotos y vídeos en la Web

Con la aplicación Galería, podrá compartir fotos y vídeos en sus redes sociales. Y puede publicar vídeos en YouTube.



También puede utilizar la aplicación Cámara o Videocámara para compartir una foto o vídeo justo después de capturarlo.

Compartir fotos o vídeos en Facebook



Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Facebook para HTC Sense**.

4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un subtítulo distinto en cada foto o vídeo.
6. Para etiquetar a amigos en sus fotos, pulse en **Pulsar para añadir etiqueta**. A continuación, pulse en la parte en la que se encuentra su amigo y luego seleccione a quién desea etiquetar de la lista. Repita este paso para seguir etiquetando a amigos.
7. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
8. Pulse en **Subir** y después, seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
9. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos y vídeos en Flickr



Necesita iniciar sesión en su cuenta de Flickr para poder cargar fotos o vídeos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos o vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Flickr**.
4. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca un título y descripción distintos en cada foto o vídeo. También puede etiquetar a amigos en sus fotos. Pulse en **Pulsar para añadir etiqueta**, y luego pulse en la parte donde se encuentra su amigo. De la lista que se muestra, seleccione a quién desea etiquetar.
6. Desplácese hacia la izquierda para ir a la siguiente foto o vídeo.
7. Pulse en **Subir**.
8. Seleccione qué álbum subir y establezca los ajustes de privacidad de las fotos o vídeos subidos.
9. Pulse en **Listo**.

Compartir fotos en Picasa



Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para poder subir fotos al servicio de organización de fotos Picasa™.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están las fotos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **Picasa**.
4. Seleccione las fotos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**.

5. Introduzca un subtítulo para las fotos que está subiendo.
6. Seleccione el álbum en línea donde quiere subir las fotos o pulse en  para crear un álbum nuevo.
7. Pulse en **Subir**.

Compartir vídeos en YouTube

Puede compartir sus vídeos subiéndolos a YouTube.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el álbum donde están los vídeos que desea compartir.
3. Pulse en  y luego en **YouTube**.
4. Seleccione los vídeos que desea compartir y después pulse en **Siguiente**. Inicie sesión en su cuenta de YouTube o Google, si se le pide que lo haga.
5. Introduzca un título para los vídeos que está subiendo.
6. Pulse en **Más detalles** e introduzca la información solicitada, como una descripción y etiquetas, luego seleccione una opción de privacidad.
7. Pulse en **Subir**.

Ver fotos en sus redes sociales

En la aplicación Galería, compruebe lo que usted y sus amigos han subido a sus redes sociales.

Ver fotos en Facebook

Necesita acceder a su cuenta de Facebook para ver las fotos de Facebook.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el área de título de Galería y después, pulse en **Facebook**.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos en Galería.

Ver fotos en Flickr

Necesita acceder a su cuenta de Flickr para ver las fotos de Flickr.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Galería**.
2. Pulse en el área de título de Galería y después, pulse en **Flickr**. Puede que se le pida autorización para que la aplicación se conecte a la página Web de Flickr. Ante esta situación, debe facilitar la autorización para acceder a su cuenta de Flickr.
3. Pulse en el nombre de la cuenta o en la cuenta de su amigo en la lista para ver las fotos de la cuenta.

Puede ver fotos en sus álbumes en línea del mismo modo que visualiza las fotos en Galería.

Comentar fotos en sus redes sociales

Añada comentarios a sus fotos subidas así como a las de sus amigos.

1. Elija entre lo siguiente:
 - Mientras examina álbumes en línea, pulse durante varios segundos en una foto y luego pulse en **Añadir comentario**.
 - Mientras visualiza un foto en pantalla completa, pulse en cualquier lugar de la pantalla y luego pulse en .
2. Pulse en la casilla que indica "Escribir un comentario".
3. Introduzca su texto y después, pulse en **Comentario**.

Música

Escuchar música

Disfrute escuchando canciones y música en HTC Flyer a través de la aplicación Música.



Antes debe copiar archivos de música en HTC Flyer para utilizar la aplicación Música para reproducir música.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**.



La aplicación Música muestra la biblioteca de música y su reproductor de forma conjunta.

2. Deslice el dedo por la carátula del álbum para ir a la siguiente pista de música o a la anterior.
3. Pulse en los iconos en pantalla para controlar la reproducción de música, seleccionar una canción a reproducir, repetir canciones, etc.



Active o desactive el orden aleatorio. (Está desactivado cuando el botón es de color gris.)



Muévase por los modos de repetición: repetir todas las canciones, repetir la canción actual y no repetir.



Pulse y arrastre el dedo por la barra de progreso para saltar a cualquier parte de la canción.



Alterne entre mostrar la lista Reproduciendo y el panel del Reproductor. Puede reorganizar canciones en la lista Reproduciendo.

Recommend

Pulse para comprobar los álbumes destacados desde HTCSense.com. (La disponibilidad depende de su país).

4. Pulse en  > **Efectos de sonido** para disfrutar escuchando su música con SRS.



O bien, si utiliza un auricular por cable, también puede elegir de entre diversos ajustes de ecualizador predefinidos. (SRS y el ecualizador no están disponibles al utilizar un auricular estéreo Bluetooth).

Reproducir música desde la pantalla de bloqueo

Cuando escuche música y la pantalla se apague, pulse en ENCENDIDO para activar la pantalla y poder controlar la reproducción de la música desde la pantalla de bloqueo.

Si no ve los controles de reproducción en la pantalla de bloqueo, deslice el dedo de izquierda a derecha en el recuadro en pantalla.



También puede pausar la reproducción de música directamente desde el panel Notificaciones.

Examinar y reproducir música en vista horizontal

Gire HTC Flyer hacia la izquierda para cambiar a la vista horizontal. En vista horizontal, puede ver la biblioteca y la pantalla de reproducción o la lista Reproduciendo de forma conjunta para hacer más fácil la navegación y reproducción de su música a la vez.

Si tiene muchos álbumes de música, desplácese por la pantalla hacia la derecha o hacia la izquierda para hojearlos rápidamente.

Acerca del widget de Música

Puede utilizar el widget de Música para reproducir canciones directamente desde la pantalla principal.

Explorar música en la biblioteca

1. Pulse en  en la aplicación Música en la pantalla de reproducción o en la lista Reproduciendo para ir a la biblioteca. En la biblioteca, su música se organiza por categorías tales como Artistas y Álbumes. Seleccione una categoría punteando en una de las fichas en la parte inferior de la pantalla.
2. Pulse en una canción de una categoría para reproducirla. La lista Reproduciendo se actualiza con la lista de canciones de la categoría seleccionada.



Podrá añadir, quitar o reorganizar las fichas en la biblioteca.

Actualizar las carátulas de los álbumes

1. En la pantalla principal, pulse en  > Música.
2. En el panel del Reproductor, pulse en  > Actualizar carátula del álbum.
3. Elija si desea actualizar todas las carátulas de los álbumes o sólo la canción actual en el panel del Reproductor.

Crear una lista de reproducción

Personalice sus preferencias musicales creando listas de reproducción. Cree una lista de reproducción que incluya sólo sus canciones favoritas o cree una lista que se adapte a las preferencias que tenga ese día. Puede crear tantas listas de reproducción como desee.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Música.
2. En la biblioteca, deslícese por las fichas inferiores para ir a la categoría Listas de reproducción.
3. Pulse en **Añadir lista de reproducción**.
4. Introduzca un nombre para la lista y después, pulse en **Añadir canciones a la lista de reproducción**.
5. Elija una categoría.
6. Seleccione las casillas de verificación de las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en **Añadir**.
7. Pulse en **Guardar**.

Reproducir las canciones de la lista de reproducción

1. En la biblioteca, deslícese por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en la primera canción o en cualquier canción de la lista de reproducción.

Gestionar listas de reproducción

Después de crear una lista de reproducción, puede añadir más canciones a ella, reorganizar su disposición, etc.

1. En la biblioteca, deslícese por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en una lista de reproducción para abrirla.
3. Pulse en , y luego elija lo que desea hacer:

Añada más canciones a una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Añadir canciones. 2. Vaya a la categoría Todas las canciones o a cualquier otra categoría. 3. Seleccione las canciones que desea añadir a la lista de reproducción y después, pulse en Añadir.
Reorganizar canciones	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Cambiar orden. 2. Pulse durante varios segundos en  al final del título de la canción que desee mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después pulse en Listo.
Eliminar canciones de una lista de reproducción	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en Borrar canciones. 2. Seleccione las canciones que desea eliminar y después, pulse en Eliminar.
Cambiar el nombre de la lista de reproducción	Pulse en Cambiar nombre de la lista de reproducción .

Eliminar listas de reproducción

1. En la biblioteca, deslícese por la fila inferior para ir a la categoría **Listas de reproducción**.
2. Pulse en  > **Borrar listas de reproducción**.
3. Seleccione las listas de reproducción a eliminar y después, pulse en **Eliminar**.

Compartir música utilizando Bluetooth

Puede seleccionar una canción de la aplicación Música en la Biblioteca y enviarla al teléfono de otra persona o al ordenador a través de Bluetooth.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Música**.
2. En la Biblioteca, seleccione la canción que quiera enviar vía Bluetooth y a continuación, reproduzca.
3. Pulse en  > **Compartir** > **Bluetooth**.

En los siguientes pasos, se le pedirá que active la opción Bluetooth en su HTC Flyer y que conecte el dispositivo de recepción Bluetooth para que se puedan enviar los archivos.

Medios conectados

Compartir medios en su red doméstica

Compartir fotos, vídeos y música con un círculo mayor de amigos resulta fácil en su red doméstica. Sólo tiene que conectar HTC Flyer a la red y mostrar al instante las fotos y vídeos capturados en una TV grande, o empezar a transmitir sus pistas favoritas de música en altavoces de alta fidelidad; todo ello a través de DLNA®. Para más información sobre DLNA, visite www.dlna.org.

Antes de compartir medios a través de la red:

- Conecte HTC Flyer a la red utilizando Wi-Fi.
 - Conecte la televisión o los altavoces a la red. Consulte la documentación facilitada con su televisor o altavoces para averiguar cómo hacerlo.
1. Abra la aplicación Galería o Música.
 2. Localice los medios que quiere compartir y después, pulse en ellos.
 3. Mientras ve o reproduce un archivo de medios, pulse en  > **Salida**.
 4. Elija el dispositivo en su red donde desea reproducir los medios.
 5. Una vez conectado al otro dispositivo, HTC Flyer abre la pantalla Controlador en la cual podrá puntear en:

Controles	Para
	Reproducir los medios en el otro dispositivo.
	Pause la música o la reproducción del vídeo.
	Reproduzca la foto o pista de música anteriores.
	Reproduzca la foto o pista de música siguientes.

Controles Para	
	Reproducir aleatoriamente su lista de reproducción de música.
	Seleccione un modo de repetición para las fotos o pistas de música.
	Muestre los medios disponibles que puede compartir.
	Mientras reproduce música, pulse para activar SRS.



Al reproducir un medio en otro dispositivo, puede pulsar en  y hacer otras cosas en HTC Flyer. Para regresar a la pantalla Controlador, abra el panel Notificaciones, y luego pulse en el dispositivo al que está conectado.

Servicios HTC

HTC Watch

Acerca de HTC Watch

Con el servicio de vídeo en línea HTC Watch™, podrá echar un vistazo a una gran variedad de los últimos tráilers de películas y disfrutar de videoclubs de Hollywood o shows televisivos.

Cree su cuenta de HTC Watch para poder:

- Alquilar o comprar vídeos tales como películas y programas de TV en línea.
- Recomendar vídeos al instante a sus familiares y amigos.
- Ver sus vídeos comprados en hasta cinco dispositivos de HTC que tengan acceso a HTC Watch utilizando la misma cuenta.



Al principio, sólo podrá ver tráilers de películas. Los servicios de alquiler y compra estarán disponibles gradualmente por todo el mundo. Permanezca atento.

Crear o acceder a su cuenta de HTC Watch

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Watch**.
Si esta es la primera vez que utiliza el servicio, lea y acepte el acuerdo de licencia antes de continuar.
2. Pulse en  y luego vaya a la ficha Todos los vídeos .
3. Pulse en el botón **Pulsar para acceder a Watch** y luego pulse en **Siguiente**.
4. Cree una nueva cuenta de HTC Watch o acceda directamente si ya tiene su cuenta.




También puede ir a **Ajustes > Cuentas y sincronización** para crear su cuenta de HTC Watch .

La aplicación Watch

En la pantalla principal de la aplicación Watch , verá el contenido precargado. Cuando descarga películas y programas televisivos desde la tienda de vídeo de HTC Watch , también aparecerán en esta pantalla.

En la pantalla principal, pulse en  > Watch.

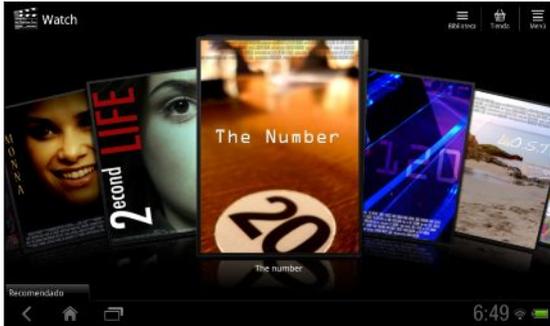

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla para desplazarse por los vídeos, y luego pulse en uno para verlo.
- Pulse en **Recomendados** para comprobar los recientes lanzamientos o programas televisivos de temporada que están disponibles en la tienda.
- Desde la pantalla principal, también puede ir a la tienda de vídeo de HTC Watch o acceder a su biblioteca para administrar sus descargas.



Puede conectar HTC Flyer a un televisor de alta definición que tenga HDMI y disfrutar viendo la película precargada, sus vídeos alquilados y los vídeos comprados en la gran pantalla. Deberá utilizar un adaptador MHL-HDMI compatible y un cable HDMI (se vende por separado) para conectar HTC Flyer al puerto HDMI del televisor.

Examinar selecciones de tiendas de vídeos

Explore el catálogo de artículos en la tienda de vídeos de HTC Watch. Busque series de TV y películas disponibles para alquilar o comprar. También puede ver tráilers de vídeos seleccionados.

1. En la pantalla principal de Watch, pulse en .
2. Examine las selecciones recomendadas y destacadas o examine por categoría.



Para realizar una búsqueda rápida, pulse en  y luego introduzca un título que está buscando.

3. Pulse en un vídeo para ver su sinopsis.

Alquile o realice una compra cuando esté listo.

Ver un tráiler

Si usted ve el icono de  mientras visualiza la sinopsis de un vídeo, eso significará que hay un tráiler disponible para ese vídeo. Pulse en él para ver el tráiler.

Recomendar un vídeo

Mientras visualiza la sinopsis de un vídeo, puede recomendar fácilmente el vídeo a sus familiares o amigos compartiendo su enlace. Puede enviarlo en un correo electrónico, publicarlo en su red social o compartirlo de otras maneras.

Pulse en  y luego, elija cómo desea compartir el enlace.

Alquilar o comprar un vídeo

Sus datos de facturación se guardarán en su cuenta de HTC Watch para que no tenga que introducirlos cada vez que alquile o compre.

1. Mientras visualiza la sinopsis de un vídeo, pulse en  para alquilar o  comprar el vídeo.
O bien, mientras examina las selecciones del vídeo, pulse en los correspondientes botones para alquilar o comprar un vídeo.
2. Si esta es la primera vez que alquila o compra, pulse en **Añadir una tarjeta de pago** y luego escriba los datos de su tarjeta de crédito y la dirección de facturación.



Asegúrese de utilizar una tarjeta de crédito que esté registrada en la misma región que la asociada con su cuenta de HTC Watch .

3. Confirme su alquiler o compra.
4. Pulse en **Descargar**.

Puede ir a la biblioteca para comprobar sus descargas.

Gestionar su biblioteca

Utilice la biblioteca para administrar sus descargas y ver todas sus compras. Desde la biblioteca, también puede empezar a ver un vídeo a medida que se carga.

Desde la pantalla principal Watch, pulse en  para acceder a su biblioteca.

La biblioteca organiza sus descargas de la siguiente manera:

	Descargado	Enumera los vídeos que se han descargado completamente en su dispositivo HTC actual.
	Todos los vídeos	Enumera todos los vídeos que ha alquilado o comprado y le permite administrar sus descargas. Puede pausar una descarga, reanudarla o volver a descargar un vídeo.
	Progreso	<p>Le muestra el curso de la descarga de los vídeos. Puede pulsar en un vídeo para empezar a verlo a medida que se está descargando.</p> <p>Una vez finalizada la descarga, éstos aparecerán en la ficha Vídeos descargados y también en la pantalla principal de Watch.</p>

Comprobar o cambiar los ajustes

En la aplicación Watch, pulse en > **Ajustes**.

Cuenta	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Modifique los ajustes de su cuenta. ▪ Seleccione o desmarque Actualizar widget al abrir, en función de si desea que el widget de Watch se actualice automáticamente. ▪ Si viaja a una región diferente, pulse en Volver a comprobar región de la tienda para volver a detectar su ubicación y determinar la región de la tienda de vídeo donde puede alquilar o comprar vídeos.
Mis compras	Compruebe el historial de sus compras.
Métodos de pago	Edite o elimine la información de su tarjeta de crédito.
Administrar dispositivo	<p>Cuando descargue vídeos de la tienda de vídeos, su dispositivo HTC se añadirá automáticamente a su cuenta de HTC Watch. Si tiene más de un dispositivo HTC que tenga acceso a HTC Watch, podrá descargar vídeos hasta en cinco dispositivos.</p> <p>Pulse en Eliminar dispositivo si desea desconectar y quitar un dispositivo HTC de su cuenta.</p>

Aspectos útiles que debe saber

¿Por qué me piden que vuelva a iniciar sesión en mi cuenta?

Siempre que haya transcurrido un intervalo de tiempo (unos 20 minutos) , se le pedirá de nuevo que inicie sesión en su cuenta de HTC Watch antes de poder continuar alquilando o adquiriendo vídeos o acceder a algunos ajustes. Se trata de una precaución de seguridad para comprobar su identidad y asegurarse de que usted sabe que es su cuenta.

¿Cuánto dura el periodo de alquiler de un vídeo?

En función de los términos del estudio y del país en que descargó el vídeo, el periodo de alquiler es de 24 o 48 horas, a partir de la primera visualización.

Si no está viendo un vídeo de forma inmediata, cuenta con un periodo de 30 días antes de que expire el alquiler.

¿Por qué HTC Watch no me permite eliminar un dispositivo y añadir uno de nuevo?

La eliminación sólo es posible una vez cada 120 días cuando haya alcanzado un máximo de cinco dispositivos HTC en su cuenta.

¿Cómo elimino mi cuenta Watch?

1. En la aplicación Watch, pulse en  > Ajustes > Cuenta.
2. Pulse en el nombre de su cuenta.
3. Pulse en Eliminar cuenta.

También puede ir a Ajustes > Cuentas y sincronización para crear su cuenta de HTC Watch .

HTCSense.com

Iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com

Puede iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com en HTC Flyer o en el navegador Web de su ordenador.

Iniciar sesión desde HTC Flyer

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en Cuentas y sincronización.
3. Pulse en  > HTC Sense.
4. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.

Iniciar sesión desde su ordenador

Asegúrese de que HTC Flyer está cerca. Necesitará completar el proceso de inicio de sesión.

1. En su ordenador, abra el navegador Web.
2. Vaya a: www.htcsense.com.
3. Siga las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en su cuenta de HTCSense.com.

Después de iniciar sesión en HTCSense.com en la Web, debe iniciar sesión utilizando las mismas credenciales de cuenta de HTC Flyer.

Actualizar los detalles de su cuenta de HTCSense.com

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Actualice los detalles de su cuenta, y luego haga clic en **Guardar cambios**.

Utilizar HTCSense.com

¿Olvidó HTC Flyer en casa o no lo encuentra? O peor aún, se lo ha olvidado en el tren. Utilice HTCSense.com para comunicarse con HTC Flyer para hacer sonar HTC Flyer, bloquearlo e incluso borrar su contenido.

Para utilizar estas funciones, deberá iniciar sesión en HTCSense.com en un navegador Web del ordenador.

Activar Buscador del tablet

Algunas características de HTCSense.com requieren que la opción **Buscador del tablet** en HTC Flyer esté seleccionada.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Buscador del tablet**.

Hacer que suene HTC Flyer

Sabe que HTC Flyer está en algún lugar de la casa pero no lo encuentra. Haga que HTC Flyer suene, aunque esté en modo silencioso, para poder encontrarlo. Afortunadamente, está debajo de un montón de ropa en la canasta.

En HTCSense.com, haga clic en **Sonar**.

Localizar HTC Flyer

¿Olvidó HTC Flyer en algún lugar mientras hacía recados? Puede utilizar HTCSense.com para encontrar su ubicación aproximada.



Debe tener seleccionada la opción **Buscador del tablet** en **Ajustes > Ubicación** en HTC Flyer para que funcione esta característica.

En HTCSense.com, consulte el mapa para ver dónde está HTC Flyer. Haga clic en **Actualizar ubicación** para actualizar el mapa.

Bloquear HTC Flyer

¿Ha perdido HTC Flyer? Bloquee HTC Flyer y muestre un mensaje en pantalla.

1. En HTCSense.com, haga clic en **Bloquear dispositivo**.
2. Introduzca un PIN y un mensaje corto para mostrar en la pantalla.
3. Haga clic en **Guardar**.

Borrar el contenido de HTC Flyer

Si no hay posibilidad de recuperar HTC Flyer, puede borrar el contenido de HTC Flyer y de la tarjeta de almacenamiento instalada para que nadie vea la información importante de HTC Flyer.



No hay posibilidad de recuperar los datos de HTC Flyer o de la tarjeta de almacenamiento después de borrar el contenido, por lo tanto, está completamente seguro antes de proceder.

1. En HTCSense.com, haga clic en **Borrar dispositivo**.
2. Cuando se le pida que confirme, haga clic en **Borrar dispositivo**.

Eliminar su cuenta de HTCSense.com

1. En su ordenador, abra el navegador Web e inicie sesión en su cuenta de HTCSense.com.
2. En la esquina superior derecha, haga clic en **Cuenta**.
3. Seleccione **Haga clic aquí para eliminar su cuenta de HTCSense**.

Eliminar su cuenta de HTCSense.com también eliminará los datos en los servidores de HTCSense.com.

Cuentas y sincronización

Acerca de las cuentas en línea

HTC Flyer puede sincronizar con redes sociales en línea populares y cuentas de correo electrónico.

La información que verá incluye:

- Gmail, Exchange ActiveSync, y otro correo POP3/IMAP.
- Google y Exchange ActiveSync, así como información de contacto de amigos de Facebook y sus perfiles de Twitter.
- Eventos del calendario desde su(s) cuenta(s) de Google , de Exchange ActiveSync, y desde su cuenta de Facebook .
- Actualizaciones de estado y enlaces compartidos por sus amigos y por usted en redes sociales como Facebook y Twitter.
- Actualizaciones de fotos de Flickr y Facebook.



Puede configurar sus cuentas de correo electrónico Exchange ActiveSync y cuentas de correo electrónico POP3/IMAP en HTC Flyer en la aplicación Correo o los ajustes de Cuentas y sincronización.

Sincronizar con una cuenta de Google

Iniciar sesión en su cuenta de Google le permite sincronizar Gmail y sus Google cuentas y calendarios de entre HTC Flyer y la Web. También tendrá que iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Google aplicaciones tales como Google Talk y Android Market.



Si omitió añadir una cuenta de Google cuando configuró HTC Flyer, por primera vez, puede tener problemas al utilizar algunas aplicaciones de Google. Si estos problemas persisten, puede que tenga que realizar un restablecimiento de fábrica de HTC Flyer e introducir sus detalles de la cuenta de Google cuando configure HTC Flyer de nuevo.

Añadir más cuentas de Google

Puede añadir más de una cuenta de Google. No obstante, sólo la primera cuenta de Google en la que inicie sesión se copiará en los servidores de Google. La mayoría de aplicaciones y servicios de Google también utiliza la primera cuenta de Google que ha añadido. Puede que necesite seleccionar manualmente la cuenta de Google que desea utilizar para estas aplicaciones.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Pulse en  > **Cuentas de Google**.
4. Siga las instrucciones en pantalla para acceder a una cuenta o crear una nueva.

¿Olvidó la contraseña de su cuenta de Google?

Si ha olvidado la contraseña de su cuenta de Google, intente recuperarla desde la página Web de Google.

1. En HTC Flyer o en el ordenador, abra su navegador Web y vaya a <https://www.google.com/accounts/ForgotPasswd>.
2. Introduzca la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario utilizado para acceder a la cuenta de Google y haga clic en **Enviar**.
3. Siga las indicaciones en pantalla para restablecer su contraseña.

Si no tiene una dirección de correo electrónico alternativa o no consigue acceder a dicha cuenta utilizada al crear la cuenta de Google, puede restablecer su cuenta de Google 24 horas después de responder a la pregunta de seguridad de recuperación de contraseña.

Añadir una cuenta de una red social

¿Omitió el inicio de sesión en sus cuentas de redes sociales (tales como Facebook, Twitter o Flickr) al encender y configurar por primera vez HTC Flyer? Todavía puede añadir estas cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Pulse en **+** y después, pulse en el tipo de cuenta que desea añadir.
4. Siga las instrucciones en pantalla para introducir información de la cuenta.

Su cuenta de red social se añadirá a la lista en la pantalla Cuentas y sincronización. Dependiendo de cómo configure la cuenta, la información nueva puede empezar a sincronizarse con HTC Flyer.

Administrar sus cuentas en línea

Cambiar ajustes de configuración generales

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Seleccione o desmarque lo siguiente:

Datos de referencia	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden enviar y recibir información de la cuenta en línea incluso si no las está utilizando en ese momento.
Sincronización automática	Si está seleccionada esta opción, las aplicaciones pueden utilizar el modo de sincronización definido en los ajustes de la cuenta. Si no está seleccionada, necesitará sincronizar las cuentas manualmente.

Sincronizar una cuenta manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Pulse en la cuenta que desea sincronizar.
4. Pulse en **Sincronizar ahora**.

Cambiar los ajustes de la cuenta

Puede cambiar los ajustes de la cuenta, tales como la frecuencia de sincronización o el tipo de información sincronizada, la clase de notificaciones que recibe y la manera de mostrar la información de esa cuenta.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Pulse en la cuenta que desea editar.
4. Pulse en el tipo de información que desea sincronizar o seleccione un elemento para editar sus ajustes.

Eliminar una cuenta

Puede eliminar una cuenta para borrarla e igualmente eliminar toda la información asociada a ella desde HTC Flyer, como correos electrónicos, contactos o ajustes. Al eliminar una cuenta no se elimina la información del propio servicio en línea.



Es importante no eliminar su cuenta principal de Google. Si opta por eliminarla, se le pedirá que configure una nueva cuenta de copia de seguridad.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Cuentas y sincronización**.
3. Pulse en la cuenta que quiere eliminar.
4. Pulse en **Quitar cuenta**, y después, confirme que quiere eliminar la cuenta.

Social

Facebook para HTC Sense

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Facebook al encender y configurar HTC Flyer por primera vez, significa que su cuenta de Facebook está vinculada con Facebook para HTC Sense en HTC Flyer.

Con Facebook para HTC Sense, puede:

- Ver todos sus contactos de Facebook y sus actualizaciones de estado instantáneas en Contactos.



Cuando pulse en un contacto en la ficha Todos, desplácese hasta la ficha Actualizaciones para ver las actualizaciones en línea tales como los mensajes de estado publicados, cargas y cambios de perfil.

Cuando hay una notificación del cumpleaños del contacto, puede pulsar en la notificación para enviar un mensaje de felicitación.

- Consulte las fotos de Facebook directamente desde la aplicación Galería.



También puede cargar una o más fotos en Facebook, luego etiquetar y añadir subtítulos que la acompañen.

Cuando esté viendo los álbumes de un amigo de Facebook, también puede compartir un enlace a un álbum o comentario específico de las fotos del álbum.

- Compruebe las actualizaciones de estado de sus amigos de Facebook en Friend Stream™.
- Mire sus eventos de Facebook y los cumpleaños de sus amigos en la aplicación Calendario.



Si tiene la aplicación Facebook (preinstalada o descargada de Android Market), iniciar sesión en Facebook para HTC Sense no le permite acceder a la aplicación Facebook y viceversa. Estas dos opciones no comparten las mismas credenciales de acceso. Si quiere utilizar la misma cuenta de Facebook en ambos casos, deberá usar siempre las mismas credenciales de acceso.

Twitter para HTC Sense

Cuando inicie sesión en Twitter para HTC Sense, puede:

- Ver sus contactos de Twitter y sus últimos tweets en Contactos.
- Enviar tweets y consultar los tweets de sus amigos en Friend Stream.



Si tiene la aplicación Twitter (preinstalada o descargada de Android Market), iniciar sesión en Twitter para HTC Sense no le permite acceder a la aplicación Twitter y viceversa. Estas dos opciones no comparten las mismas credenciales de acceso. Si quiere utilizar la misma cuenta de Twitter en ambos casos, deberá usar siempre las mismas credenciales de acceso.

Utilización del Friend Stream

Friend Stream le conecta a sus redes sociales. Comparta y consiga actualizaciones de amigos en redes populares tales como Facebook o Twitter en un único feed. Con Friend Stream, podrá realizar fácilmente un seguimiento de los mensajes de estado de sus amigos, cargas de fotos, notificaciones, etc., o comentar y publicar las suyas.



Debe haber iniciado sesión en, al menos, una cuenta de la red social para utilizar Friend Stream.

En la pantalla principal, pulse en  > Friend Stream. Friend Stream se abre en la ficha Todas las actualizaciones.



Cuando pulse en la actualización de estado de alguien, podrá:

- Ver el tweet. Si hay un enlace Web compartido, podrá ver la página Web publicada directamente debajo del tweet.
- Escribir un comentario. Gustar las publicaciones en Facebook.
- Mirar las fotos del álbum de alguien.

Cuando pulse en la foto o nombre de alguien, podrá:

- Comprobar los detalles de perfil de la persona.
- Mirar el muro en Facebook de esa persona.
- Comprobar los tweets publicados de la persona.

Desplácese hasta las demás fichas para ver actualizaciones de redes sociales agrupadas sólo como actualizaciones de estado, cargas de fotos y vídeos, enlaces, notificaciones de redes sociales, etc.

Actualizar su estado

Puede actualizar su estado de forma simultánea en todas las cuentas de las redes sociales a las que haya accedido.

1. En la ficha Todas las actualizaciones , pulse en **Publicar**.
2. Introduzca su actualización de estado.
3. Si no desea enviar la actualización de estado a todas sus cuentas de redes sociales, pulse en **Cuentas** y desmarque las casillas de verificación de las redes sociales a excluir.
4. Pulse en **Adjuntar** y luego, elija lo que desea adjuntar a su tweet o actualización de estado.

Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Ubicación	Añada su ubicación actual o una ubicación que selecciona en un mapa.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su estado.

5. Pulse **Publicar**.

Comentar y gustar publicaciones de Facebook

Pulse en la actualización de estado de alguien en la ficha Todas las actualizaciones y puede hacer lo siguiente:



- Pulse en **Me gusta** para comentar la actualización de estado de esa persona.
- Pulse en **Comentario** para publicar lo que piensa sobre la actualización de estado de la persona.
- Pulse en **Compartir** para volver a publicar la actualización de estado.

Comprobar notificaciones de sus redes sociales

Desplácese hasta la ficha Notificaciones para ver fácilmente un único feed de sus notificaciones desde distintas redes sociales. Puede ser un comentario de su Facebook publicación, una mención o un mensaje directo en Twitter, una foto etiquetada suya, etc.





Acerca del widget Friend Stream

Utilice el widget de Friend Stream para poder actualizar su estado fácilmente y ver las actualizaciones de estado de los demás directamente en la pantalla principal. Si desea seguir las actualizaciones de Facebook de una persona, puede añadir el widget Friend Channel. Puede encontrarlo en las opciones de diseño de widget de Friend Stream.

Tweeting en Friend Stream

Pulse en el área de título de Friend Stream y después, pulse en **Twitter**.

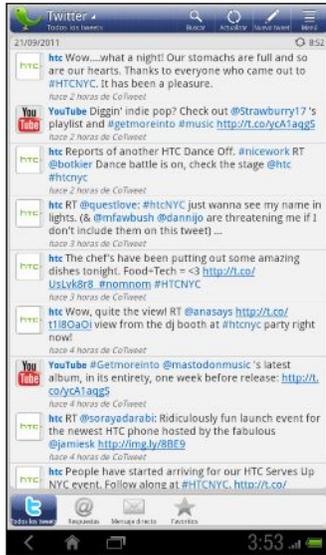

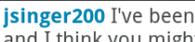	Pulse en el nombre de una persona para comprobar los datos de perfil y todos sus tweets.
	Si ha enlazado el contacto en Contactos, pulse en la foto o icono para abrir un menú donde puede elegir rápidamente cómo comunicarse con el contacto.
	Pulse durante varios segundos en un tweet para abrir un menú de opciones que le permita responder, enviar un mensaje directo, retweet, etc.
	Muestra todos los tweets de personas que sigue y los tweets publicados por usted.
	Muestra todos los tweets que mencionan su nombre de usuario utilizando la fórmula "@[su nombre de usuario]".
	Muestra todos los mensajes privados/directos que ha recibido o enviado.
	Muestra tweets que ha marcado como favoritos.

Enviar un tweet

1. En la ficha Todos los tweets, pulse en **Nuevo tweet**.
2. Escriba su tweet.
3. Añada una imagen o ubicación en su tweet.
 - Pulse en **Adjuntar** para publicar una imagen desde Galería o Cámara en el sitio de alojamiento de la foto predeterminada y añada el enlace a la foto en su tweet.
 - Elija si etiquetar con información geográfica o incluir información sobre su ubicación actual en su tweet.
4. Pulse **Publicar**.

Enviar un mensaje directo

Sólo puede enviar un mensaje directo a alguien que le esté siguiendo.

1. En cualquier de las fichas, pulse en  > **Nuevo mensaje**.
2. Pulse en el recuadro de texto en la parte superior de la pantalla y luego escriba el nombre. A medida que introduce los caracteres, los nombres de los usuarios de Twitter que coinciden con dichos caracteres irán apareciendo. Pulse en el nombre cuando lo vea.
3. Introduzca su mensaje y después, pulse en **Publicar**.

También puede enviar un mensaje directo pulsando durante varios segundos en un tweet de la persona a la que desea enviar el mensaje directo, y luego puntear en **Enviar mensaje directo** en el menú de opciones.

Conversar en Google Talk

Google Talk es el servicio de conversación de audio y vídeo y de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk.

Iniciar sesión en su cuenta

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Talk**. En la pantalla Cuentas, verá la(s) Cuenta(s) de Google que ha configurado en HTC Flyer.
2. Elija la cuenta que desea utilizar. O pulse en **Añadir cuenta** para configurar otra Cuenta de Google.



Permanecerá conectado a Google Talk, incluso cuando esté utilizando otras aplicaciones, hasta que salga definitivamente.

Conversar con un amigo

1. En Google Talk, pulse en un amigo de la lista de amigos.
2. Introduzca su mensaje en el cuadro de texto.
3. Mientras conversa, pulse en  y después, elija una de estas opciones:

Desactivar la grabación	Sus mensajes de Google Talk se guardan en la carpeta Chats de su cuenta de Gmail. Pulse esta opción si no quiere guardar sus mensajes de chat.
Información del amigo	Vea la información de contacto de su amigo.
Añadir a chat	Añada a otro amigo a su chat.

Conversar mediante voz o vídeo

Si sus amigos utilizan Google Talk en un dispositivo con un micrófono o cámara, puede chatear con ellos mediante voz y vídeo.



Establezca su estado en línea para poder conversar mediante voz o vídeo. Pulse en su perfil en la lista de amigos y después, seleccione la opción **Permitir conversaciones de vídeo y voz**.

1. En Google Talk, pulse en un amigo en la lista de amigos.
2. En el panel de mensajes, elija entre lo siguiente:
 - Pulse en  para iniciar una conversación de voz.
 - Pulse en  para iniciar una conversación de vídeo.
3. Durante una conversación de vídeo, puede:
 - Pulsar en la pantalla para mostrar los controles de chat en pantalla.
 - Pulse en SUBIR VOLUMEN y BAJAR VOLUMEN para ajustar el nivel de volumen.
4. Cuando haya terminado con la conversación de voz o vídeo, pulse en .

Añadir y gestionar amigos

En Lista de amigos puede añadir y gestionar su amigos en Google Talk.

Elija entre lo siguiente:

Invitar a un amigo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en . 2. Introduzca el Id. de Google Talk o la dirección de Gmail del amigo que desea añadir. 3. Pulse en Enviar invitación.
Ver todos los amigos	<p>Inicialmente, sólo los amigos con los que conversa con más frecuencia (los más contactados), se muestran en la lista de amigos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Para ver a todos sus amigos, pulse en  > Todos los amigos. ▪ Para ver sólo a los amigos con los que conversa con más frecuencia, pulse en  > Más popular.
Clasificar a un amigo como más contactado	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse en un amigo y después, pulse en  > Información del amigo 2. Pulse en Mostrar en lista de amigos y después, seleccione la opción que desee.

Bloquear a un amigo	<p>Puede bloquear a un amigo y evitar que le envíe mensajes. Si se bloquea, su amigo se eliminará de su lista de amigos y se añadirá a la lista de amigos bloqueados .</p> <p>Pulse en un amigo y después, pulse en  > Bloquear amigo.</p>
Desbloquear a un amigo	<ol style="list-style-type: none">1. Pulse en  > Ajustes.2. Pulse en Amigos bloqueados y después, pulse en un amigo para desbloquearlo.

Cambiar ajustes o salir

En Google Talk de Google Talk, pulse en , y después, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Ajustes** para cambiar los ajustes de la aplicación y de notificación.
- **Salir** para cerrar sesión en Google Talk.

Correo electrónico

Gmail

Uso de Gmail


Cuando configure HTC Flyer por primera vez, asegúrese de iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar Gmail. Si no lo hace, vaya al ajuste **Cuenta y sincronización** para iniciar sesión.

Puede configurar más de una cuenta de Google en HTC Flyer y puede alternar entre una y otra en Gmail.

Ver su bandeja de entrada de Gmail

Todos los correos electrónicos recibidos se enviarán a su Bandeja de entrada.

En la pantalla principal, pulse en  > Gmail. Gmail se abre con una lista desplegable de sus etiquetas (tales como **Enviado**, **Borradores** o su etiqueta creada) y los correos electrónicos.

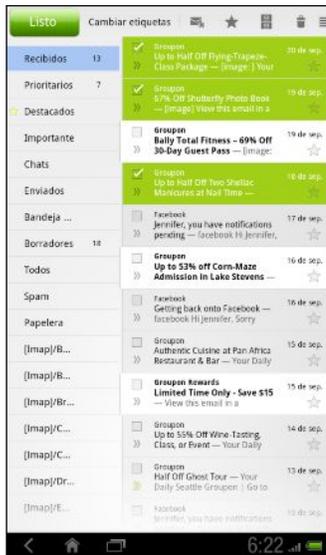

Cambie a su otra cuenta de Gmail

Pulse en el nombre de la cuenta actual y después, pulse en otra cuenta a la que quiera cambiar.

Actualice la Bandeja de entrada

Pulse en .

Archive o elimine múltiples conversaciones.

Seleccione una o más casillas vacías antes de los correos electrónicos o conversaciones y después, pulse en cualquiera de lo siguiente:

- **Cambiar etiquetas** para añadir otra etiqueta a los elementos seleccionados.
-  para marcar los elementos como leídos o no leídos.
-  (marcar los elementos con una estrella),  (archivar) o  (eliminar).

Enviar un mensaje nuevo

1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulse en .
2. Si ha configurado múltiples cuentas de Google en HTC Flyer, elija qué dirección de Gmail desea utilizar para enviar su correo electrónico. Pulse en el recuadro que muestra su dirección de Gmail actual y luego, pulse en otra dirección que desee utilizar para enviar.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario del mensaje en el campo **Para**. Si quiere enviar el correo electrónico a varios destinatarios, separe las direcciones de correo electrónico con una coma.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en **+ CC/CCO**.

4. Introduzca el asunto del correo electrónico y después, redacte su mensaje.
5. Si desea adjuntar una imagen, pulse en .
6. Localice y luego pulse en la imagen que desea adjuntar.
7. Después de redactar su mensaje, pulse en **Enviar**.



Mientras redacta el mensaje, pulse en **Guardar borrador**. O pulse en  para descartar el mensaje.

Responder a o reenviar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada de Gmail, pulse en el mensaje de correo electrónico o en la conversación.
2. Para responder al remitente, pulse en . O pulse en  (responder a todos) o  (reenviar).
3. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si ha seleccionado Responder o Responder a todos, introduzca su mensaje de respuesta.
 - Si ha seleccionado Reenviar el mensaje, especifique los destinatarios del mensaje.



Pulse en **Responder incluido en línea** si desea entrelazar su nuevo mensaje con el correo electrónico recibido. Pero esto eliminará cualquier dato adjunto o formateado en el correo electrónico original.

4. Pulse en **Enviar**.

Obtener ayuda

Para obtener más información sobre el uso de Gmail, pulse en  > **Ayuda**. El navegador Web le llevará al sitio de Ayuda móvil de Google.

Correo

Acerca de la aplicación Correo

Utilice la aplicación Correo para añadir su correo Web a otras cuentas de correo POP3 o IMAP. También puede configurar y utilizar su correo electrónico de Exchange ActiveSync en HTC Flyer.



Puede añadir el widget de Correo para ver sus correos electrónicos de POP3/IMAP o Exchange ActiveSync en la pantalla principal.

Añadir una cuenta de correo electrónico POP3/IMAP

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en la aplicación Correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
 - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en  > **Nueva cuenta**. En la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Otro (POP3/IMAP)**.
3. Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña de su cuenta y después pulse en **Siguiente**.
4. Si el tipo de cuenta que quiere configurar no está en la base de datos interna, se le pedirá que facilite más información.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y su nombre, después pulse en **Finalizar configuración**.

Añadir una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync

Puede añadir una o más cuentas de Microsoft Exchange ActiveSync en HTC Flyer. Puede sincronizar con Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack (SP2) o posterior.



Puede añadir hasta 15 cuentas de Exchange ActiveSync en su HTC Flyer.


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Si es la primera vez que añade una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync** en la pantalla Elegir un proveedor de correo.
 - Si ya ha añadido una cuenta de correo electrónico en Correo, pulse en  > **Nueva cuenta**. En la pantalla Elegir un proveedor de correo, pulse en **Microsoft Exchange ActiveSync**.

3. Introduzca los detalles de la cuenta de Exchange ActiveSync y después pulse en **Siguiente**. Si en su caso, su Exchange Server corporativo no admite la detección automática, deberá introducir los ajustes de Exchange Server después de pulsar en **Siguiente**. Solicite más información al administrador de Exchange Server.
4. Seleccione los tipos de información que desea sincronizar. Elija también con qué frecuencia desea actualizar y sincronizar el correo electrónico en HTC Flyer, después pulse en **Siguiente**.
5. Introduzca el nombre de la cuenta y luego pulse en **Finalizar configuración**.

Comprobar su bandeja de entrada del Correo

Al abrir la aplicación Correo, se muestra la bandeja de entrada de una de las cuentas de correo electrónico que ha configurado en HTC Flyer.

Para alternar entre las cuentas de correo electrónico, pulse en el área de título de Correo y después, pulse en otra cuenta.

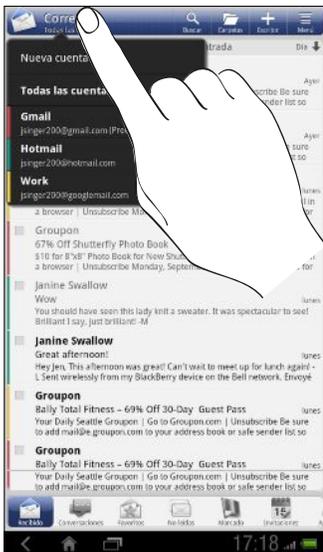

Ver la bandeja de entrada unificada de todas sus cuentas de correo electrónico

Puede ver el correo electrónico de todas sus cuentas en un sólo lugar sin tener que cambiar a distintas cuentas.

Simplemente pulse en el área del título de Correo y después, pulse en **Todas las cuentas**. Los mensajes de correo electrónico están codificados por colores para que puedas fácilmente distinguir a qué cuentas de correo electrónico pertenecen.



En la bandeja de entrada unificada pueden mostrarse hasta 15 cuentas de correo electrónico.

Alternar entre distintas vistas de su bandeja de entrada

Si tiene montones de mensajes de correo electrónico, puede que tarde un poco en desplazarse por la larga lista y encontrar un único correo electrónico o los correspondiente mensajes de correo electrónico. Utilice las fichas de la aplicación Correo para clasificar sus correos electrónicos en distintas categorías.

Para ver rápida y fácilmente sus mensajes de correo electrónico, pulse en una de las siguientes fichas para cambiar la vista de su bandeja de entrada:

	Recibido Muestra los mensajes de correo electrónico como elementos individuales.
	Conversaciones Muestra los mensajes de correo electrónico como conversaciones, agrupados según la línea del asunto. Pulse en un asunto de la lista para mostrar la conversación del correo electrónico.
	Grupo Muestra todos los mensajes de correo electrónico recibidos de un grupo de contactos. Para elegir qué grupo de contacto mostrar, pulse en Ver y después, seleccione un grupo.
	No leído Muestra los mensajes no leídos.
	Marcado (sólo Exchange ActiveSync) Muestra todos los mensajes con un indicador.
	Invitador o Invitaciones a eventos (sólo Exchange ActiveSync) Muestra invitaciones a un evento el cual aún no ha aceptado ni rechazado.
	Archivos adjuntos Muestra todos los mensajes con archivos adjuntos.

Actualizar una cuenta de correo electrónico

Cualquiera que sean sus ajustes de sincronización automática, también puede sincronizar los correos electrónicos enviados y recibidos manualmente en cualquier momento.

- Desde la cuenta que desee sincronizar, pulse en  > **Actualizar**.
- Si tiene diversas cuentas de correo electrónico, puede actualizarlas al mismo tiempo. Vaya en primer lugar a la bandeja de entrada unificada. Después pulse en  > **Actualizar**.

Ordenar los mensajes de correo electrónico

Puede ordenar sus mensajes de correo electrónico por fecha de recepción, prioridad, asunto, emisor o tamaño.

En la bandeja de entrada, pulse en  > **Ordenar**, y seleccione entre las opciones de clasificación.

Examinar rápidamente su bandeja de entrada

Si tiene una larga lista de mensajes de correo electrónico en su bandeja de entrada, puede que no resulte fácil examinar la lista y encontrar el correo electrónico que busca. Puede desplazarse rápidamente por su bandeja de entrada con los movimientos del dedo.

1. Elija un orden de clasificación para mostrar sus mensajes de correo electrónico.
2. Pulse con dos dedos durante varios segundos en la ventana de la lista de correo electrónico de su bandeja de entrada y después, arrastre hacia arriba o abajo sin levantar los dedos. Su pantalla salta al siguiente conjunto de mensajes de correo electrónico basándose en la orden de clasificación elegida.

Administrar sus mensajes de correo electrónico

Eliminar un mensaje de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, pulse durante varios segundos en el mensaje que desea eliminar.
2. En el menú de opciones, pulse en **Suprimir**.

Seleccionar diversos mensajes de correo electrónico

1. Pulse en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico para seleccionarlos.
2. Elija qué desea hacer con los mensajes seleccionados: **Marcar como leído** (o **Marcar como no leído**), **Eliminar** o **Mover a una carpeta**.



No puede mover mensajes de correo electrónico cuando se encuentra en la bandeja de entrada unificada (Todas las cuentas) .

Mover diversos mensajes de correo electrónico a otra carpeta

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
2. Pulse en las casillas de verificación de los mensajes de correo electrónico que desea mover.
3. Pulse en **Mover a**, y luego pulse en la carpeta a la que desea mover los mensajes de correo electrónico.

Mover un mensaje de correo electrónico después de leerlo

1. En el mensaje abierto, pulse en .
2. Pulse en la carpeta a la que desea mover el mensaje de correo electrónico.

Cambiar a otras carpetas de correo electrónico

1. En la bandeja de entrada, pulse en **Carpetas**.
2. Pulse en la carpeta de correo cuyos mensajes desea ver.

Enviar un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar para enviar su correo.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en .
4. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las direcciones de correo electrónico directamente en el campo **Para**, separándolas con una coma. A medida que introduce las direcciones de correo electrónico, se mostrarán todas las coincidencias con su lista de contactos. Pulse en una coincidencia para introducir esa dirección directamente.
 - Pulse en el icono  y después, seleccione los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios, o buscar o añadir contactos.

Si el nombre del contacto que ha introducido no figura y tiene una cuenta Exchange ActiveSync en la aplicación Correo, puede buscar el contacto en el directorio de su empresa.



Si quiere enviar una copia visible (CC) o una copia no visible (CCO) del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en  > **Mostrar CC/CCO**.

5. Introduzca el asunto y después, redacte su mensaje.
6. Para añadir un archivo adjunto, pulse en  > **Adjuntar**, y elija entre las opciones siguientes:

Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Vídeo	Grabe un vídeo y adjúntelo o adjunte un vídeo existente.
Audio	Adjunte un archivo de audio.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee explicar a los demás. La dirección URL desde la que podrá descargar la aplicación se insertará en su correo electrónico.

Ubicación	Puede adjuntar información de su ubicación. Envíe su ubicación actual (necesita que la función GPS esté activada) o una ubicación que seleccione en un mapa.
Documento	Adjunte un archivo PDF u otro documento de Office como un archivo de texto o una hoja de cálculo.
Contacto (vCard)	Adjunte la información de contacto de alguien.
Cita (vCalendar)	Adjunte un evento del calendario.
Archivo	Adjunte cualquier otro archivo.

7. Pulse en **Enviar** para enviar el mensaje inmediatamente o pulse en **Guardar como borrador** si prefiere enviarlo más tarde.



Si no hay conexión a Internet disponible o si el modo Avión está activado cuando envía su correo electrónico, éste se guardará en la carpeta de Bandeja de salida. En cuanto haya una conexión a Internet disponible, el correo electrónico se enviará automáticamente la próxima vez que HTC Flyer se sincronice.

Establecer la prioridad en un mensaje de correo electrónico

Puede establecer la prioridad de un mensaje de correo electrónico que envía.

1. Mientras redacta el mensaje, pulse en  > **Establecer prioridad**.
2. Seleccione la prioridad del mensaje.

Si selecciona una prioridad **Alta** o **Baja**, ésta aparecerá debajo de la línea del asunto del mensaje.

Reanudar un correo electrónico de borrador

1. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en **Carpetas** > **Borradores**.
2. Pulse en el mensaje.
3. Cuando termine la edición del mensaje, pulse en **Enviar**.

Leer y responder a un mensaje de correo electrónico

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Correo**.
2. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea usar.
3. En la bandeja de entrada de la cuenta de correo electrónico, pulse en el correo electrónico que desea leer.
4. Elija entre lo siguiente:

Responder al mensaje

Pulse en  o .

Reenviar el mensaje

Pulse en .

Eliminar el mensaje	Pulse en  .
Marcar el mensaje como no leído	Pulse en  > Marcar como no leído.

Trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync

Puede leer, responder, enviar y administrar su correo electrónico del trabajo del mismo modo que una cuenta POP3/IMAP. Además, también tiene acceso a algunas características importantes de Exchange.

Añadir una bandera al correo electrónico

- Mientras visualiza la bandeja de entrada, pulse en el icono con un indicador de color blanco  que aparece a la derecha de un mensaje de correo electrónico. El icono cambia a rojo  después de haber añadido la bandera al correo electrónico.
- Mientras lee un correo electrónico, también puede pulsar en el icono con un indicador en el correo electrónico.

Configurar el estado Fuera de oficina

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse en  > Fuera de la oficina.
3. Pulse en la casilla en **En estos momentos estoy** y después, seleccione **Fuera de la oficina**.
4. Establezca las fechas y horas del período en que estará fuera de la oficina.
5. Introduzca el mensaje de respuesta automática.
6. Pulse en **Guardar**.

Enviar una invitación a un evento

1. Cambie a la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Pulse en  > Nueva invitación a evento.
3. Introduzca los detalles de la reunión.
4. Pulse en **Enviar**.

Cambiar la configuración de la cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea modificar.
2. Pulse en  > Ajustes.

3. Seleccione entre lo siguiente:

Ajustes general	Establezca el tamaño de la fuente cuando lea correos electrónicos, habilite, deshabilite o configure la firma, establezca la cuenta como su cuenta de correo electrónico predeterminada y ajuste dónde quiere guardar los archivos adjuntos a sus correos.
Ajustes de la cuenta	Cambie los ajustes de la cuenta de correo electrónico, como el nombre, la dirección, la contraseña o la descripción.
Enviar y recibir	Establezca los ajustes de sincronización para los correos electrónicos entrantes y salientes tales como el límite de tamaño máximo, la programación de actualizaciones, etc.
Ajustes de notificación	Establezca los ajustes de notificación del correo electrónico.
Eliminar cuenta	Pulse para eliminar la cuenta de correo electrónico.

4. Pulse en  para guardar los cambios.

Eliminar una cuenta de correo electrónico

1. Cambie a la cuenta de correo electrónico que desea eliminar.
2. Pulse en  > Ajustes > Eliminar cuenta.

Calendario

Acerca del Calendario

No vuelva a perderse una fecha importante. Utilice la aplicación Calendario para programar sus eventos, reuniones y citas.

También puede configurar HTC Flyer para estar sincronizado con los siguientes tipos de calendarios:

- En HTC Flyer, inicie sesiónn su cuenta de Google para poder sincronizar la aplicaciónCalendario con su calendario de Google en línea. Puede añadir múltiples cuentas de Google .
- Si utiliza Microsoft Outlook en su ordenador, puede configurar HTC Sync en su ordenador para sincronizar el Calendario de Outlook con la aplicación Calendario .
- Si tiene una cuenta de Microsoft Exchange ActiveSync y la ha añadido a HTC Flyer, puede sincronizar la aplicaciónCalendario con sus eventos del calendario de Exchange ActiveSync.

Si ha iniciado sesión en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook, los cumpleaños y eventos de amigos aparecerán en Calendario.

Crear un evento

Puede crear eventos que sincronicen con su Calendario de Google , el calendario Outlook de su ordenador o el calendario Exchange ActiveSync , así como eventos que aparezcan sólo en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Calendario**.
2. En cualquier vista del Calendario, pulse en .
3. Si tiene más de un calendario, seleccione un calendario al cual añadir el evento:
 - Seleccione su cuenta de Google para crear un evento en el calendario de Google . Si tiene varios calendarios de Google en la Web, seleccione uno en el que añadir su evento.
 - Seleccione **Sincronizar PC** para crear eventos del calendario en HTC Flyer. Puede sincronizarlo con el calendario Outlook de su ordenador utilizando HTC Sync.
 - Seleccione su cuenta de Exchange ActiveSync para crear un evento de calendario de Exchange ActiveSync .
4. Introduzca un nombre para el evento.

5. Para especificar la fecha y hora del evento, pulse en **Desde** y **Hasta** para configurar la fecha y hora. Si es un evento de día entero, como un cumpleaños, seleccione la casilla de verificación **Todo el día**.
6. Introduzca la ubicación del evento y la descripción.
7. Establezca una hora de recordatorio.
8. Si el evento ocurre con cierta regularidad, pulse en la casilla **Repetición** y después, elija con qué frecuencia se produce.
9. Pulse en **Guardar**.

Invitar a su evento (sólo Calendario de Google)

Después de invitar a su evento, sus invitados que utilicen la cuenta de Google recibirán un correo electrónico con una invitación.

Si desea invitar a un evento, debe crear y añadir el evento en su Calendario de Google.

1. Abra Calendario y cree un nuevo evento. Pulse en el campo **Calendario** y luego seleccione su cuenta de Google (o una de sus otros Calendarios de Google).
2. Añada detalles del evento, tales como la fecha y la hora, la ubicación, etc.
3. En el campo **Invitados**, introduzca las direcciones de correo electrónico de todas las personas que desee invitar al evento. Separe las múltiples direcciones con comas (,). Si las personas a quien envió invitaciones utilizan el Calendario de Google, recibirán una invitación en el Calendario y por correo electrónico.
4. Pulse en **Guardar** para añadir el evento a su Calendario de Google.

Cambiar las vistas del Calendario

Cuando abra el Calendario, por defecto se mostrará la vista de Mes, con una lista de sus eventos para hoy. Alterne fácilmente entre diferentes vistas de calendario.

Para cambiar a otra vista, pulse en una de las fichas en la parte inferior de la pantalla.

Sus eventos están codificadas por colores para indicar a qué cuenta o tipo de calendario corresponden. Para averiguar qué representa cada color, pulse en el área del título de Calendario.

Utilizar la vista de Mes

En la vista de Mes, verá los marcadores en los días en que hay algún evento.

Realice lo siguiente en la vista de mes:

- Pulse en un día para ver los eventos de ese día.
- Pulse durante varios segundos en un día para abrir un menú de opciones desde el que también puede elegir entre crear un evento o cambiar a la vista de Día o Agenda.
- Deslice el dedo hacia arriba o abajo en la pantalla para ver los meses anteriores o siguientes.

Utilizar la vista de Semana

La vista de Semana muestra una tabla de los eventos correspondientes a una semana.

En la vista de semana, podrá:

- Pulsar durante varios segundos en un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en esa hora.
- Puntear en un evento (indicado como bloques de colores) para ver sus detalles.
- Deslizarse hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.

Utilizar las vistas de Día y Agenda

La vista de Día muestra sus eventos por día, mientras que vista de Agenda muestra una lista de todos los eventos en orden cronológico.

Cuando está en la vista de Día:

- Pulsar durante varios segundos en un intervalo de tiempo para crear un evento nuevo en esa hora.
- Deslizarse hacia la izquierda o derecha en la pantalla para ver las semanas anteriores o siguientes.
- También puede ver el tiempo del día, pero sólo si está dentro de los próximos cinco días de previsión.

Gestionar eventos del Calendario

Ver un evento

Puede ver sus propios eventos así como los eventos que los demás han compartido con usted.

1. En la vista de Día o de Agenda, pulse en un evento. Entonces se abre la pantalla Información del evento para mostrar un resumen del mismo.
2. Según la información del evento, realice cualquiera de las siguientes acciones:
 - Encontrar la ubicación del evento en Mapas.
 - Compruebe los participantes del evento.
 - Si el evento se envió como una invitación a una reunión, responda a la invitación.
 - Seleccione un texto y búsquelo en la Web.
 - Pulse en el recordatorio para modificarlo.



¿Tiene que apuntar los puntos de una exposición? Mientras visualiza un evento de calendario, pulse en **Crear nota**. O quizás desea vincular una nota existente a su evento. Pulse en  > **Asociar nota**. Esto abre la aplicación Notas.

Editar un evento

Puede editar eventos que ha creado.

1. Pulse durante varios segundos en un evento y después, pulse en **Editar evento**.
2. Realice sus cambios en el evento.
3. Cuando termine la edición, pulse en **Guardar**.

Compartir un evento (vCalendar)

1. Pulse durante varios segundos en un evento y después, pulse en **Compartir vCalendar**.
2. Elija cómo desea compartir el evento, ya sea utilizando Bluetooth o en un mensaje de correo electrónico.

Eliminar un evento

Elija entre lo siguiente:

- Mientras visualiza el resumen de un evento en la pantalla Información del evento, pulse en  > **Eliminar evento**.
- En la vista de Día, Agenda o Semana, pulse durante varios segundos en un evento y después, pulse en **Eliminar evento**.
- Cuando edite un evento, pulse en **Eliminar**.

Si el evento se repite, se le preguntará si quiere eliminar esa repetición, esa y todas las repeticiones futuras o todas las repeticiones anteriores y futuras de su Calendario.

Descartar o posponer recordatorios de eventos

Si ha configurado al menos un recordatorio para un evento, el icono de próximo evento  aparecerá en el área de notificaciones de la barra de estado para recordárselo.

Abra el panel Notificaciones y después, haga lo siguiente:

- Pulse en X para descartar los recordatorios de evento.
- Pulse en el recordatorio de evento del calendario. Entonces verá una lista de todos los recordatorios de eventos pendientes. Pulse en **Posponer todos** para posponer todos los recordatorios de eventos durante cinco minutos o pulse en **Descartar todos** para descartar todos los recordatorios de eventos.

Mostrar u ocultar calendarios

Pulse en el área del título de Calendario y después, seleccione o anule la selección de un calendario para mostrarlo u ocultarlo.



Los calendarios se mantienen sincronizados HTC Flyer, con independencia de que los oculte o no.

Cambiar los ajustes del Calendario

Puede cambiar los ajustes del Calendario para especificar cómo se muestran los eventos y cómo avisarle cuando haya eventos próximos.

En cualquier vista del Calendario, pulse en > **Ajustes**.

Calendario de vista del calendario

Empezar en	Elija la vista predeterminada para mostrar cuando abra Calendario.
Vista del día	Elija si mostrar la vista de Día como una lista de eventos o una lista de horas.
Primer día de la semana	Establezca si las vistas de Mes y Semana comienzan en domingo o en lunes.
Incluir El Tiempo	Seleccione esta casilla de verificación para mostrar la información del tiempo en la lista de eventos de vista de Día.
Ciudad	Si se incluye el tiempo, por defecto, la vista de Día muestra el tiempo en su ubicación actual. Puede cambiar este ajuste para que se muestre el tiempo de otra ciudad.

Ajustes de recordatorio

Todos los calendarios	Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los mismos ajustes de recordatorio del evento en todos los tipos de calendarios. Si desmarca esta casilla de verificación, puede establecer diferentes ajustes de notificación en cada calendario.
Establecer alertas y notificaciones	Configure recordatorios de eventos para abrir una alerta, enviarle una notificación o desactivar las notificaciones del evento en HTC Flyer.
Duración predeterminada del recordatorio	Elija con qué antelación quiere ser avisado respecto a un evento.
Seleccionar tono	Elija un tono para que se escuche cuando reciba un recordatorio de evento.
Ocultar eventos rechazados	Elija si mostrar u ocultar eventos referentes a invitaciones que ha rechazado.

Acerca del widget de Calendario

Puede añadir un widget de Calendario a la pantalla principal. Los widgets ofrecen distintas vistas de calendario.

Si pulsa en un día o evento del widget accederá a la aplicación Calendario.

Mapas y ubicación

Ajustes de localización

Activar los servicios de ubicación

A fin de encontrar su ubicación en HTC Flyer, debe habilitar las fuentes de ubicación.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ubicación**.
3. Seleccione una o ambas de las opciones siguientes:

Utilizar redes inalámbricas	Utiliza Wi-Fi o su conexión de datos móviles para encontrar su ubicación aproximada.
Utilizar satélites GPS	Encuentra su ubicación GPS exacta. Esto precisa una vista clara del cielo y más energía de la batería.

Locations

Acerca de Locations

Busca lugares de interés, consigue las direcciones de los lugares que deseas visitar y conduce utilizando la navegación por GPS punto por punto con Locations. Locations es el compañero perfecto de viaje, tanto si estás en casa como en otro país. Con Locations, podrás descargar mapas previamente para que no tengas que preocuparte sobre si tienes o no una conexión a Internet cuando estás de viaje o sobre las costosas tarifas de itinerancia de datos si estás en el extranjero. Ten el mapa listo antes de emprender el viaje.



Si te encuentras en una zona con muchos edificios en el entorno, puede que Locations tarde mucho en fijar su ubicación.

Encontrar su ubicación y lo que hay cerca

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en  para actualizar su ubicación actual o pulse en  para mostrar su ubicación actual en el mapa.
3. Seleccione una categoría que le interese para ver los lugares cercanos. Los lugares se enumeran en función de la distancia desde su ubicación actual.

Búsqueda de un lugar de interés

Puede realizar la búsqueda utilizando un nombre de un establecimiento, calle o ciudad. A medida que introduce el lugar que busca, se muestran las coincidencias sugeridas de la base de datos, footprints y los elementos previamente buscados.

1. En Locations, pulse en .
2. Introduzca el lugar que quiere buscar en la casilla de búsqueda. Los establecimientos que coinciden se muestran clasificados según la distancia desde su ubicación actual.
3. Si no encuentra lo que busca, siga introduciendo caracteres para limitar la búsqueda.



La búsqueda se realiza en su país actual. Si desea realizar una búsqueda en un país distinto, pulse en **Búsqueda de región actual**.

4. Pulse en un establecimiento para obtener direcciones, mostrar en el mapa, etc.

Buscar una dirección

1. En Locations, pulse en .
2. Introduzca el nombre de la calle o ciudad que desea buscar (no tiene que introducir la dirección completa) en la casilla de búsqueda. Por ejemplo, para encontrar “321, Church Street, Londres, Reino Unido”, sólo tiene que escribir “Church” o “Londres” para iniciar su búsqueda.




También puede buscar introduciendo un código postal. Sólo introduzca el código postal en la casilla de búsqueda y luego pulse en .

Aparecerá una lista de sugerencias para guiarle hacia lo que busca.

Visualizar mapas

En Locations, pulse en .

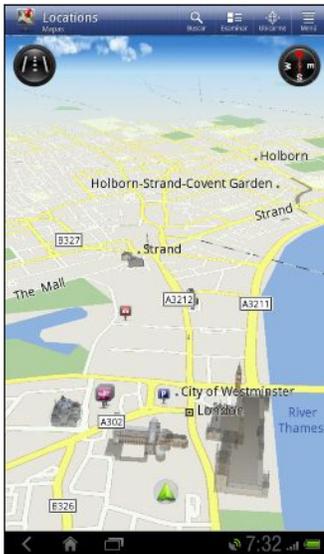

Pulse para alternar entre las vistas en 2D y 3D.



Punto de interés. Pulse para ver los detalles, obtener direcciones o compartir.



Pulse para encontrar su ubicación actual.



Su ubicación actual.



Pulse para utilizar o no la brújula.

Pulse en la pantalla para mostrar los botones de zoom.

Uso de la brújula

¿Tengo que girar a la izquierda o a la derecha? Utilizando la brújula, el mapa se ajusta según la dirección hacia donde va para que sepa hacia dónde se dirige.

Moverse en el mapa

Deslice el dedo por la pantalla para ver otras zonas del mapa.

Acercarse o alejarse en un mapa

Realice uno de los pasos siguientes:

- Separe los dedos pulgar e índice para acercar el mapa.
- Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo.
- Pulse dos veces en una ubicación en el mapa para acercarse a ella.
- Pulse en el mapa para visualizar y utilizar los botones de zoom en pantalla.

Elegir qué puntos de interés se mostrarán en el mapa

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en  y luego pulse en **Ver** (o **Más > Ver**).
2. Elija los puntos de interés que quiere o no quiere ver cuando visualiza un mapa.



También puede elegir mostrar o no footprints y edificios en 3D en el mapa.

3. Pulse en **Listo**.

Fijar una ubicación en el mapa

Fije una ubicación favorita en el mapa y añádala como un footprint, obtenga las direcciones hacia la misma o bien compártala con amigos. Compartir es la mejor manera de informar a sus amigos de ese formidable lugar que ha encontrado que tiene los mejores bocadillos de la ciudad.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse durante varios segundos en el área del mapa que desea fijar.
2. Pulse en  y luego elija si desea añadir la ubicación como un footprint, obtener direcciones hacia la misma o compartirla.



Para quitar todos los pins del mapa, mientras visualiza un mapa, pulse en  y después, pulse en **Borrar pin** (o **Más > Borrar pin**).

Cambiar el idioma de nombres de calle y lugares de interés

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. En la ficha Cercano, pulse en , y luego pulse en **Ajustes > Mapa > Idioma del mapa**.
3. Elija entre lo siguiente:

Idioma de mapa nativo	Utilice el idioma nativo del mapa si desea utilizar el idioma local del mapa. Por ejemplo, si está mirando un mapa de Japón, éste utilizará los caracteres del japonés.
Idioma que mejor se ajuste	Utilícelo si desea utilizar el ajuste de su idioma actual. Es posible que esto no esté disponible para todos los mapas.

Grabar los lugares favoritos con HTC Footprints

HTC Footprints™ te ofrece una manera fácil de grabar los lugares favoritos y así volver a visitarlos. Puedes hacer una foto de un lugar como un restaurante, una excursión de interés y guardarla junto con una posición GPS precisa, dirección de calle, número de teléfono, etc.

La próxima vez que visites el mismo lugar, sólo tendrás que acceder al footprint. A continuación, puedes ver la ubicación en el mapa, buscarla en la Web, etc.

Añadir una ubicación como un footprint

1. Busque el destino al que desea ir.
2. Pulse en **Guardar en Footprints**.
3. Puede:
 - Pulsar en  para hacer una foto y añadirla como una foto del footprint.
 - Pulsar en  para ajustar la posición del footprint en el mapa.
 - Pulsar en  para añadir una nota para el footprint.
 - Pulsar en **Seleccionar categorías**, y luego elegir las etiquetas adecuadas para la ubicación.
 - Pulsar en  y después en **Grabar voz** para añadir una nota de voz al footprint.
4. Pulsar en **Listo**.

Definir un footprint como su ubicación casa

Guarde su dirección particular como un footprint para hacer que sea más fácil definirla como su destino.

1. En su ubicación casa, abra Locations, y luego vaya a la ficha Footprints.
2. Bajo Ubicación actual, pulse en .
3. Pulse en **Listo**.
4. Pulse en **Establecer mi casa**, seleccione de la lista su dirección particular y luego pulse en **Listo**.



Para cambiar su dirección particular en cualquier momento, pulse en .

Volver a visitar un footprint

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en el footprint que quiera volver a visitar.
3. Pulse en los campos de información para obtener direcciones, compartir el footprint, buscar en la Web, etc.

Editar o eliminar un footprint

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse durante varios segundos en el footprint que desea editar o eliminar.
3. Pulse en **Editar** o **Eliminar** en el menú de opciones.

Compartir sus footprints

1. Cree un footprint.
2. En la ficha Footprints, pulse en el footprint que acaba de crear.
3. Pulse en  y luego, elija cómo desea compartir el footprint.

Eliminar múltiples footprints

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en  y después, pulse en **Suprimir**.
3. Seleccione los footprints que desea eliminar y luego pulse en **Eliminar**.

Exportar sus footprints

Haga copia de seguridad de footprints exportándolos y guardándolos como archivos .kmz. También puede abrir archivos de footprints exportados en otras aplicaciones como Google Earth™ en su ordenador.

1. En la ficha Footprints, pulse en una categoría.
2. Pulse en , y luego pulse en **Exportar**.

Los footprints exportados se guardarán como archivos .kmz en la carpeta Footprints, en su almacenamiento interno. Si ha exportado múltiples footprints al mismo tiempo, se guardarán juntos en un archivo .kmz.

Importar footprints

Devuelva los footprints de los que hizo anteriormente copia de seguridad en el almacenamiento interno. También puede importar los archivos .kmz guardados en otras aplicaciones o utilizar una foto como footprint.

1. En la ficha Footprints, pulse en  y luego, pulse en **Importar**.
2. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Para importar una foto, pulse en **Fotos**, desplácese hasta la foto que quiera importar y después, pulse en la foto. A continuación, puede añadir información de footprints como su ubicación o categoría.
 - Para importar footprints guardados u otro archivo .kmz, pulse en **Datos de footprints**, y luego pulse en el archivo que desea importar.

Obtener direcciones

Obtenga instrucciones de texto de conducción o a pie sobre cómo llegar a su destino.


Obtener direcciones desde su ubicación actual

1. En Locations, busque el destino al que desea ir.



¿Ha guardado footprints? También puede definir un footprint como su destino. Vaya a la ficha Footprints, y luego elija un footprint.

2. Pulse en **Direcciones**.
3. Elija cómo quiere llegar a su destino. El mapa se abre mostrando la ruta a su destino.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la parte inferior de su pantalla, pulse en **<** o **>** para seguir la ruta a su destino.
 - Deslice hacia arriba la barra de direcciones y luego pulse en las instrucciones para seguir la ruta a su destino.

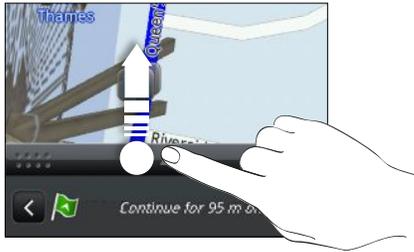

Si tiene una navegación punto a punto para ese país, pulse en **☰**, y luego pulse en **Navegación premium** para iniciar la navegación punto a punto.

Obtener direcciones estableciendo una ubicación inicial y final

1. Mientras visualiza el mapa, pulse en **☰**, y luego pulse en **Direcciones**.
2. Pulse en el recuadro de texto **Mi ubicación**, y luego busque la ubicación inicial que desea.
3. Pulse en el recuadro de texto **Punto de destino**, y luego busque el destino que desea.
4. Pulse en **En coche** o **A pie** según cómo desee llegar a su destino.
5. Realice uno de los pasos siguientes:
 - En la parte inferior de su pantalla, pulse en **<** o **>** para seguir la ruta a su destino.
 - Deslice hacia arriba la barra de direcciones y luego pulse en las instrucciones para seguir la ruta a su destino.



Si tiene una navegación punto a punto para ese país, pulse en **☰**, y luego pulse en **Navegación premium** para iniciar la navegación punto a punto.

Utilizar la navegación punto a punto (Navegación premium)

- Para utilizar la navegación punto a punto, tiene que seleccionarse la opción **Utilizar satélites GPS** en Fuentes de ubicación.
- Compruebe si tiene la navegación punto a punto para el país o región que está utilizando.

Uso de Locations para establecer un destino

1. En Locations, busque el destino al que desea ir.



¿Ha guardado footprints? También puede definir un footprint como su destino. Vaya a la ficha Footprints y luego elija un footprint.

2. Pulse en .

Mientras conduce, puede puntear en la pantalla para ver las otras opciones que están disponibles.

Ajustar las preferencias de navegación

Elija cómo desea que Locations trace su ruta. Puede indicar a Locations que evite autopistas o carreteras de peaje, muestre la información de la carretera, elija su preferencia de ruta, etc.

1. Durante la navegación punto a punto, puntee en la pantalla.
2. Pulse en **Panel del coche > Ajustes > Navegador**.
3. Establezca sus preferencias seleccionando o punteando en un elemento.

Desactivar las alertas de radares de tráfico y velocidad

Si cuenta con el servicio de radares de tráfico, puede elegir desactivar temporalmente este servicio.

1. Durante la navegación punto a punto, puntee en la pantalla.
2. Tap **Car Panel > Settings > Warnings**
3. Desmarque las casillas de verificación **Advertencia de velocidad** y **Advertencia de radar de tráfico**.

Gestionar Servicios de ubicaciones

Compruebe los mapas, la navegación, información de radares de tráfico y las voces para instrucciones por voz punto a punto que ya están en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Obtener más**. En la ficha Mis licencias y contenido, verá una lista de los servicios que ya están en HTC Flyer.

Descargar mapas y comprar servicios

¿Va de vacaciones a otro país? Puede descargar el mapa del país que va a visitar de forma gratuita. También puede descargar o adquirir servicios adicionales tales como instrucciones de navegación, radares de tráfico e instrucciones por voz punto a punto.



Necesita conectarse a Internet para descargar o comprar mapas y servicios.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Locations**.
2. Pulse en , y luego pulse en **Obtener más**.
3. Desplácese hasta la ficha del elemento o servicio que desea descargar.
4. En función de lo que haya seleccionado, pulse en **Descargar** o **Comprar**.

Según el país en el que adquirió su teléfono, HTC Flyer, puede que sólo tenga que introducir un código de comprobante para activar la navegación punto a punto. Si tiene un código de comprobante, introdúzcalo punteando en el **Número del código de comprobante** en la parte superior de la ficha Adquirir navegación.

Añadir widgets de navegación

Añada un destino favorito y lugares de interés que estén cercanos como widgets en la pantalla principal. Añada el widget Navegar para iniciar la navegación punto a punto hacia su destino favorito. Añada el widget Ubicaciones para poder examinar lugares de interés y sus footprints directamente en la pantalla principal.

Google Maps

Acerca de Google Maps

Google Maps™ le permite hacer un seguimiento de su posición actual, ver la situación real del tráfico y recibir direcciones detalladas de su destino.

También le ofrece una herramienta de búsqueda donde puede encontrar lugares de interés o una dirección en un mapa o ver lugares a nivel de calle.



- Necesita conectarse a Internet para utilizar Google Maps.
- Para encontrar su ubicación con Google Maps, necesita habilitar las fuentes de ubicación.
- La aplicación Google Maps no abarca todos los países o ciudades.

Conocer los mapas

Cuando abre Google Maps, puede encontrar fácilmente su ubicación en el mapa o comprobar los lugares cercanos moviendo, acercando y alejando en el mapa.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mapas**.
2. Pulse en  para mostrar su ubicación actual. El marcador azul  muestra su ubicación actual en el mapa.
3. Elija entre lo siguiente:

Desplazarse	Deslice el dedo por la pantalla en cualquier dirección para ver lugares cercanos en el mapa.
Utilice el modo brújula	Pulse  para cambiar el modo brújula. El mapa cambia a una visión angular y se orienta automáticamente según la dirección hacia donde mire.
Acercar o alejar	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Separe los dedos pulgar e índice para acercar el área que desea ver en el mapa. También puede puntear dos veces en el área del mapa que desea acercar. ▪ Acerque los dedos pulgar e índice en el mapa para alejarlo.
Vea la información de una ubicación aleatoria	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pulse durante varios segundos en una ubicación en el mapa. Se abre un recuadro sobre la ubicación, con la dirección y una miniatura en Street View (de estar disponible). 2. Pulse en el recuadro para ver más información. <p>Puede obtener direcciones hasta la ubicación, buscar lugares de interés cercanos, etc.</p>

Buscar una ubicación

En Google Maps, puede buscar una ubicación, como por ejemplo una dirección, un tipo de negocio o establecimiento (por ejemplo, museos).

1. En Mapas, pulse en la casilla de búsqueda y después introduzca el lugar que desea buscar.
2. Pulse en  para buscar la ubicación que ha introducido o pulse en un elemento de búsqueda sugerido. Los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores  en el mapa.
3. Desplácese por el panel Resultados y después, pulse en un elemento de la lista para ver los detalles de ubicación. En la pantalla se muestra la información sobre la ubicación seleccionada.
4. Pulse en los botones en pantalla para ver la ubicación en un mapa, obtener direcciones, ver la ubicación en Vista de la calle, si está disponible, etc. Desplácese hacia abajo de la pantalla para más opciones.
5. Pulse en  para volver al panel Resultados y ver otras ubicaciones sugeridas. O pulse en X para cerrar el panel Resultados.

Borrar el mapa

Después de haber buscado en un mapa, puede quitar los diversos marcadores trazados en el mismo.

Pulse en  > **Borrar mapa**.

Búsqueda de un lugar de interés cercano a usted

Utilice Lugares para encontrar lugares de interés cerca de su ubicación actual. Google Maps localiza lugares habituales que deseará encontrar, tales como la gasolinera o el cajero automático más cercanos.



Antes de utilizar Lugares, deberá habilitar las fuentes de ubicación.

1. En Mapas, pulse en .
2. Pulse en el lugar que desea buscar.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Cuando se encuentran uno o dos lugares de interés, los resultados de la búsqueda se muestran como marcadores en el mapa. Puede puntear en el marcador y luego puntear en el recuadro para ver más información sobre el lugar.
 - Cuando se encuentran varios lugares, los resultados de la búsqueda se muestran en una lista. Pulse en un lugar para ver más información.

Obtener direcciones

Obtenga direcciones detalladas de su destino. Google Maps puede facilitar direcciones para viajar a pie, en transporte público o en coche.

1. Mientras visualiza un mapa, pulse en .
2. Elija entre lo siguiente:
 - Utilice su ubicación actual como el punto de inicio o introduzca una ubicación desde la cual empezar en el primer recuadro de texto. A continuación, introduzca su destino en el segundo recuadro de texto.
 - Pulse en  para seleccionar una dirección de sus contactos o un punto que puntea en un mapa.



3. Elija cómo desea llegar a su destino punteando en el botón de coche, transporte público o a pie.
4. Pulse en **Ir**. La pantalla siguiente muestra las direcciones hasta su destino en una lista.



Si el lugar que ha establecido como su destino tiene diversas ubicaciones disponibles, elija a cuál desea ir.

5. Pulse en un elemento para ver las direcciones en el mapa.

Cuando termine de ver o de seguir las direcciones, pulse en , > **Borrar mapa** para restablecer el mapa. Su destino se guarda automáticamente en el historial de Google Maps.

Encontrar a sus amigos con Google Latitude (disponible según el país)

El servicio Google Latitude® de ubicación del usuario le permite tanto a usted como a sus amigos compartir ubicaciones y mensajes de estado. También le permite obtener direcciones de la ubicación de sus amigos, enviar detalles de la ubicación por correo electrónico, etc.

Su ubicación no se comparte de forma automática. Debe unirse a Latitude, y después, invitar a sus amigos a que vean su ubicación o aceptar sus invitaciones. Sólo los amigos que haya invitado de forma explícita o que hayan aceptado podrán ver su ubicación.

Abrir y unirse a Latitude

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mapas**.
2. Mientras visualiza un mapa, pulse en  > **Unirme a Latitude**. Aparecerá el panel de Latitude.
3. Pulse en un amigo para ver su ubicación compartida en Google Maps.



También puede abrir Latitude cuando pulse en  > **Latitude**.

Obtener ayuda

Obtenga ayuda y más información acerca de Mapas.

Para abrir la ayuda, pulse en  > **Ayuda**. Se abre el navegador Web y le lleva al sitio Web de Google Maps.

Contactos

Cómo transferir contactos desde su anterior teléfono

Transfiera fácilmente contactos desde su antiguo teléfono a HTC Flyer a través de Bluetooth. Según el modelo de su teléfono anterior, también le permitirá transferir otros tipos de datos tales como eventos del calendario a HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Transferir**.
2. Pulse en **Siguiente** para empezar.
3. Elija el nombre y modelo de su antiguo teléfono.
4. En su anterior teléfono, encienda Bluetooth y establézcalo en modo visible.
5. En HTC Flyer, pulse en **Siguiente** para continuar. HTC Flyer activa Bluetooth automáticamente y busca dispositivos Bluetooth .
6. Desde la lista de dispositivos, seleccione su anterior teléfono y luego pulse en **Siguiente**. Entonces HTC Flyer intentará sincronizar con su anterior teléfono. A continuación, verá la contraseña de seguridad en la pantalla.
7. En su anterior teléfono, introduzca esta contraseña o simplemente confírmela.
8. Seleccione la casilla de verificación **Contactos** (y otros tipos de datos que desea importar), y luego pulse en **Siguiente**.
9. Cuando HTC Flyer termine de importar datos, pulse en **Listo**.

Acerca de la aplicación Contactos

En la aplicación Contactos , verá los contactos que ha creado en HTC Flyer así como los contactos de su cuenta deGoogle , redessociales tales como Facebook y Twitter, y su cuenta de trabajo Exchange ActiveSync si ha iniciado sesión en esas cuentas. Además de la información de los contactos, también verá sus actualizaciones de estado, recordatorios de cumpleaños y otra información.

Incluso podrá ver y organizar las comunicaciones que tuvo con sus contactos, como por ejemplo, su intercambio de mensajes de correos electrónicos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en una de las fichas siguientes:



Todo

Enumera todos los contactos creados en HTC Flyer, sus cuentas en línea, etc.



Grupos

Le permite asignar contactos a grupos de manera que puede comunicarse con un grupo completo.

Su lista de contactos

La aplicación Contactos muestra todos los contactos guardados en HTC Flyer y de las cuentas en línea a las que ha accedido. Cuando abra Contactos después de iniciar sesión en una nueva cuenta, se le pedirá si desea añadir contactos desde esa cuenta a la lista de contactos.

Su lista de contactos también muestra los contactos guardados en la tarjeta SIM (normalmente marcados con el icono de la tarjeta SIM ).



Puede:

- Abra su perfil y edite su propia información de contacto.
- Crear, editar o encontrar contactos.
- Vea las actualizaciones de estado de amigos en sus cuentas de redes sociales tales como Facebook y Twitter.
- Pulse en el nombre del contacto para abrir la pantalla de detalles de dicho contacto.
- Vea un icono de notificación como  cuando un contacto le ha enviado mensajes nuevos o cuando es el cumpleaños del contacto.
- Compruebe quién está conectado en Google Talk. Los iconos de estado en línea se muestran si usted ha accedido a Google Talk en HTC Flyer. Por ejemplo,  significa que el contacto está disponible para conversar.

Filtrar su lista de contactos

Puede ver sólo contactos de un tipo de cuenta específica (por ejemplo, contactos de Google o contactos de Facebook).

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, puede:
 - Pulse en el área del título de Contactos para abrir un menú de selección de sus cuentas en línea y a continuación, pulse en la cuenta cuyos contactos desea mostrar.
 - Pulse en  > **Vista**, y luego elija los tipos de contactos que desea mostrar en su lista de contactos.

También puede elegir cómo desea mostrar y organizar sus contactos.

Configurar su perfil

Guarde su información personal de contacto para enviarla fácilmente a otras personas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en **Mi perfil** y después, haga lo siguiente:
 - Elija si vincular su perfil a una entrada de contacto existente que ya contiene su información personal o editar su perfil.
 - Verá el nombre de su cuenta o dirección de correo electrónico si ha iniciado sesión en algunas de sus cuentas en línea tales como su cuenta de Google o Facebook para HTC Sense. Pulse en  > **Editar**.
3. Introduzca o edite su nombre y los detalles de contacto.
4. Pulse en  o en su foto y luego elija si desea hacer automáticamente un autorretrato o utilizar otra foto de su perfil.
5. Pulse en **Guardar**.

Importar contactos de su tarjeta SIM

Cuando importe contactos SIM, puede guardarlos en HTC Flyer o añadirlos a sus contactos de Google o contactos de Exchange ActiveSync, si ha configurado las correspondientes cuentas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en  > **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SIM**.
3. Si tiene cuentas de Google o Exchange ActiveSync configuradas en HTC Flyer, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Pulse en uno o más contactos SIM que desee importar.
 - Para importar todos los contactos, pulse en  > **Seleccionar todo**.
5. Pulse en **Guardar**.

Añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en .

3. Seleccione el tipo de contacto, por ejemplo Google o Exchange ActiveSync. Esta opción determina con qué cuenta se sincronizará el contacto.



Puede que algunos campos no sean compatibles cuando añada contactos a su tarjeta SIM.

4. Pulse en el campo **Nombre** y, a continuación, escriba el nombre del contacto.



Pulse en  si desea introducir por separado el nombre, primer apellido y segundo apellido del contacto. Según el tipo de contacto, también podrá añadir un prefijo de nombre (como Sr. o Sra.) o un sufijo de nombre (como Dr, Jr o Don).

5. Introduzca la información del contacto en los campos facilitados.
Pulse en  si desea cerrar en primer lugar el teclado en pantalla y desplazarse más fácilmente por los demás campos.
6. Pulse en **Guardar**.

Buscar un contacto

Busque nombres o direcciones de correo electrónicos de contactos que ha creado en HTC Flyer o sincronizado de sus cuentas en línea.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en .
3. En la casilla de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre del contacto o dirección de correo electrónico. Se mostrarán los contactos coincidentes.
4. Pulse en el contacto para abrir su pantalla de detalles de contacto.

Importar un contacto desde una cuenta de ActiveSync

Puede buscar un contacto del trabajo desde su cuenta de Exchange ActiveSync y luego copiarlo en HTC Flyer.



Debe tener una cuenta de Exchange ActiveSync configurada en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en .
3. En la casilla de búsqueda, introduzca las primeras letras del nombre del contacto o dirección de correo electrónico.

4. Pulse en . En Contactos de empresa, aparecen los nombres coincidentes.
5. Pulse en el nombre del contacto que desee copiar en HTC Flyer y después, pulse en **Guardar en contactos**.


Combinar información de contacto

Si tiene los mismo contactos en HTC Flyer, la cuenta deGoogle y en cuentas de redes sociales tales como Facebook y Twitter, HTC Flyer intentará combinarlos automáticamente o permitir que decida qué contactos combinar. Combinar los mismos contactos impide la creación de entradas duplicadas en su lista de contactos.

Aceptar sugerencias de contactos coincidentes

Cuando HTC Flyer encuentra información de contacto que puede combinarse, verá el icono de enlace  en el área de notificación de la barra de estado.

1. Abra el panel Notificaciones y luego, pulse en **Sugerencia de contactos coincidentes**. Verá una lista de contactos sugeridos para combinar.

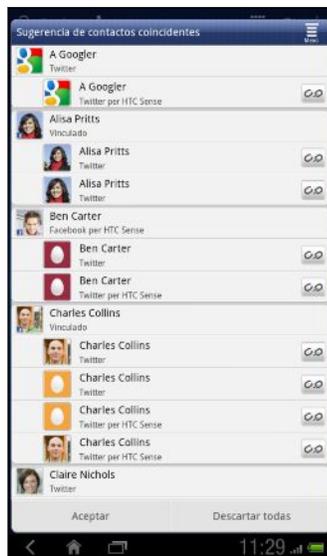

2. Para combinar, pulse en .
3. Pulse en **Aceptar**.



Si no desea combinar ninguno de sus contactos, pulse en **Descartar todos**.

Ver una lista de todos sus contactos vinculados

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en  > **Contactos vinculados**. Se abre la ventana Todos los contactos vinculados en la cual podrá comprobar los tipos de cuenta y la información combinada.
3. Puede elegir romper el enlace de un tipo de cuenta o reenlace.
4. Cuando haya finalizado, pulse en **Aceptar**.

Combinar información de contacto manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) que desee enlazar.
3. Pulse en  o en  (si hay enlaces recomendados).
4. En la pantalla, puede:
 - En **Sugerir enlaces**, pulse en  para enlazar el contacto a una cuenta.
 - En **Añadir contacto**, pulse en una de las opciones para enlazar a otro contacto.

Romper el enlace

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) cuyo enlace de información de contacto quiera romper.
3. Pulse en .
4. En la sección **Contactos vinculados**, pulse en  junto a un tipo de cuenta para romper el enlace.

Información del contacto y conversaciones

Cuando puntea en un contacto en la pantalla Contactos, se abre la pantalla de detalles del contacto, mostrándole la información que ha guardado o vinculado para ese contacto.

La pantalla de detalles del contacto incluye las fichas siguientes:



Detalles

Muestra la información guardada de ese contacto. Le permite estar comunicado con dicha persona directamente con sólo pulsar en cualquiera de los métodos mostrados. Por ejemplo, si el contacto incluye un número de teléfono móvil, puede puntear en **Enviar mensaje**.



Mensajes

Muestra los mensajes SMS intercambiados con el contacto. Puede responder al mensaje del contacto directamente desde esta ficha.



Correo

Muestra todos los mensajes de correo electrónico que ha recibido del contacto. Pulse en un correo electrónico para verlo.

Desde esta ficha, también puede crear directamente un nuevo correo electrónico para enviar al contacto.



Actualizaciones y eventos

Muestra las actualizaciones y eventos del contacto desde cuentas de redes sociales que ha enlazado como Facebook, Twitter y Flickr.

Si ve una notificación del cumpleaños del contacto en la sección Eventos , puede puntear en la notificación y elegir cómo desea saludar a su contacto, como por ejemplo, escribir en el muro de Facebook de la persona.



Galería

Muestra los álbumes y fotos de Facebook y Flickr del contacto enlazado.

Editar información de un contacto

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse durante varios segundos en el contacto y después, pulse en **Editar contacto**.



Los detalles de contacto de sus contactos de Facebook y Twitter no pueden editarse.

3. Introduzca la información nueva del contacto.
4. Pulse en **Guardar**.

Eliminar contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, pulse en  > **Eliminar**.
3. Seleccione los contactos que desea eliminar y después, pulse en **Eliminar**.
4. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Hacer una copia de seguridad de sus contactos en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en  > **Importar/Exportar** > **Exportar a tarjeta SD**.
3. Seleccione una cuenta o tipo de contactos para exportar, después pulse en **Aceptar**.

Importar contactos desde la tarjeta de almacenamiento

Sólo puede importar contactos exportados previamente a la tarjeta de almacenamiento mediante la función **Exportar a tarjeta SD**.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. Pulse en  > **Importar/Exportar** > **Importar desde tarjeta SD**.
3. Si tiene cuentas de Google o Exchange ActiveSync configuradas en HTC Flyer, pulse en el tipo de cuenta para los contactos importados.

Enviar información de contacto como una vCard

Comparta fácilmente con los demás su propia información de contacto o contactos de HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Todos, haga lo siguiente:

Para enviar	Haga esto
Información de contacto de alguien	Pulse durante varios segundos en el nombre del contacto (no en el icono ni la foto) cuya información del contacto quiera enviar y después, pulse en Enviar contacto como vCard .
Su información de contacto	Pulse durante varios segundos en Mi perfil , y luego pulse en Enviar mi perfil .

3. Elija cómo desea enviarlo.
4. Seleccione el tipo de información que desea enviar y después, pulse en **Enviar**.

Grupos de contacto

Asignación de contactos a grupos de manera que puede comunicarse con un grupo completo. También puede sincronizar grupos en HTC Flyer con los grupos en su cuenta de Google, accesible a través del navegador Web del ordenador.

Crear un grupo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en **Añadir** y después, introduzca un nombre para el grupo.
3. Pulse en **+**, seleccione los contactos que desea añadir al grupo y después, pulse en **Guardar**.



Si su lista de contactos es larga, puede utilizar la barra de búsqueda para localizar los contactos rápidamente o bien, pulsar en  para ocultar el teclado en pantalla y desplazarse por la lista.

4. Pulse en  para seleccionar una foto para el grupo.
5. Pulse en **Guardar**.

Editar un grupo de contactos


1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse durante varios segundos en el grupo y después pulse en **Editar grupo**.
3. Puede:
 - Pulsar en el nombre del grupo para cambiar el nombre. Sólo puede cambiar el nombre de los grupos que ha creado.
 - Pulsar en el icono a la izquierda del nombre del grupo para cambiar o eliminar la foto del grupo.
 - Para añadir contactos al grupo, pulse en **+**, seleccione los contactos que desea añadir y luego pulse en **Guardar**.
 - Para eliminar un contacto del grupo, pulse en  en el lado derecho del nombre del contacto.
4. Pulse en **Guardar**.

Enviar un correo electrónico a un grupo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en el grupo al que desea enviar el correo electrónico.
3. Vaya a la ficha Acción del grupo y después, pulse en **Enviar e-mail de grupo**.

Reorganizar sus grupos de contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en  > **Reorganizar grupos**.
3. Pulse durante varios segundos en  al final del grupo que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.

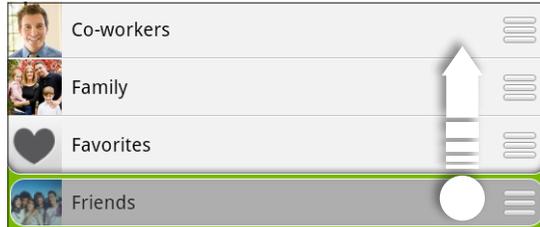

4. Pulse en **Guardar**.

Reorganizar los miembros de un grupo de contactos

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, pulse en el grupo para ver a sus miembros.
3. Pulse en  > **Reorganizar miembros del grupo**.
4. Pulse durante varios segundos en  al final del nombre del contacto que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición.
5. Pulse en **Guardar**.

Eliminar grupos



Sólo puede eliminar los grupos que ha creado usted.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Contactos**.
2. En la ficha Grupos, puede:
 - Pulsar durante varios segundos en un grupo que dese eliminar, y después pulse en **Eliminar grupo**.
 - Pulse en  > **Eliminar grupos** para elegir diversos grupos de contactos para eliminar.

Añadir widgets de Contactos

Esté conectado con diferentes círculos de amigos o compañeros de su entorno. Puede añadir diversos widgets de Contactos en la pantalla principal, con un grupo diferente de contactos en cada widget.



1. Desde la pantalla principal, pulse en **+** > Widgets.
2. Pulse en Todos los widgets > Contactos.
3. Deslícese de derecha a izquierda para ver diferentes estilos.
4. Arrastre el widget que desee a una miniatura de la pantalla principal donde quiera añadirlo.
5. Seleccione el grupo que desea añadir como un widget.
6. Repita los pasos anteriores para añadir otro widget de Contactos.

Añadir miembros de grupo a un widget de Contactos

Puede añadir más miembros al grupo de contactos que está en un widget de Contactos .

- Para añadir un miembro, pulse en **+**.
- Para añadir varios miembros, pulse en **👥**.

Mensajes

Abrir Mensajes

Mantenga el contacto con las personas más importantes de su vida. Utilice la aplicación Mensajes para redactar y enviar mensajes de texto (SMS) y mensajes multimedia (MMS).

En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**. La pantalla Todos los mensajes se abre y muestra todos sus mensajes enviados y recibidos, agrupados debidamente en conversaciones según el nombre del contacto o el número de teléfono.



- Desplazarse hacia arriba o abajo en la lista de conversaciones deslizando el dedo por la pantalla.
- Pulsar en el nombre o número de un contacto para ver el intercambio de mensajes.




También puede ver sus mensajes en la pantalla principal con el widget Mensajes.

Enviar un mensaje de texto (SMS)

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en .

3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono que coincidan con sus contactos guardados. Pulse en un nombre o en un número del contacto.
 - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.
 - Introduzca números de teléfono completos directamente en el campo Para.
4. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.

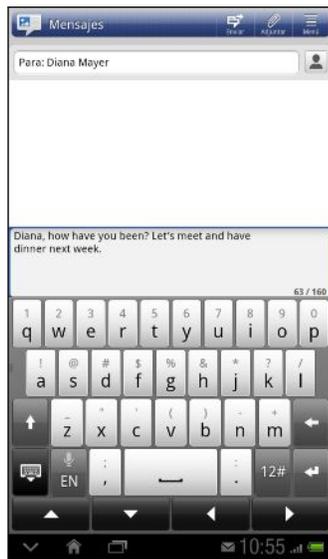

- Hay un límite de caracteres permitido en un único mensaje de texto (indicado encima del teclado en pantalla). Si excede el límite de caracteres, su mensaje se enviará como uno aunque se facturará como más de uno.
- Su mensaje de texto se convierte automáticamente en un mensaje multimedia cuando introduce una dirección de correo electrónico en el campo del destinatario, añade un asunto de mensaje, adjunta un elemento o redacta un mensaje muy largo.

5. Pulse en  o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

Enviar un mensaje multimedia (MMS)

1. En la pantalla principal, pulse en  > Mensajes.
2. Pulse en .

3. Añada uno o más destinatarios. Puede:
 - Introducir las primeras letras del nombre de un contacto o los primeros dígitos de un número de móvil. A medida que escribe, se mostrarán los números de teléfono y direcciones de correo electrónico que coincidan con contactos guardados. Pulse en el número o dirección de correo electrónico de un contacto. Las direcciones de correo electrónico se mostrarán cuando se seleccione **Mostrar dirección de correo electrónico** en los ajustes de lista de destinatario.
 - Pulse en  y después, seleccione los números de teléfono de los contactos a los que desea enviar el mensaje. También puede seleccionar grupos de contacto como destinatarios.
 - Introduzca los números de teléfono completos o la dirección de correo electrónico directamente en el campo **Para**.
4. Puede añadir una línea de asunto si pulsa en  y después pulsa en **Añadir asunto**.
5. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto**, y después escriba el mensaje.
6. Pulse en  y luego elija el tipo de archivo adjunto.

Imagen	Haga una foto y adjúntela o adjunte una foto existente.
Vídeo	Grabe un vídeo y adjúntelo o adjunte un vídeo existente.
Audio	Realice una grabación de voz y adjúntela o adjunte un archivo de audio existente.
Recomendación de aplicación	Elija una aplicación que haya instalado desde Android Market que desee compartir con los demás. La URL desde la cual se podrá descargar la aplicación se insertará en su mensaje.
Ubicación	Añada su ubicación actual (necesita que la función GPS está activada) o una ubicación que seleccione en un mapa a su mensaje.
Contacto (vCard)	Seleccione un contacto y después, seleccione la información que desea adjuntar.
Cita (vCalendar)	Seleccione el evento del calendario que desea adjuntar.



Después de añadir un archivo adjunto, pulse en  para ver las opciones para sustituir, visualizar o eliminar su archivo adjunto.

7. Pulse en **Enviar**, o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

Crear una presentación

1. Después de añadir una foto, vídeo o audio en el mensaje multimedia que está redactando, pulse en  > **Presentación**.
2. Elija entre lo siguiente:

Agregar una diapositiva	Pulse en  , y luego elija añadir una foto o un vídeo.
Añada música o una grabación de voz a una diapositiva.	Justo después de añadir una diapositiva, pulse en  > Audio .
Añada un subtítulo a una diapositiva.	Pulse en Añadir texto y luego escriba su subtítulo.
Edite una diapositiva.	Pulse en  , y luego elija sustituir, quitar o establecer la duración de la diapositiva.
Previsualizar la presentación	Pulse en  , y luego pulse en Previsualización (o Más > Previsualización). Pulse una vez en la pantalla de previsualización para ver los controles de reproducción.

3. Cuando haya finalizado, pulse en , o pulse en  para guardar el mensaje como un borrador.

Reanudar un mensaje de borrador

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y después, pulse en **Borradores**.
2. Pulse en el mensaje para reanudar su edición.
3. Pulse en .

Ver y responder a un mensaje

Dependiendo de los ajustes de notificación, HTC Flyer reproduce un tono de timbre, vibra o muestra brevemente un mensaje en la barra de estado donde se recibe un mensaje nuevo. También se muestra un icono de mensaje nuevo  en la barra de estado.



- Para abrir y leer el mensaje, puede:
 - Pulsar durante varios segundos en la barra de estado y después, deslizar el dedo hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones. Luego pulse en la notificación de nuevo mensaje.
 - Abra la aplicación Mensajes para acceder y leer el mensaje.
- Mientras lee el mensaje, puede:

Responda con un mensaje de texto	Pulse en la casilla que contiene el texto Añadir texto , introduzca su mensaje de respuesta y luego, pulse en Enviar .
Responda con un mensaje multimedia	Pulse en la casilla que contiene el texto Añadir texto , introduzca su mensaje de texto, pulse en  para seleccionar un archivo adjunto para su mensaje y luego, pulse en Enviar .
Envíe a o guarde un número de teléfono incluido en el mensaje	Pulse en el número de teléfono y luego decida si desea enviar un mensaje de texto o guardarlo en un contacto.
Abra un enlace en el mensaje	Pulse en el enlace para abrirlo en el navegador Web.
Envíe o guarde una dirección de correo electrónico incluida en el mensaje	Pulse en la dirección de correo electrónico. Luego elija si desea enviar un correo electrónico, enviar un mensaje multimedia o guardar la dirección de correo electrónico en sus contactos.
Elija qué desea hacer con el mensaje	Pulse en un mensaje para abrir el menú de opciones y luego elija qué desea hacer con el mensaje, si reenviarlo, ver la información del mensaje, compartirlo, etc.

Responder a otro número de teléfono del contacto

Cuando un contacto tiene múltiples números de teléfono guardados en HTC Flyer, verá el número de teléfono particular que se utiliza dentro del mensaje. También hay una letra en negrita delante del número de teléfono para indicar el tipo de teléfono (por ejemplo, **M** significa **Móvil**).



Tenga en cuenta que su respuesta se enviará al número de teléfono del último mensaje recibido del contacto.

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en la casilla que contiene el texto **Añadir texto** y después, responda al mensaje.
3. Pulse en  y después, pulse en **Número de teléfono del destinatario** (o **Más Número de teléfono del destinatario**).
4. Seleccione otro número de teléfono de esta contacto y, a continuación, pulse en **Aceptar**.

Reenviar un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que quiera reenviar, y después pulse en **Reenviar**.
3. En el campo **Para**, escriba uno o más destinatarios.
4. Pulse en **Enviar**.



Mientras visualiza el intercambio de mensajes con el contacto, también puede pulsar en , pulse en **Reenviar** (o **Más > Reenviar**), y luego pulse en el mensaje que desee reenviar.

Previsualizar conversaciones de mensajes

Mientras se desplaza por la lista de conversaciones en la pantalla Todos los mensajes, puede previsualizar el intercambio de mensajes con un contacto o un número telefónico.

- Gire HTC Flyer hacia la izquierda y sosténgalo en orientación horizontal para ver la vista previa dividida, con la lista de conversaciones y el intercambio de mensajes con un contacto o número telefónico a la derecha.



- Mientras previsualiza el intercambio de mensajes, desplácese hacia la parte inferior y luego pulse en la casilla que indica **Añadir texto** si desea enviar una respuesta. Escriba su respuesta y después, pulse en **Enviar**. Tras enviarlo, pulse en  para regresar a la vista previa dividida.

Ver y guardar un archivo adjunto de un mensaje multimedia

Si está preocupado por el tamaño de los datos a descargar, compruebe el tamaño del mensaje multimedia antes de descargarlo.



Cuando la opción **Recuperación automática** en configuración MMS esté deshabilitada, sólo se descargará el encabezado del mensaje. Para descargar el mensaje completo, pulse el botón **Descargar** a la derecha del mensaje.

- Si hay un dato adjunto multimedia, como una foto o un vídeo en un mensaje recibido, pulse en él para ver el contenido.
- Si el archivo adjunto es un contacto (vCard), pulse en él para ver la información de contacto, después pulse en **Guardar** para añadir a sus contactos.
- Si el archivo adjunto es una cita o un evento (vCalendar), pulse en él para elegir el calendario donde desea guardarlo y después, pulse en **Importar**.
- Para guardar el archivo adjunto en su tarjeta de almacenamiento, pulse durante varios segundos en el mensaje multimedia y después elija guardar el tipo de archivo adjunto en el menú de opciones.

Mensajes push

Mensajes push con un enlace Web. A menudo, el enlace permitirá descargar un archivo solicitado de su proveedor de servicios.

Cuando reciba un mensaje push, se mostrará en la barra de estado un icono de notificación .

Abrir y leer un mensaje push nuevo

1. Pulse durante varios segundos en la barra de estado y después, deslice dicha barra hacia abajo para abrir el panel de Notificaciones.
2. Pulse en el mensaje nuevo.
3. Pulse en **Visitar página Web**.

Ver todos sus mensajes push

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Mensajes**.
2. Pulse en , y después pulse en **Mensajes push**.



Sólo puede ver esta opción si ha recibido previamente mensajes push.

Administrar conversaciones de mensajes

Proteger un mensaje de su eliminación

Puede bloquear un mensaje para evitar que se elimine, incluso si elimina el resto de mensajes de la conversación.

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea bloquear.
3. Pulse en **Bloquear mensaje** en el menú de opciones. Se mostrará un icono de bloqueo  en la parte derecha del mensaje.

Copiar un mensaje de texto a su tarjeta SIM

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje y después, pulse en **Copiar a SIM**. Se mostrará un icono de la tarjeta SIM  en la parte derecha del mensaje.

Eliminar sólo un mensaje

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en el mensaje que desea eliminar.
3. Si dicho mensaje esté bloqueado, pulse en **Desbloquear mensaje** en el menú de opciones y después, pulse durante varios segundos en el mensaje para mostrar de nuevo el menú de opciones.
4. Pulse en **Borrar mensaje** en el menú de opciones.
5. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar**.

Eliminar diversos mensajes dentro de una conversación

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en un contacto (o número de teléfono) para mostrar el intercambio de mensajes con ese contacto.
2. Pulse en  y luego en **Eliminar mensajes**.
3. Pulse en **Borrar cadena** o **Borrar mediante selección**.



También puede pulsar en **Borrar por número de teléfono** si el contacto ha utilizado múltiples números de teléfono a lo largo de la conversación y usted desea eliminar los mensajes enviados desde un número particular.

4. Si seleccionó **Borrar mediante selección**, seleccione los mensajes que desea eliminar y después, pulse en **Borrar**.

Eliminar una conversación

1. Elija entre lo siguiente:
 - En la pantalla Todos los mensajes, pulse durante varios segundos en un contacto (o número de teléfono) cuyos mensajes desea eliminar y luego pulse en **Eliminar**.
 - Mientras mira el intercambio de mensajes en una conversación, pulse en  y después, en **Eliminar mensajes**.

Todo mensaje bloqueado en la cadena de conversación no se eliminará a menos que seleccione la casilla de verificación **Eliminar mensajes bloqueados**.

2. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Aceptar** para eliminar toda la secuencia.

Eliminar diversas conversaciones

1. En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y después, pulse en **Borrar cadenas**.
2. Seleccione las cadenas de conversaciones que desea eliminar.
3. Pulse en **Eliminar**. Todo mensaje bloqueado no se eliminará.

Ajustar las opciones de mensaje

En la pantalla Todos los mensajes, pulse en  y después, pulse en **Ajustes**.

Notificaciones	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reciba una notificación en la barra de estado y configure HTC Flyer para que vibre o reproduzca un sonido cuando llegue un mensaje o cuando un mensaje no se envíe correctamente y elija un sonido de notificación. ▪ Permita que HTC Flyer muestre notificaciones emergentes en la pantalla cuando sus mensajes se envíen correctamente o no, o deshabilite la opción.
Mensajes de texto (SMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje. ▪ Vea o modifique el número del centro de servicio del mensaje utilizado. (Se recomienda que no cambie el número aquí ya que puede ocasionar problemas al recibir y enviar mensajes). ▪ Vea o elimine mensajes de texto guardados en su tarjeta SIM o copie mensajes de la tarjeta SIM a la memoria del dispositivo.
Mensajes multimedia (MMS)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reciba un informe sobre el estado de entrega de su mensaje. ▪ Reciba un informe cuando cada destinatario lea el mensaje o si lo elimina sin leerlo. ▪ Descargue automáticamente los mensajes MMS completos incluyendo el cuerpo del mensaje y los adjuntos en su área de servicio y cuando está en itinerancia. ▪ Establezca la prioridad de mensaje y el tamaño de archivo máximo de los mensajes MMS. Si se supera el tamaño de archivo del mensaje MMS, el mensaje no se enviará.
General	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Busque y muestre el historial de mensajes enviados, el historial de llamadas y las direcciones de correo electrónico de los contactos guardados cuando está añadiendo destinatarios de mensajes. ▪ Elija el número máximo de mensajes de texto o MMS a guardar en cada cadena de conversaciones (esto no incluye los mensajes bloqueados) y habilite la eliminación automática de mensajes más antiguos bloqueados cuando se alcance los límites establecidos. ▪ Desvíe los mensajes de texto y MMS que recibe a otro número de teléfono o a otra dirección de correo electrónico. (Esto puede ocasionar gastos adicionales por parte de su operador de telefonía móvil).

Android Market y otras aplicaciones

Encontrar e instalar aplicaciones de Android Market

Android Market es el lugar que debe consultar para encontrar aplicaciones nuevas para HTC Flyer. Elija entre una amplia variedad de aplicaciones gratuitas y de pago, desde aplicaciones de productividad a otras de ocio y juegos.



Las aplicaciones de pago están disponibles sólo en ciertos países.

Encontrar e instalar una aplicación

Cuando instale aplicaciones y las utilice en HTC Flyer, puede que necesite acceder a su información personal o a ciertas funciones o ajustes. Descargar e instalar sólo aplicaciones de confianza.



Tenga cuidado cuando descargue aplicaciones que tengan acceso a funciones o a una cantidad importante de datos en HTC Flyer. Usted es responsable de los resultados de utilizar las aplicaciones descargadas.

Debe tener una cuenta en Google Checkout para adquirir elementos en Android Market.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market**. Android Market se abre en orientación horizontal.
2. Haga lo siguiente para encontrar una aplicación:

Explorar las aplicaciones destacadas	Desplácese hacia abajo en la lista de aplicaciones destacadas.
Explorar las aplicaciones por categorías	Pulse una categoría.
Buscar una aplicación	Pulse en  y después escriba el nombre o tipo de aplicación que está buscando.

3. Cuando encuentre una aplicación que desea, pulse en ella y lea su descripción y los comentarios de usuarios.

4. Para descargar o comprar la aplicación, pulse en **Instalar** o **Descargar** (para aplicaciones gratuitas) o en el botón de precio en **Comprar** (para aplicaciones de pago).
5. Si acepta las condiciones, pulse en **Aceptar** para iniciar la descarga e instalación de la aplicación.



Puede desinstalar una aplicación para solicitar un reembolso dentro de un período de tiempo limitado después de su compra. Para conocer más sobre la política de reembolso de aplicaciones de pago, visite la página de Ayuda de Android Market (<http://market.android.com/support>).

Abrir una aplicación instalada

Realice uno de los pasos siguientes:

- Si ve este icono  en la barra de estado, abra el Panel de notificaciones, y luego pulse en la aplicación.
- En la pantalla principal, pulse en . En la pantalla Todas las aplicaciones, pulse en la ficha Descargas y después, pulse en la aplicación.

Desinstalar una aplicación

Puede desinstalar cualquier aplicación que haya descargado e instalado de Android Market.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Market**.
2. Pulse en **Mis aplicaciones**.
3. Pulse en la aplicación que quiera desinstalar y después, pulse en **Desinstalar**.

Obtener ayuda

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta sobre Android Market, pulse en  > **Ayuda**. El navegador Web le llevará a la página Web de ayuda de Android Market.

Utilizar la aplicación Reloj

Acerca del widget del Reloj de Reloj

Utilice el widget del Reloj HTC para ver la fecha, hora y ubicación actuales. También puede utilizar el Reloj para ver la hora en otra ciudad.



Cambiar la ubicación en el widget Reloj

De forma predeterminada, el widget Reloj muestra su tiempo actual. Puede personalizar el widget Reloj en su pantalla principal para mostrar el tiempo de otra ubicación.

1. Pulse durante varios segundos en el widget Reloj y luego arrástrelo hasta el botón de edición .
2. Elija una ciudad.

Si no ve la ciudad que desea, pulse en **Añadir ciudad** para buscarla y añadirla.

3. Pulse en **Listo**.



Puede añadir más que un widget Reloj para ir a la pantalla principal ampliada. Elija de entre diversas presentaciones y diseños y seleccione la ciudad a mostrar.

Utilizar la aplicación Reloj

La aplicación Reloj es más que un reloj sencillo que indica la fecha y hora. Utilice HTC Flyer como un reloj de mesa completo con información meteorológica o como un reloj internacional para ver qué hora es en diversas ciudades del mundo. También puede utilizarlo como un despertador, un cronómetro o un temporizador de cuenta atrás.

Para abrir la aplicación Reloj, haga lo siguiente:

- Pulse en el widget del Reloj en la pantalla principal.
- En la pantalla principal, pulse en  y luego en **Reloj**.

Pulse en las fichas de la fila inferior o deslice el dedo por las fichas para alternar entre diferentes funciones de la aplicación Reloj.

Utilizar el reloj de mesa

El Reloj de mesa muestra la fecha actual, así como la hora y el tiempo. También muestra un indicador de reloj de alarma y sus próximos eventos del calendario.

- Pulse en la información o imagen del tiempo para abrir la aplicación El Tiempo donde podrá ver las previsiones meteorológicas de los próximos días.
- Pulse en  para cambiar a Modo de acople en pantalla completa.
- Si tiene varios eventos de calendario próximos, desplácese hacia abajo de la lista para comprobar sus eventos.

Utilizar la hora internacional

Utilice la ficha Reloj de la aplicación Reloj para comprobar simultáneamente la hora actual en varios lugares del mundo. También puede establecer su ciudad, añadir más ciudades al listado de hora internacional, y establecer manualmente su zona horaria, la fecha y hora.

Ajustar su ciudad

1. En la ficha Hora internacional, pulse en  > **Ajustes principales**.
2. Introduzca el nombre de su ciudad. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese por la lista y pulse en su ciudad.

Ajustar la zona horaria, fecha y hora



Para establecer manualmente la zona horaria, la fecha y hora en HTC Flyer, necesita desactivar primero la sincronización automática de la hora.

1. En la ficha Hora internacional, pulse en  > **Ajustes de hora local**.
2. Desmarque las casillas de verificación **Fecha y hora automáticas** y **Zona horaria automática**.
3. Ajustar la zona horaria, fecha y hora según sea necesario.



También puede ajustar la fecha y hora en  > **Ajustes** > **Fecha y hora**.

Añadir una ciudad en Hora internacional

Añada más ciudades a la pantalla Hora internacional para que pueda comprobar de forma instantánea la fecha y hora de dichas ciudades.

1. En la ficha Hora internacional, pulse en .
2. Introduzca el nombre de la ciudad que desee añadir. A medida que introduce las letras, la lista se filtra para mostrar ciudades y países coincidentes.
3. Desplácese hacia abajo por la lista de coincidencias y pulse en la ciudad que desea añadir.

Ajustar una alarma

Puede utilizar la pantalla Reloj de la aplicación Reloj para configurar una o más alarmas para despertarse.

1. En la ficha Alarmas, seleccione la casilla de verificación de una alarma.
2. Pulse en **Editar**.
3. En la pantalla Establecer alarmas arrastre el dedo hacia arriba o abajo para girar las ruletas del tiempo y establecer la hora de la alarma.
4. Elija de entre las opciones disponibles. Puede:
 - Introducir la **Descripción** de la alarma y elegir el **Sonido de alarma** que desea utilizar.
 - Pulsar en **Repetir**. Seleccionar qué días de la semana quiere escuchar la alarma y después, pulsar en **Aceptar**.
 - Seleccionar la casilla de verificación **Vibración** si quiere que HTC Flyer también vibre cuando finalice la alarma.
5. Cuando haya terminado de configurar la alarma, pulse en **Finalizado**.



- Para desactivar una alarma, desmarque la casilla de verificación de esa alarma.
- Si tiene que configurar más de tres alarmas, pulse en **+**.

Eliminar una alarma

1. En la ficha Alarmas, pulse en **☰** > **Eliminar**.
2. Seleccione las alarmas que desea eliminar, y después pulse en **Eliminar**.

Cambiar los ajustes del sonido de alarma

En la ficha Alarmas, pulse en **☰** > **Ajustes**. Puede cambiar los siguientes valores:

Alarma en modo silencio	Esta opción está predeterminada por defecto, lo que permite que la alarma suene incluso cuando el volumen está configurado en silencio. Desmarque esta casilla de verificación si quiere silenciar la alarma cuando HTC Flyer esté en el modo silencio.
Volumen de alarma	Establezca el nivel de volumen que desea para la alarma.
Duración al posponer la alarma	Establezca el tiempo que debe transcurrir entre las alarmas.
Función del botón lateral	Elija qué quiere que ocurra en la alarma al pulsar el botón lateral (SUBIR VOLUMEN/BAJAR VOLUMEN). Puede utilizar el botón para posponer, descartar la alarma o deshabilitar el botón. El botón lateral funciona sólo cuando la pantalla no está bloqueada.

Comprobar el El Tiempo

Utilice la aplicación El Tiempo y el widget para comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas para los próximos días. Además del tiempo de su ubicación actual, puede ver las previsiones meteorológicas de otras ciudades del mundo. Sus ajustes de la aplicación El Tiempo también controlan la información meteorológica que se muestra en el Reloj y el Calendario.



Para que HTC Flyer detecte su ubicación actual y muestre su tiempo local en la aplicación El Tiempo y el widget así como en Reloj y Calendario:

- Necesita conectarse a Internet.
- Los servicios de ubicación deben estar habilitados. Si no lo habilitó cuando configuró HTC Flyer por primera vez, puede hacerlo en **Ajustes > Ubicación**.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **El Tiempo**.

Verá su tiempo actual e información meteorológica como la temperatura, la hora aproximada en que atardeció, etc. Puede comprobar el tiempo actual y las previsiones meteorológicas de hoy y para los próximos días.

2. Mientras visualiza previsiones, puede:

- Desplácese hacia arriba o hacia abajo de la lista de ciudades y luego pulse en una ciudad para ver sus previsiones meteorológicas.
- Pulse en  para actualizar en cualquier momento la información meteorológica.
- Pulse en  para ver una animación de pantalla completa de su tiempo actual e información meteorológica.

Añadir una ciudad a la pantalla El Tiempo

Añada más ciudades en la pantalla El Tiempo para que pueda comprobar de inmediato las previsiones meteorológicas de esas ciudades. Además de su ubicación actual, la pantalla El Tiempo muestra hasta 15 ciudades.

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en .
2. Introduzca la ubicación que desee añadir. A medida que escribe, la lista se filtrará para mostrarle ubicaciones posibles según el texto introducido.
3. Pulse en la ciudad deseada para seleccionarla.

Cambiar el orden de la ciudades

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en  > **Editar**.
2. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover. Cuando la fila aparezca resaltada, arrástrela a su nueva posición y después, suéltela.
3. Pulse en **Listo**.

Eliminar ciudades de la pantalla El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en  > **Editar**.
2. Seleccione las ciudades que desea eliminar y después, pulse en **Listo**.

Cambiar opciones El Tiempo

1. En la pantalla El Tiempo, pulse en  > **Ajustes**.
2. Puede cambiar los siguientes ajustes del tiempo:

Actualizar al abrir	Seleccione esta casilla de verificación para actualizar las actualizaciones meteorológicas cada vez que abre la aplicación El Tiempo.
Sincronización programada	Seleccione esta casilla de verificación para descargar automáticamente las actualizaciones de tiempo.
Actualizar programación	Establecer un programa de actualización automática.
Escala de temperatura	Elija si mostrar la temperatura en grados Celsius o Fahrenheit.
Efectos de sonido	Elija si reproducir los efectos de sonido relacionados con las condiciones meteorológicas.

Acerca del widget El Tiempo

Utilice el widget de El Tiempo para comprobar de forma inmediata las previsiones meteorológicas de su ubicación actual y de otras ciudades sin tener que abrir la aplicación de El Tiempo. El widget del Tiempo ofrece diferentes presentaciones y estilos.

Puede añadir este widget a la pantalla principal, si aún no se ha añadido.

Leer Libros electrónicos

Comience su propia biblioteca de bestsellers y clásicos de la literatura directamente en HTC Flyer. Utilice la aplicación Reader para leer y descargar libros electrónicos de Kobo™, una librería en línea.

Hemos incluido algunos libros electrónicos para que lo pruebe. Para examinar más títulos de Kobo, tiene que estar conectado a Internet.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Reader**. En la página principal de Reader, encontrará miniaturas de los libros electrónicos que ha leído y descargado últimamente.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla para moverse por los libros electrónicos disponibles. También puede puntear en  para examinar estos libros electrónicos en la vista de lista.
3. Pulse en un libro electrónico para abrirlo.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o derecho para pasar de página en el libro electrónico.
- Para acercar o alejar, pulse o separe con los dedos pulgar e índice por la página.
- Toque en cualquier punto en la pantalla para utilizar estos controles:

	Saltar rápidamente entre capítulos arrastrando la barra deslizante.
	Ver el índice y sus páginas marcadas. También puede ver las notas y aspectos destacados que ha marcado en el libro electrónico.
	Añada un marcador.
	Cambie el tamaño de la fuente.
	Busque palabras clave o frases.

- Cuando haya finalizado de leerlo, pulse  para cerrar el libro electrónico.




Cuando abra de nuevo un libro electrónico, le llevará a la página que vio por última vez.

Añadir una nota o resaltar un texto seleccionado

¿Ha visto una cita interesante o un hecho poco conocido? Haga una nota o resáltelo.

- Pulse durante varios segundos en una palabra y luego arrastre los marcadores de inicio y fin para seleccionar el texto adyacente.

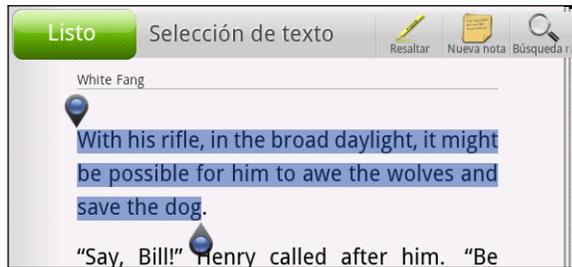

- En la barra emergente:

Pulsar	Para
Resaltar	Marque el texto seleccionado con el color que elija.
Nueva nota	Añada un breve comentario u observación.

Visualizar notas y aspectos destacados creados por usted

1. Pulse en cualquier lugar del libro electrónico que está leyendo, y luego pulse en .
2. Vaya a la ficha Notas o a la ficha Lo más destacado para ver la información que desea.

Descarga de un libro electrónico

Examine la biblioteca y elija de entre cientos de títulos disponibles para descargar.

Deberá disponer de:

- una conexión a Internet activa
- una cuenta Kobo y una cuenta Id. de Adobe . Si todavía no tiene estas cuentas, inicie sesión desde HTC Flyer o desde el navegador Web de su ordenador. (En su ordenador, vaya a: www.kobobooks.com/login.html y www.adobe.com/cfusion/membership/index.cfm).

1. Si todavía no ha iniciado sesión en las cuentas Id. de Kobo y Adobe, pulse en  y luego, pulse en **Cuentas** para iniciar sesión.
2. En la pantalla principal de Reader, pulse en .
3. En la ficha Libros electrónicos de Kobo, realice uno de los siguientes pasos para encontrar un libro:
 - Pulse en una categoría para ver los títulos de libros electrónicos disponibles.
 - Vea más categorías. Pulse en , y luego pulse en **Examinar** o **Descubrir**.
 - Pulse en  para encontrar un título de libro o autor específicos.
4. Pulse en el libro electrónico que desea descargar. Seguidamente verá información como por ejemplo el precio del libro electrónico, así como su resumen y las calificaciones de los clientes.
5. Pulse en  para realizar su pedido.
6. Facilite su datos de compra y luego pulse en **Comprar**.
7. Pulse en  para descargar el libro electrónico. Una vez finalizada la descarga, puede encontrar su libro electrónico en la biblioteca.



- Si ha utilizado Kobo una vez para adquirir un libro electrónico, HTC Flyer recuerda los datos de facturación por lo que no necesita volver a introducirlos.
- Si ha adquirido anteriormente libros electrónicos de Kobo utilizando su ordenador, vaya a la ficha Disponible para descargar en Reader para descargarlos a HTC Flyer.

Acerca del widget Mi estantería

Utilice el widget de Mi estantería para abrir rápidamente sus libros electrónicos y leerlos directamente desde su pantalla principal.

Leer feeds de noticias

No se quede atrás con historias pasadas. Utilice la aplicación Noticias para suscribirse a feeds de noticias que incluyan las últimas noticias, deportes, blogs destacados, etc. También puede obtener actualizaciones basándose en las palabras clave específicas.

Suscribirse a canales de noticias



Tiene que iniciar sesión en una cuenta de Google antes de utilizar la aplicación Noticias .

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. Pulse en el área del título de Noticias para abrir un menú de selección de feeds de noticias.
3. Pulse en **Suscripciones** > **Añadir feeds**.
4. Realice uno de los pasos siguientes:
 - Pulse en una categoría como **Blogs** o **Entretenimiento** para elegir feeds de noticias destacadas.
 - Pulse en **Buscar más** para buscar una palabra clave específica o una URL de feeds.
5. Tras seleccionar el canal o los canales a los que desea suscribirse, pulse en **Añadir**.



Para actualizar manualmente las historias de noticias en sus canales, pulse en .

Añadir una palabra clave

Encuentre fácilmente historias que le interesen introduciendo una palabra clave de búsqueda.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. Pulse en el área del título de Noticias para abrir un menú de selección de feeds de noticias.
3. Pulse en **Mis elementos** > **Palabras clave** > **Añadir palabras clave**.
4. Introduzca la palabra clave y después, pulse en **Añadir**. Su nueva palabra clave se muestra bajo la lista de palabras clave.
5. Pulse en la palabra clave para mostrar las historias que contienen esa palabra.

Leer una historia

1. En la pantalla principal, pulse en  > Noticias.
2. En la pantalla Todos los elementos , pulse en una historia que desee leer.
3. Mientras lee la historia, puede:
 - Marcar la historia con una estrella como una favorita.
 - Pulse en **Leer artículo completo** para ir a la página Web donde se ha publicado la historia.
 - Pulse en  para compartir un enlace a la historia desde las opciones disponibles.

Modificar los ajustes de fuente y programa de actualización

1. Desde la aplicación Noticias, pulse en  > Ajustes.
2. Seleccione entre lo siguiente:

Cuentas y sincronización	Administre las opciones de sincronización y la configuración general de Noticias .
Actualizar al abrir	Actualice el contenido de los canales a los que se ha suscrito cada vez que abra la aplicación Noticias.
Actualizar programación	Elija un intervalo de tiempo para comprobar las actualizaciones.
Contenido de noticias	Elija cómo desea leer las historias de noticias de forma predeterminada: como un resumen o como un artículo completo de página Web.
Vista móvil	Si ha seleccionado para ver el contenido de las noticias como un artículo de página Web, elija si desea mostrar los artículos de la página Web para una visualización móvil.

Acerca del widget Noticias

Utilice el widget Noticias para leer fragmentos de historias a las que está suscrito directamente desde la pantalla principal.

Hacer un seguimiento de su bolsa

Utilice la aplicación Bolsa para obtener las últimas actualizaciones de cotización de bolsa e índices bursátiles de seguimiento.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Bolsa**.
2. En la pantalla principal Bolsa, haga lo siguiente:
 - Pulse en un elemento para verlo desde la lista de cotizaciones de bolsa e índices bursátiles.
 - Pulse en  para actualizar la información bursátil.
 - Pulse en  para añadir una cotización o índice bursátil.
 - Para cambiar el orden del listado bursátil, pulse en  > **Editar**. Pulse durante varios segundos en  al final del elemento que desea mover y luego arrástrelo hasta su nueva posición.
3. Cuando haya seleccionado una cotización de bolsa o en el índice bursátil determinada, puede:



- Vea la información comercial de un elemento así como su gráfica de precios de un periodo específico.
- Pulse en otro periodo de fecha para ver la información comercial anterior de un elemento.

Añadir una cotización de bolsa o un índice bursátil

1. En la pantalla principal Bolsa, pulse en .
2. Introduzca la cotización de bolsa o el índice bursátil en el campo de texto y después, pulse en .
3. Pulse en la cotización de bolsa o en el índice bursátil que quiera añadir.



Para eliminar un elemento, pulse en la pantalla principal Bolsa, después pulse en  > **Editar**. Seleccione los elementos que quiera eliminar, y después pulse en **Listo**.

Modificar los ajustes de color y programa de actualización



La descarga automática de información bursátil puede ocasionar gastos adicionales.

En la pantalla principal Bolsa, pulse en  > **Ajustes**. Elija entre lo siguiente:

Pulsar	Para
Actualizar al abrir	Actualice la información bursátil cada vez que abra la aplicación Bolsa.
Establecer color para aumento de precio	Modifique el color para visualizar los aumentos del precio bursátil en rojo o verde, en función de lo que se está utilizando en su país.

Acerca del widget de Bolsa

Utilice el widget de Bolsa para comprobar al instante las actualizaciones bursátiles desde su pantalla principal.

Ver un PDF

Utilice Visor de PDF para leer archivos PDF que ha descargado o copiado en HTC Flyer.

1. Desde la pantalla principal, pulse en  > **Visor de PDF**.
2. En la pantalla Abrir archivo, examine y pulse en el archivo que desee ver.
3. Deslícese hacia arriba y abajo en la pantalla para moverse por las páginas.
4. Para acercar o alejar, pulse o separe con los dedos pulgar e índice por la página.
5. Pulse en  y después, pulse en cualquiera de lo siguiente:

Abrir	Abrir otro archivo PDF.
Guardar/Guardar como	Guarde los comentarios que ha hecho con el lápiz del tablet en el archivo PDF.
Imprimir	Imprima el archivo PDF.
Compartir	Adjunte el archivo PDF en un correo electrónico o envíelo vía Bluetooth.

Trabajar en documentos

¿Debe retocar un informe mientras está de viaje? Utilice Polaris Office para ver y editar de forma fácil archivos de Microsoft Office Word (.doc y .docx), Microsoft Office Excel (.xls y .xlsx), Microsoft Office PowerPoint (.ppt, .pps and .pptx) y archivos de texto sin formato (.txt).

Ver un documento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Polaris Office**.
2. En la pantalla principal de Polaris Office, pulse en el archivo que desea abrir.
3. Deslícese hacia arriba o abajo para moverse por las páginas.
4. Para acercar o alejar, pulse o separe con los dedos pulgar e índice por la página.
5. Pulse en  para ver las opciones para guardar o imprimir el archivo, etc.

Crear un documento nuevo

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Polaris Office**.
2. Pulse en  > **Nueva**.
3. Elija un tipo de archivo para crear:
4. Empiece a introducir el texto.
5. Cuando termine, pulse en  > **Guardar como** para guardar el nuevo documento.

Editar un documento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Polaris Office**.
2. En la pantalla principal de Polaris Office, pulse en el archivo que desea editar.
3. Elija entre lo siguiente:
 - Si su archivo es un documento de texto de Microsoft Office Word, uno de Microsoft Office PowerPoint o un documento de texto sin formato, pulse en **Editar**.
 - Si su archivo es un documento de Microsoft Office Excel, pulse en una celda y luego introduzca sus cambios en el recuadro de texto. Para elegir una hoja de cálculo diferente, pulse en una de las fichas en la parte inferior de la pantalla.
4. Cuando termine de realizar sus cambios, pulse en  y luego pulse en **Guardar o Guardar como**.

Ver vídeos en YouTube

Utilice la aplicación de YouTube para comprobar lo más destacado en el sitio Web en línea para compartir vídeos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **YouTube**.
2. Desplácese por las miniaturas de los vídeos y después, pulse en un vídeo para verlo.
3. Mientras ve un vídeo, puede:
 - Pulsar en la pantalla de vídeo para pausar, reanudar la reproducción o arrastrar la barra deslizante o saltar a una parte distinta del vídeo.
 - Pulse en la pantalla del vídeo para ver los controles en pantalla y después, pulse en  para ver el vídeo en pantalla completa.
 - Vea vídeos relacionados o consulte lo que otros espectadores piensan.
 - Pulse en el icono de aceptación o no aceptación para añadir la calificación de su vídeo.
 - Pulse en , para ver otras opciones.
4. Pulse en  para volver a la pantalla principal de YouTube.

Buscar vídeos

1. En la pantalla principal YouTube, pulse en  (**Buscar en YouTube**).
2. Introduzca una palabra clave de búsqueda.
3. Desplácese por los resultados y pulse en un vídeo para verlo.



También tiene la opción de mostrar los resultados que se publicaron recientemente. Pulse en **Todo el tiempo**, y luego seleccione un período de tiempo que desee.

Borrar el historial de búsqueda

1. En la pantalla principal YouTube, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Ajustes de búsqueda** > **Borrar historial de búsqueda** y después, pulse en **Aceptar** cuando se le indique.

Compartir un enlace de vídeo

1. En la pantalla de vista de vídeo:
 - En vista vertical, pulse en  > **Compartir**.
 - En vista horizontal, pulse en **Compartir**.
2. Seleccione cómo desea compartir el enlace de vídeo desde las opciones disponibles.

Compartir sus vídeos en YouTube

1. En la pantalla principal, pulse en  > **YouTube**.
2. Pulse en **Su canal** y después, seleccione o acceda a su cuenta de Google.
3. Pulse en **Subir**.
4. Seleccione el vídeo que desea compartir.
5. Introduzca un título, una descripción y después pulse en **Más detalles** para añadir etiquetas a su vídeo.
6. Establezca el nivel de privacidad.
7. Pulse en **Subir**.

Compartir juegos y aplicaciones

¿Divirtiéndose con un juego o una aplicación que encontró en Android Market? Comparta sus juegos y aplicaciones favoritos al instante con su círculo de amigos.



Para que sus amigos se conecten a la aplicación y la descarguen de Android Market, deben utilizar un dispositivo Android.

1. En la pantalla principal, pulse en .
2. Pulse en  > **Compartir aplicación**. A continuación verá la lista de juegos y aplicaciones que ha descargado e instalado desde Android Market.
3. Pulse en una aplicación y luego elija cómo compartirla.

Cuando sus amigos vean el enlace en su mensaje o actualización de estado, sólo tendrán que pulsar en el enlace para ir directamente al juego o a la aplicación en Android Market para descargarla.

HTC Sync

Acerca de HTC Sync

Puede tener las fotos de sus vacaciones en HTC Flyer mientras que su calendario laboral está en el ordenador. ¿Por qué no disponer de este tipo de archivos e información en ambos dispositivos?

Con HTC Sync, puede:

- Sincronizar sus contactos entre Microsoft Outlook, Outlook Express o Windows en su ordenador y HTC Flyer.
- Sincronizar los eventos de su calendario entre el calendario de Outlook o Windows en su ordenador y HTC Flyer.
- Transferir sus fotos, vídeos, documentos, canciones y listas de reproducción a HTC Flyer y disfrutar de ellos sobre la marcha.
- Importar fácilmente sus fotos y vídeos capturados desde HTC Flyer al ordenador.
- Guardar los mismos favoritos en los navegadores Web de su ordenador y de HTC Flyer.
- Instalar aplicaciones de otros fabricantes de teléfonos móviles (no descargadas de Android Market) desde su ordenador.



Las categorías y opciones disponibles dependen del dispositivo que haya conectado a su ordenador.

Instalar HTC Sync



- HTC Sync requiere USB 2.0 en su ordenador para conectarse y sincronizar con HTC Flyer.
- Para una instalación sin problemas, primero cierre todos los programas en ejecución y salga temporalmente de su programa antivirus antes de iniciar la instalación de HTC Sync.

Realice uno de los pasos siguientes:

- Compruebe y copie el instalador de HTC Sync desde la tarjeta de almacenamiento (si está disponible) y después, instálelo en su ordenador.
- Descargue el software de HTC Sync para HTC Flyer desde nuestro sitio Web compatible (www.htc.com/support/) e instálelo en su ordenador.

Configurar HTC Sync para que reconozca a HTC Flyer

1. Conecte HTC Flyer al ordenador mediante el cable USB que se incluye en la caja.
2. Cuando HTC Flyer le pida que elija un tipo de conexión USB, pulse en **HTC Sync** y después, pulse en **Listo**. Espere a que HTC Sync reconozca a HTC Flyer.
3. En la pantalla Configuración del dispositivo, introduzca un nombre para HTC Flyer.
4. Haga clic en **Guardar**. Entonces se abrirá el panel Dispositivo.



Para cambiar el nombre de HTC Flyer más tarde, haga clic en **Vista general > Configuración del dispositivo**.

Conozca el espacio de trabajo

En el panel Dispositivo, puede establecer sus opciones de sincronización, ver la información general de HTC Flyer, comprobar el espacio de almacenamiento utilizado y disponible o iniciar la sincronización.



Las categorías y opciones disponibles dependen del dispositivo que haya conectado a su ordenador.

- Puede hacer clic en una categoría de elementos para ver las opciones de sincronización en el lado derecho del panel Dispositivo.

Al hacer clic en **Vista general** se muestra información básica del software y el uso de la tarjeta de almacenamiento, además le permite cambiar el nombre de HTC Flyer o instalar aplicaciones de terceros en HTC Flyer.

- El botón **Sincronizar ahora** le permite iniciar la sincronización de categorías y opciones seleccionadas.
- La barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** le muestra el espacio de almacenamiento estimado que se utilizará cuando se vayan a sincronizar y añadir nuevos elementos a HTC Flyer.

Configurar la sincronización

Puede elegir los tipos de archivos e información que desea sincronizar entre HTC Flyer y el ordenador.

Opciones de sincronización de Música

Transfiera las pistas de música y las canciones que se reproducen en su ordenador a HTC Flyer. Si ha creado listas de reproducción en iTunes® o en el reproductor de Windows Media , también podrá sincronizarlas y disfrutar de ellas sobre la marcha.



Puede sincronizar archivos de audio en los siguientes formatos: *.aac, *.amr, *.m4a, *.mid, *.midi, *.mp3, *.wav, *.wma

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Música** y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Música se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Seleccione **Sincronizar archivos de música desde** y después, haga clic en **Añadir**.
3. Elija una carpeta que contenga sus archivos de audio y después, haga clic en **Aceptar**.
4. Seleccione **Sincronizar archivos de música de iTunes y del Reproductor de Windows Media** si está utilizando cualquier de estos software en su ordenador y luego elija las listas de reproducción que desea sincronizar en HTC Flyer.

Opciones de sincronización de Galería

Puede sincronizar automáticamente fotos y vídeos entre HTC Flyer y un ordenador.



Puede sincronizar fotos y vídeos en estos formatos:

- Fotos: *.bmp, *.gif, *.jpeg, *.jpg, *.png
- Vídeos: *.3gp, *.3g2, *.mp4, *.wmv

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Galería** y después, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Galería se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Para importar automáticamente las capturas de su cámara con el ordenador durante la sincronización, seleccione **Copiar las capturas de la cámara del dispositivo al ordenador**. Las fotos y vídeos de HTC Flyer se guardarán en la carpeta `\Mis fotos\Capturas de la cámara del dispositivo` en su ordenador.
3. Seleccione **Sincronizar fotos y vídeos del ordenador desde**, y luego haga clic en **Agregar**.
4. Elija una carpeta que contenga sus archivos multimedia y después, haga clic en **Aceptar**. Todos los archivos de vídeo e imágenes compatibles añadidos a esta carpeta también se copiarán en HTC Flyer durante la sincronización.

Opciones de sincronización de Calendario

HTC Flyer puede sincronizar citas y eventos con su calendario en Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007) o en el calendario de Windows .

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Calendario** y luego, haga clic en el botón **Activar** . Al activar la sincronización del Calendario se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Seleccione la aplicación con la que quiere sincronizar los eventos del calendario.
3. Elija desde qué punto desea iniciar la sincronización de los eventos del calendario.
4. De producirse un conflicto de datos entre HTC Flyer y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del calendario compatibles con HTC Flyer.

Opciones de sincronización de Contactos

Sincronizar contactos de HTC Flyer con Outlook (Outlook XP, Outlook 2003 o Outlook 2007), Outlook Express o contactos de Windows .

Si tiene contactos a sincronizar desde su tarjeta SIM, debe importarlos antes al almacenamiento de HTC Flyer.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Contactos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Contactos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Elija la aplicación con la que quiere sincronizar sus contactos.
3. De producirse un conflicto de datos entre HTC Flyer y el ordenador, elija qué información desea conservar.



Sólo se sincronizarán los campos del contacto compatibles con HTC Flyer.

Opciones de sincronización de Favoritos

Sincronice los favoritos del navegador Web entre HTC Flyer y un ordenador.



Si está utilizando Google Chrome o Firefox® como navegador de Internet y ha seleccionado la sincronización con HTC Flyer, asegúrese de cerrar todas las ventanas del navegador antes de iniciar la sincronización.

1. Utilizando el navegador Web favorito de su ordenador, cree una carpeta de favoritos denominada **Favoritos de HTC**. Asegúrese de guardar sus favoritos en esta carpeta para poder sincronizarlos con HTC Flyer.
2. En el panel Dispositivo de HTC Sync haga clic en **Favoritos** y después, en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Favoritos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
3. Elija el navegador Web que guarda los favoritos para la sincronización con HTC Flyer.



Cuando haya un conflicto de datos entre HTC Flyer y el ordenador, HTC Sync conserve la información de su ordenador.

Opciones de sincronización de Documentos

Puede sincronizar archivos y documentos entre su ordenador y HTC Flyer. También puede sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que ha guardado en HTC Flyer en su ordenador.



- Para abrir un documento en HTC Flyer, necesitará una aplicación compatible.
- Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico guardados en HTC Flyer con su ordenador, debe configurar una cuenta de correo electrónico de Exchange ActiveSync o POP3/IMAP desde la aplicación Correo en HTC Flyer.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Documentos** y luego, haga clic en el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Documentos se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Para sincronizar datos adjuntos del correo electrónico que haya guardado en HTC Flyer, seleccione **Copie todos los documentos de Correo descargados en su ordenador**.
3. Seleccione **Sincronizar documentos del PC desde** y después, haga clic en **Añadir**.
4. Elija una carpeta que contenga los documentos que quiere sincronizar en HTC Flyer y después, haga clic en **Aceptar**.

Los datos adjuntos del correo electrónico se guardarán en la carpeta `\Mis documentos\`.

Opciones de sincronización de Locations

Antes de viajar a otra ciudad o país, puede descargar los mapas que necesita utilizando HTC Sync en su ordenador para después sincronizarlos con HTC Flyer. También puede adquirir licencias para obtener datos útiles como navegación a pie o en coche, alertas sobre radares de tráfico y mucho más.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Locations** y después, pulse el botón **Activar**. Al activar la sincronización de Locations se incluirá esta categoría cada vez que sincronice su ordenador y HTC Flyer.
2. Seleccione y descargue mapas y otras características adicionales. Para información sobre cómo hacerlo, consulte [Descargar mapas y comprar servicios](#) en página 172.
3. Después de haber descargado elementos en su ordenador, verá dichos elementos en la lista de contenido de Locations . Entonces podrá elegir si desea sincronizar todos los mapas y licencias o sólo los elementos seleccionados.



Sincronizar HTC Flyer

Compruebe la barra de uso del almacenamiento estimado junto al botón **Sincronizar ahora** para el tamaño de archivos estimado de los nuevos elementos a sincronizar en HTC Flyer.

1. Después de seleccionar y personalizar las categorías que desea sincronizar, haga clic en **Sincronizar ahora**.
2. Después de completar la sincronización, haga clic en **Desconectar**.
3. Retire HTC Flyer de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

La siguiente vez que conecte HTC Flyer a su ordenador, se iniciará la sincronización automática según sus ajustes de sincronización.

Instalar una aplicación del ordenador en HTC Flyer

Si tiene archivos de aplicaciones (* .apk) en su ordenador, puede utilizar HTC Sync para la instalación en HTC Flyer. Le recomendamos encarecidamente que instale sólo aplicaciones de confianza.



Antes de empezar, asegúrese de que HTC Flyer está configurado para permitir la instalación de aplicaciones de su ordenador en HTC Flyer. Para ello, pulse en  desde la pantalla principal, después pulse en **Ajustes > Aplicaciones** y por último, seleccione la casilla de verificación **Orígenes desconocidos**.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Vista general**.
2. Haga clic en **Instalador de aplicación**.
3. Busque en su ordenador el archivo de la aplicación y después, haga clic en **Abrir**. Se iniciará el proceso de instalación en HTC Flyer.
4. Compruebe la pantalla de HTC Flyer para ver si hay instrucciones adicionales para completar la instalación.
5. Una vez completada la instalación, puede hacer clic en **Desconectar**.
6. Retire HTC Flyer de forma segura según indica el sistema operativo de su ordenador.

Descargar mapas y comprar servicios

Puede descargar mapas de forma gratuita o comprar servicios adicionales como datos de navegación, radares de tráfico o instrucciones de voz paso a paso.

1. En el panel Dispositivo, haga clic en **Locations** y después, pulse el botón **Activar**.
2. Haga clic en **Obtener más mapas y licencias**.
3. En el lado izquierdo de la ventana Tienda de navegación , haga clic en el contenido que quiera descargar y después, seleccione un país.
4. Bajo la sección Características de mapa(s) adicionales , puede elegir uno o más productos de navegación que desee descargar o comprar. Cuando adquiera productos de navegación, también debe considerar la duración de la licencia para utilizar el contenido descargado.
5. Haga clic en **Añadir a carro de la compra**  .

Comprobar productos o licencias

1. Haga clic en **Carro de la compra** para ver su carro de la compra.
2. Revise los elementos que ha seleccionado y la cantidad total de la compra.
3. Haga clic en **Comprobar**.

4. Introduzca su dirección de correo electrónico y los datos de facturación (si seleccionó un producto de navegación premium).
5. Deténgase a revisar el acuerdo y después, haga clic en **Acepto los términos y el acuerdo** para continuar.
6. Haga clic en **Revisar compra** y compruebe una última vez la lista de artículos que ha seleccionado, su dirección de correo electrónico y su información de facturación.
7. Cuando todo sea correcto, haga clic en **Confirmar y descargar**. Entonces se mostrará el proceso de descarga de los mapas seleccionados en el panel Dispositivo.

Sincronizar otro dispositivo con su ordenador

Puede alternar de un dispositivo a otro, si tiene más de un dispositivo a sincronizar.

1. Conecte otro dispositivo a su ordenador y después, configure HTC Sync para que lo reconozca.
2. Haga clic en el dispositivo que desea configurar o iniciar la sincronización. Entonces se abrirá el panel Dispositivo, donde puede personalizar por separado los ajustes de sincronización de este dispositivo.

Para cambiar a otro dispositivo a sincronizar, haga clic en **Dispositivos** y después, seleccione el nombre o imagen del dispositivo.

Descargar la última actualización de HTC Sync

Visite la página Web de asistencia de HTC (www.htc.com/support/) de vez en cuando para comprobar la actualización de HTC Sync más reciente, de forma que la pueda descargar e instalar en su ordenador.

Una vez instalada la última actualización, configure HTC Sync de nuevo para el reconocimiento y sincronización con HTC Flyer.

Teclado

Uso del teclado en pantalla

Cuando inicie una aplicación o seleccione un campo que requiera texto o números, aparecerá el teclado en pantalla. Después de introducir su texto, puede pulsar en  o  para cerrar el teclado en pantalla.

Introducir texto

Utilice las teclas siguientes mientras introduce texto utilizando el teclado en pantalla:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulse en las teclas del teclado para introducir letras y números. ▪ Pulse durante varios segundos en una tecla de letra para ver los caracteres o acentos asociado a ésta (de existir).
	Tecla Mayús. Pulse para introducir una letra en mayúscula. Pulse dos veces para activar Bloq Mayús.
	Pulse para cambiar al teclado de símbolos.
	Tecla Intro. Pulse para crear una línea nueva.
	Tecla Retroceso. Pulse para eliminar el caracter anterior.
	<p>Tecla Idioma. La tecla que está viendo depende del idioma del teclado que está actualmente usando.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pulse para cambiar a otro idioma del teclado. También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla. ▪ Pulse durante varios segundos para introducir texto hablando, en la mayoría de lugares que puede introducir texto con el teclado en pantalla.
	Pulse para ocultar el teclado en pantalla.

Habilitar múltiples idiomas de teclado

Si hay varios idiomas de teclado disponibles en HTC Flyer, puede elegir qué idiomas activar en el teclado en pantalla para poder cambiar a dichos idiomas y utilizarlos para introducir texto.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Configurar métodos de entrada**.

3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes > Teclado internacional**.
4. Elija los idiomas que desea.



Los idiomas disponibles dependen de la región en la que adquirió HTC Flyer.

Introducir palabras con texto de predicción

El teclado en pantalla dispone de texto de predicción para ayudarle a escribir con más rapidez y precisión. La entrada de texto de predicción está habilitada por defecto y las sugerencias de palabras se muestran según escribe.



Para introducir una palabra en el modo predictivo, elija entre lo siguiente:

- Si ve la palabra que quiere resaltada en verde o en naranja, pulse en la barra espaciadora para insertar dicha palabra en su texto.
- Si ve la palabra que quiere mostrada en las sugerencias antes de terminar de escribirla, pulse en ella para insertarla en el texto.
- Si se muestra una flecha a la derecha de la lista de sugerencias, pulse en dicha flecha para ver más sugerencias.

Establecer un segundo idioma para el teclado

Además del idioma del teclado que está utilizando, también puede establecer que el texto predictivo sea bilingüe. A medida que escribe, obtendrá sugerencias de palabras en los dos idiomas que ha seleccionado.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada > Configurar métodos de entrada**.
3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes > Predicción bilingüe**.
4. Elija el idioma que desea.

Añadir una palabra al diccionario de texto predictivo

HTC Flyer cuenta con una lista de palabras a las que hace referencia para las sugerencias de texto predictivo. Mientras introduce texto, si pulsa en cualquier palabra de la lista de sugerencias, la añadirá automáticamente al diccionario de texto predictivo si aún no formaba parte de éste.

También puede añadir una palabra a la lista manualmente:

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada > Configurar métodos de entrada**.

3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes** > **Diccionario personal** > **Editar diccionario personal**.
4. Pulse en **+**, introduzca la palabra a añadir y después, pulse en **Aceptar**.

Editar o eliminar una palabra en el diccionario de texto de predicción.

Puede editar o eliminar palabras que ha añadido previamente al diccionario de texto predictivo.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Configurar métodos de entrada**.
3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes** > **Diccionario personal**.
4. Pulse en **Editar diccionario personal** y después, haga lo siguiente:
 - Para editar una palabra, pulse en ella.
 - Para suprimir palabras del diccionario, pulse en  > **Eliminar**. A continuación, elija las palabras a suprimir y pulse en **Eliminar**.

Hacer copia de seguridad de su diccionario personal en su tarjeta de almacenamiento

Si tiene una tarjeta de almacenamiento instalada, puede hacer copia de seguridad de las nuevas palabras que ha añadido al diccionario de texto de predicción.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Configurar métodos de entrada**.
3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes** > **Diccionario personal**.
4. Pulse en **Sincronizar diccionario personal** > **Copiar a tarjeta de almacenamiento**.
5. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Importar su diccionario personal desde su tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Configurar métodos de entrada**.
3. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes** > **Diccionario personal**.
4. Pulse en **Sincronizar diccionario personal** > **Restablecer desde la tarjeta de almacenamiento**.
5. Cuando se le indique, pulse en **Aceptar**.

Introducir texto hablando

¿No tiene tiempo de escribir? Pruebe diciendo en voz alta las palabras para introducir las en la mayoría de campos de texto que le permiten utilizar el teclado en pantalla.



- En primer lugar asegúrese de seleccionar el idioma que utilizará en la configuración de **Entrada de voz**.
- Ya que HTC Flyer utiliza el servicio de reconocimiento de voz de Google, deberá estar conectado a Internet para poder escribir texto hablando.

1. Pulse durante varios segundos la tecla de idioma. HTC Flyer le indica que hable.
2. Diga a HTC Flyer en voz alta lo que desea escribir.

Establecer el idioma de entrada de voz

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Reconocimiento de voz**.
3. Pulse en **Idioma**, luego elija el idioma que desea.



Los idiomas disponibles dependen de los idiomas de entrada de voz admitidos por Google.


Introducir texto mediante trazado

En lugar de puntear en las teclas del teclado en pantalla, puede "trazar" para escribir palabras.



Traza sobre teclado se debe seleccionar en Configuración de entrada táctil para que pueda introducir texto mediante trazado.

Deslícese en el teclado en pantalla y conecte las letras de la palabra que desea escribir. Por ejemplo, para escribir "el", comience con la tecla "e" y luego trace la palabra "el" en el teclado en pantalla.

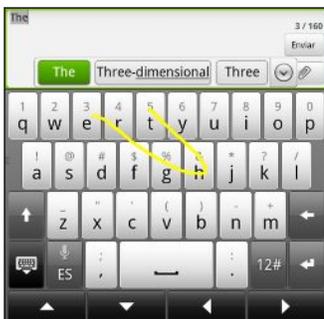

Edición de texto


Es fácil cortar, copiar y pegar texto con el teclado.



Algunas aplicaciones pueden ofrecer su propia manera de seleccionar o copiar texto.

Seleccionar texto

1. Pulse durante varios segundos en una palabra.
2. Arrastre los marcadores de inicio y fin para resaltar el texto adyacente que desea seleccionar.

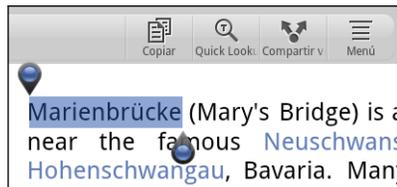

Para copiar la dirección de una página Web vinculada, pulse durante varios segundos en el enlace y luego pulse en **Copiar URL de enlace**.

Copiar y pegar texto

1. Después de seleccionar el texto que desea copiar, pulse en **Copiar**.
El texto seleccionado se copiará entonces en el portapapeles.
2. En un campo de entrada de texto (por ejemplo, mientras redacta un correo electrónico), pulse durante varios segundos en la parte exacta donde desea pegar el texto.
3. Pulse en **Pegar**.

Ajustar la configuración de entrada

Abra Configuración de entrada táctil siguiendo uno de estos pasos:

- En el teclado en pantalla, pulse en la tecla de idioma (por ejemplo, pulse en  si está utilizando actualmente el teclado en pantalla en inglés). Luego en el menú de opciones Teclado internacional, pulse en **Ajustes**.
- En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes** > **Idioma y entrada** > **Configurar métodos de entrada**. En Entrada táctil, pulse en **Ajustes**.

Teclado internacional	Añada o elimine idiomas de la lista de idiomas del teclado en pantalla.
Predicción bilingüe	Seleccione un idioma de teclado secundario para utilizar.

Entrada de texto	<ul style="list-style-type: none">▪ Active o desactive el texto predictivo y la corrección ortográfica.▪ Habilite la vibración o vibración audible al escribir.
Seguimiento de teclado	Active Seguimiento de teclado y ajuste las opciones de seguimiento al introducir texto.
Diccionario personal	Añada, edite o elimine palabras en el diccionario de texto predictivo.

Conexiones de Internet

Conexión de datos

Cuando enciende HTC Flyer por primera vez, configurará automáticamente su conexión de datos del operador móvil (si está insertada la tarjeta SIM).

Comprobar la conexión de datos que está utilizando

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes > Inalámbrico y redes.
2. Pulse en Redes móviles > Operadores de red o APN.

Activar o desactivar la conexión de datos

Desconectar su conexión de datos puede ayudar a optimizar la duración de la batería y ahorrarse dinero de gastos por datos. No obstante, si no tiene una conexión de datos activada y tampoco está conectado a una red Wi-Fi, no recibirá actualizaciones automáticas en su correo electrónico, cuentas de la red social y otra información sincronizada.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en Inalámbrico y redes.
3. Seleccione la casilla de verificación **Red móvil** para activar la conexión de datos; desmarque la casilla de verificación para desactivar la conexión de datos.

Añadir un punto de acceso nuevo

Antes de añadir una nueva conexión de datos, obtenga el nombre del punto de acceso y los ajustes (incluyendo el nombre de usuario y la contraseña, si es preciso) de su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes > Inalámbrico y redes.
2. Pulse en Redes móviles > APN.
3. En la pantalla de nombres de punto de acceso APNs, pulse en  y luego pulse en APN nuevo.
4. En la pantalla Editar punto de acceso, introduzca la configuración de APN. Pulse en un elemento de ajuste de APN para editarlo.
5. Pulse en , y luego pulse en Guardar.

Habilitar itinerancia de datos

Conéctese a las redes asociadas a su operador móvil y acceda a los servicios de datos cuando esté fuera del área de cobertura de su operador móvil.



Utilizar los servicios de datos en itinerancia puede resultar costoso. Consulta a tu operador móvil las tarifas por itinerancia de datos antes de usar la itinerancia de datos.

1. En la pantalla principal, pulse en > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Redes móviles** y después, seleccione la casilla de verificación **Itinerancia de datos**.

Seleccione la casilla de verificación **Sonido de itinerancia de datos** si desea que HTC Flyer reproduzca un sonido para que usted sepa cuándo se está conectando a una red en itinerancia.

Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi, deberá disponer de acceso a un punto de acceso inalámbrico o "punto caliente". La disponibilidad e intensidad de la señal Wi-Fi variarán en función de los objetos, tales como los edificios o simplemente un muro entre habitaciones por el que deba pasar la señal Wi-Fi.

Activar Wi-Fi y conectar a una red inalámbrica

1. En la pantalla principal, pulse en > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** y después, seleccione la casilla de verificación **Wi-Fi** para activar Wi-Fi. HTC Flyer comenzará a buscar las redes inalámbricas disponibles.
3. Pulse en **Ajustes de Wi-Fi**. Los nombres de red y los ajustes de seguridad de las redes Wi-Fi detectadas se mostrarán en la sección **Redes Wi-Fi**.
4. Si la red inalámbrica a la que quiere conectarse no está en la lista de redes detectadas, desplácese hacia abajo en la pantalla y después pulse en **Añadir red Wi-Fi**. Introduzca los ajustes de la red inalámbrica y después, pulse en **Guardar**.
5. Pulse en la red Wi-Fi a la que desea conectarse. Si seleccionó una red abierta, la conexión con la red se realizará de forma automática.
6. Si seleccionó una red que requiere una contraseña, introduzca dicha clave y después pulse en **Conectar**.

Cuando HTC Flyer esté conectado a la red inalámbrica, el icono Wi-Fi aparece en la barra de estado y le indica la intensidad aproximada de la señal (número de bandas que se iluminan).

La próxima vez que HTC Flyer se conecte a una red inalámbrica a la que haya accedido previamente, no se le pedirá que indique los datos de seguridad, a menos que restablezca HTC Flyer a los valores predeterminados de fábrica.

Conectar a una red Wi-Fi con seguridad EAP-TLS

Puede que necesite instalar un certificado de red (*p.12) en HTC Flyer antes de que pueda conectarse a una red Wi-Fi con un protocolo de autenticación EAP-TLS.

1. Guarde el archivo del certificado en la carpeta raíz de la tarjeta de almacenamiento.
2. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
3. Pulse en **Seguridad > Instalar desde tarjeta SD**.
4. Seleccione el certificado de red necesario para conectarse a la red EAP-TLS.
5. Active Wi-Fi y conéctese a una red inalámbrica.

Comprobar el estado de la red inalámbrica

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes > Ajustes de Wi-Fi**.
3. Pulse en la red inalámbrica a la que HTC Flyer esté conectado en ese momento.

Entonces se mostrará un cuadro de mensaje indicando el nombre de la red Wi-Fi, su estado, velocidad, intensidad de señal, etc.



Si quiere eliminar los ajustes de esta red, pulse en **Borrar**. Si desea conectarse de nuevo a una red inalámbrica que ha eliminado, deberá volver a elegir la red inalámbrica de la lista de redes Wi-Fi disponibles. Si la red inalámbrica está protegida, deberá introducir de nuevo las credenciales de red inalámbrica.

Conectar a otra red Wi-Fi

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes > Ajustes de Wi-Fi**. Las redes Wi-Fi detectadas se muestran en la sección Redes Wi-Fi.
3. Para buscar manualmente las redes Wi-Fi disponibles, pulse en  > **Buscar**.
4. Pulse en otra red Wi-Fi para conectarse a ella.

Establecer cuándo desconectar de una red Wi-Fi

Puede especificar cuándo alternar entre las conexiones Wi-Fi y de datos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes > Ajustes de Wi-Fi**.
3. Pulse en **Política de desconexión Wi-Fi** y después, elija la política que desea.

Acerca de los widgets de conexión

Añada la red móvil y los widgets de Wi-Fi o el widget de Panel de datos a la pantalla principal para activar o desactivar estas conexiones con más rapidez. Pulse en el widget o icono en el panel para activar o desactivar la conexión.



Conectar a una red privada virtual (VPN)

Añada, configure y gestione redes privadas virtuales (VPNs) que le permiten conectarse y acceder a recursos dentro de una red local segura, como su red corporativa.

Dependiendo del tipo de VPN que está utilizando en el trabajo, puede que necesite introducir sus credenciales de acceso e instalar certificados de seguridad antes de que pueda conectar con la red local de su compañía. Puede obtener esta información del administrador de su red.

Además, HTC Flyer debe establecer primero una conexión de datos o Wi-Fi antes de que pueda iniciar una conexión VPN.

Configurar un almacenamiento de credenciales seguro

Si su administrador de red le indica que descargue e instale certificados de seguridad, debe configurar primero el almacenamiento de credenciales seguro de HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Establecer contraseña**.
3. Introduzca una nueva contraseña para el almacenamiento de credenciales.
4. Desplácese hacia abajo y confirme la contraseña, después pulse en **Aceptar**.
5. Pulse en **Utilizar credenciales seguras**.

Después, puede descargar e instalar los certificados necesarios para acceder a su red local. El administrador de su red puede indicarle cómo hacerlo.

Añadir una conexión VPN

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Configuración de red VPN** > **Añadir VPN** y después, pulse en el tipo de VPN que desea añadir.

3. Pulse en Ajustes de VPN y establezca los valores según los detalles de seguridad que ha obtenido de su administrador de red.
4. Pulse en  > Guardar.

La red privada virtual (VPN) se ha añadido a la sección de VPNs de la pantalla Configuración de red VPN.

Conectar a una VPN

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en Inalámbrico y redes > Configuración de red VPN.
3. En la sección VPNs, pulse en la VPN a la que desee conectarse.
4. Cuando se le indique, introduzca sus credenciales de inicio de sesión y luego pulse en **Conectar**. Cuando esté conectado, aparecerá el icono de VPN conectada  en la barra de estado.

A continuación, puede abrir el navegador Web para acceder a recursos como sitios de Intranet en su red corporativa.

Desconectar de una VPN

1. Abra el panel de notificaciones y después, pulse en la conexión VPN para volver a la pantalla Configuración de red VPN.
2. Pulse en la conexión VPN para desconectarse de ella.

Cuando HTC Flyer se haya desconectado de la red VPN, el icono de VPN desconectado  se mostrará en la barra de estado.

Utilizar HTC Flyer como un módem (conexión compartida USB)

¿No hay ninguna conexión a Internet disponible para su ordenador? ¡No se preocupe! Utilice la conexión a Internet de HTC Flyer para conectarse a Internet.



- Debe tener su tarjeta SIM insertada en HTC Flyer para utilizar la conexión de datos.
- Para utilizar HTC Flyer como un módem, tendrá que instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que la conexión de datos en HTC Flyer está activada.
2. Conecte HTC Flyer al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Conexión compartida USB** y después, pulse en **Listo**.

Conexión compartida Bluetooth

También puede compartir la conexión a Internet de HTC Flyer de forma inalámbrica a través de Bluetooth.



Asegúrese de que su ordenador admite la conexión compartida Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su ordenador para más información.

1. Sincronice y conecte HTC Flyer con su ordenador usando Bluetooth.
2. Configure su ordenador para obtener la conexión de red vía Bluetooth. Consulte la guía de usuario de su ordenador para más detalles.
3. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
4. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Conexión compartida y zona activa portátil**.
5. Seleccione **Conexión compartida Bluetooth**.

Conectar HTC Flyer a Internet a través de un ordenador (conexión directa a Internet)

Si temporalmente no dispone de acceso a Internet, aún puede conectarse a HTC Flyer utilizando la conexión a Internet del ordenador.



Antes de poder utilizar su ordenador como un módem, asegúrese de instalar en primer lugar HTC Sync en su ordenador.

1. Compruebe que su ordenador está conectado a Internet.



Dos cosas a comprobar en la conexión a Internet de su ordenador. La primera, es posible que tenga que desactivar el firewall de su red local. La segunda, si su ordenador se conecta a Internet vía PPP (es decir, Acceso telefónico, xDSL o VPN), Conexión directa a Internet sólo admitirá el protocolo TCP.

2. Conecte HTC Flyer al ordenador utilizando el cable USB facilitado.
3. En la pantalla Elegir un tipo de conexión, seleccione **Conexión directa a Internet** y después, pulse en **Listo**.

Utilizar HTC Flyer como un router inalámbrico

Comparta su conexión de datos con otros dispositivos convirtiendo HTC Flyer en un router inalámbrico.

Compruebe que la conexión de datos de HTC Flyer esté activada antes de utilizarlo como un router inalámbrico.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Conexión compartida y zona activa portátil** > **Ajustes de router Wi-Fi**.
3. Introduzca un nombre de router o utilice el nombre del router por defecto.
4. Elija el tipo de Seguridad y establezca la contraseña (clave) de su router inalámbrico. Si seleccionó **Ninguno** en Seguridad, no necesita introducir una contraseña.



La contraseña es la clave que los demás necesitan para acceder a su dispositivo para que puedan conectarse y utilizar HTC Flyer como un router inalámbrico.

5. Seleccione la casilla de verificación **Router Wi-Fi** para activar el router inalámbrico.

HTC Flyer está listo para ser utilizado como un router inalámbrico cuando vea  en la barra de estado.

Bluetooth

Conceptos básicos sobre Bluetooth

Activar y desactivar Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes**.
3. Seleccione o desmarque la casilla de verificación **Bluetooth**.

Una manera aún más fácil de activar o desactivar Bluetooth es con el widget de Bluetooth en la pantalla principal.



Desactive la opción Bluetooth cuando no la utilice para ahorrar batería o en lugares donde el uso de dispositivos inalámbricos esté prohibido, como en un avión o en hospitales.

Cambiar el nombre del dispositivo

El nombre del dispositivo identifica HTC Flyer ante otros dispositivos.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Pulse en **Nombre del dispositivo**.
5. Introduzca el nuevo nombre de HTC Flyer en el cuadro de diálogo y luego pulse en **Aceptar**.

Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche

Puede escuchar música a través de un auricular estéreo Bluetooth. Es el mismo procedimiento para la configuración de sonido estéreo y manos libres.



- Para escuchar música con el auricular o kit para el coche, en ambos casos se debe admitir el perfil Bluetooth A2DP.
- Antes de conectar su auricular, debe ajustarlo en el modo visible para que HTC Flyer pueda encontrarlo. Para averiguar cómo hacerlo, consulte el manual del auricular.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.
5. Pulse en **Encontrar dispositivos cercanos**. HTC Flyer empezará a buscar dispositivos Bluetooth dentro del alcance.
6. Cuando vea el nombre de su auricular mostrado en el apartado Dispositivos Bluetooth, pulse en dicho nombre. HTC Flyer intentará sincronizar automáticamente con el auricular.
7. Si hay un error en la sincronización automática, introduzca la contraseña facilitada con el auricular.

El estado de sincronización y conexión se muestra debajo del nombre del auricular de manos libres o del kit para el coche en el apartado Dispositivos Bluetooth. Cuando el auricular o el kit para el coche de Bluetooth esté conectado a HTC Flyer, el icono conectado de Bluetooth  se muestra en la barra de estado. Dependiendo del tipo de auricular o kit para el coche que haya conectado, podrá comenzar a utilizar el auricular o kit para el coche.

Volver a conectar un auricular o kit para el coche

Por lo general, podrá volver a conectar fácilmente el auricular activando Bluetooth en HTC Flyer, y después activando el auricular. No obstante, si se ha utilizado el auricular con otro dispositivo Bluetooth puede que necesite realizar la conexión manualmente.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Asegúrese de que el auricular es visible.

5. Pulse en el nombre del auricular en el apartado de dispositivos Bluetooth.
6. Si se le pide que introduzca una contraseña, inténtelo con 0000 ó 1234, o bien consulte la documentación del auricular/kit para el coche para averiguar cuál es la contraseña.

Si aún no consigue volver a conectar el auricular o kit para el coche, siga las instrucciones facilitadas en [Desincronizar un dispositivo Bluetooth](#) en página 189, y después, siga las indicaciones detalladas de [Conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche](#) en página 188.

Conectar otros dispositivos Bluetooth

Puede conectar un teclado, un ratón, un joystick u otros dispositivos de entrada en HTC Flyer vía Bluetooth y utilizarlo del mismo modo que haría con un ordenador.

Deberá sincronizar y conectar los dispositivos de entrada Bluetooth a HTC Flyer del mismo modo que con cualquier otro dispositivo Bluetooth.



Algunos dispositivos Bluetooth pueden requerir que instale controladores especiales en HTC Flyer. Los juegos y otras aplicaciones también deben diseñarse para admitir cualquier característica especial de un dispositivo de entrada, como botones dedicados u otros controles, a fin de beneficiarse de ellos.

Desconectar o desincronizar un dispositivo Bluetooth

Desconectar un dispositivo Bluetooth

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos sincronizados, pulse durante varios segundos en el dispositivo a desconectar.
4. Pulse en **Desconectar**.

Desincronizar un dispositivo Bluetooth

Puede hacer que HTC Flyer se olvide de la conexión de sincronización con otro dispositivo Bluetooth. Si lo hacer puede que sea necesario introducir o confirmar una contraseña de nuevo si desea volver a conectarse a otro dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes** > **Ajustes de Bluetooth**.
3. En la sección Dispositivos sincronizados, pulse en el dispositivo sincronizado para conectar o desconectar el dispositivo.
4. Pulse en  y después en **Desvincular** para desincronizar el dispositivo Bluetooth.

Enviar información utilizando Bluetooth

Puede utilizar Bluetooth para enviar información desde HTC Flyer a otro dispositivo habilitado para Bluetooth como un teléfono o un ordenador portátil. Puede enviar el siguiente tipo de información, dependiendo del dispositivo al que realice el envío:

- Imágenes y vídeos
- Eventos del calendario
- Contactos
- Archivos de audio



Antes de empezar, configure el dispositivo de recepción en el modo reconocible. También necesita establecerlo en "Recibir transferencias" o "Recibir archivos". Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo recibir información vía Bluetooth.

1. En HTC Flyer, abra la aplicación que contiene la información o el archivo que desea enviar.
2. Siga los pasos para el tipo de elemento que desea enviar:

Foto o vídeo capturado	Después de realizar la captura, en la pantalla de vista previa de la Cámara, pulse en  , y luego pulse en Bluetooth .
Fotos o vídeos	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la aplicación Galería, elija un álbum. 2. Pulse en , y luego en Bluetooth. 3. Seleccione las fotos y vídeos que desea compartir y después, pulse en Siguiente.
Contacto	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la aplicación Contactos, pulse durante varios segundos en el nombre del contacto (no en el icono o la foto) cuya información de contacto desee enviar. 2. Pulse en Enviar contacto como vCard. 3. Pulse en el icono de la flecha hacia abajo y luego, seleccione Bluetooth. 4. Elija qué detalles desea compartir y luego, pulse en Enviar.
Cita o evento del calendario	En la vista de Día, en la vista de Agenda o de Semana, pulse durante varios segundos en el evento y después pulse en Compartir vCalendar > Bluetooth .
pista Música	Con la pista mostrada en la pantalla Música de la aplicación Reproduciendo, pulse en  > Compartir > Bluetooth .

3. Active Bluetooth si se le indica que lo haga.
4. Si no se ha sincronizado antes con el dispositivo de recepción, pulse en **Encontrar dispositivos cercanos**.

5. Pulse en el nombre del dispositivo de recepción.
6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Flyer y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña o confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.
7. En el dispositivo de recepción, acepte el archivo.

Dónde se guarda la información enviada

Cuando envía información a través de Bluetooth, el lugar donde se guarda depende del tipo de información y del dispositivo de recepción.

Si envía un evento de calendario o un contacto, por lo general se añade directamente a la aplicación correspondiente en el dispositivo de recepción. Por ejemplo, si envía un evento de calendario a un teléfono compatible, el evento se muestra en esa aplicación de calendario del teléfono.

Si envía otro tipo de archivo a un ordenador de Windows, normalmente se guardará en la carpeta Exchange de Bluetooth dentro de las carpetas de documentación personal.

- En Windows XP, la ruta puede ser: `C:\Documents and Settings\[su nombredeusuario]\Mis documentos\Bluetooth Exchange`
- En Windows Vista, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombredeusuario]\Documentos`
- En Windows 7, la ruta puede ser: `C:\Usuarios\[su nombre de usuario]\Mis documentos\Carpeta Bluetooth Exchange`

Si envía un archivo a otro dispositivo, la ubicación guardada puede que dependa del tipo de archivo. Por ejemplo, si envía un archivo de imagen a otro teléfono móvil, se guardará en una carpeta denominada "Imágenes".

Recibir información utilizando Bluetooth

HTC Flyer le permite recibir diversos archivos con Bluetooth, incluyendo fotos, pistas de música y documentos tales como PDFs.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Inalámbrico y redes > Ajustes de Bluetooth**.
3. Si la casilla de verificación **Bluetooth** no está seleccionada, selecciónela para activar Bluetooth.
4. Seleccione la casilla de verificación **Visible**.



Pulse en **Tiempo de espera visible** para establecer HTC Flyer en el modo visible durante un período de tiempo más largo.

5. En el dispositivo de envío, envíe uno o más archivos a HTC Flyer. Consulte la documentación del dispositivo para instrucciones sobre cómo enviar información vía Bluetooth.

6. Si se le pregunta, acepte la solicitud de emparejamiento en HTC Flyer y en el dispositivo de recepción. Además, introduzca la misma contraseña o confirme la contraseña generada automáticamente en ambos dispositivos.

A continuación obtendrá una solicitud de autorización de Bluetooth.

7. Si en lo sucesivo quiere recibir archivos automáticamente desde el dispositivo de envío, seleccione la casilla de verificación **Siempre**.
8. Pulse en **Aceptar** o **OK**.
9. Cuando HTC Flyer reciba una notificación de solicitud para la transferencia de un archivo, abra el Panel de notificaciones, pulse en la notificación de archivo entrante y después, pulse en **Aceptar**.
10. Cuando se transfiere un archivo, se muestra una notificación. Para abrir el archivo inmediatamente, abra el Panel de notificaciones y después, pulse en la notificación correspondiente.

Cuando abra un archivo recibido, lo que ocurre a continuación depende del tipo de archivo:

- Los archivos y documentos multimedia por lo general se abren directamente en una aplicación compatible. Por ejemplo, si abre una pista musical, ésta se empieza a reproducir en la aplicación Música.
- En el caso de un archivo vCalendar, seleccione el calendario donde desea guardar el evento y después, pulse en **Importar**. vCalendar se añadirá a sus eventos del Calendario.
- Respecto a un archivo de contacto vCard, puede elegir la importación de uno, varios o todos los contactos de su lista de contactos.

Seguridad

Proteger su tarjeta SIM con un PIN

Añada otro nivel de seguridad a HTC Flyer asignando un PIN (número de identificación personal) a su SIM.

Antes de continuar, asegúrese de tener el PIN de la tarjeta SIM predeterminado que le facilitó su operador móvil.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Bloqueo de tarjeta SIM**, después seleccione **Bloquear tarjeta SIM**.
3. Introduzca el código PIN de la tarjeta SIM, después pulse en **Aceptar**.
4. Para cambiar el código PIN de la tarjeta SIM, pulse en **Cambiar PIN de la tarjeta SIM**.

Restablecer una tarjeta SIM bloqueada

Si introduce el PIN erróneo más veces del número de intentos máximo permitido, su tarjeta SIM se bloqueará solicitando un "código PUK".

Necesita un código PUK para restablecer el acceso a HTC Flyer. Este código puede que haya sido facilitado por su operador móvil cuando recibió la tarjeta SIM.

1. En la pantalla del teclado, introduzca el código PUK y después, pulse en **Siguiente**.
2. Introduzca el código PIN nuevo que desea utilizar y después, pulse en **Siguiente**.
3. Vuelva a introducir el código PIN nuevo y después, pulse en **Aceptar**.

Proteger HTC Flyer con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña

Proteja su información personal e impida que otros utilicen HTC Flyer sin su permiso estableciendo un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña.

Se le pedirá el bloqueo de su pantalla cada vez que HTC Flyer se encienda o si permanece inactivo durante cierto tiempo.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar pantalla de bloqueo**.

3. Pulse entre lo siguiente:

Desactivado	Deshabilite la pantalla de bloqueo.
No protegido	Deshabilite el bloqueo de pantalla que ha creado anteriormente.
Patrón	Establezca el patrón de bloqueo de pantalla siguiendo las instrucciones en pantalla.
PIN	Establezca una contraseña numérica de como mínimo cuatro dígitos.
Contraseña	Establezca una contraseña alfanumérica.

4. En la pantalla Seguridad, pulse en **Bloquear tablet después de**, luego especifique el tiempo de inactividad que puede permitir antes de que se bloquee la pantalla.



También puede anular la selección de **Utilizar patrón visible** o **Contraseñas visibles** en la pantalla Seguridad si no desea que su patrón de desbloqueo de pantalla se muestre a medida que lo dibuja en pantalla.

Cambiar el bloqueo de pantalla

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Seguridad** > **Configurar pantalla de bloqueo**.
3. Introduzca su bloqueo de pantalla actual para confirmar que desea cambiarlo.
4. Elija un tipo de bloqueo de pantalla distinto, luego introduzca su nuevo patrón, PIN o contraseña. O pulse en **No protegido** si no desea utilizar un bloqueo de pantalla.

¿Olvidó su patrón o contraseña de bloqueo de pantalla?

Si ha olvidado su contraseña, PIN o patrón de bloqueo de pantalla, tiene un máximo de cinco intentos para desbloquear HTC Flyer.

Si no lo consigue, puede desbloquear HTC Flyer introduciendo el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google.

1. En la pantalla de desbloqueo, introduzca su patrón o contraseña de bloqueo.
2. Tras el quinto intento y pedirle que espere 30 segundos, pulse en **Aceptar**.
3. Si la pantalla se apaga, pulse el botón de ENCENDIDO para volver a activarla y después, desbloquee la pantalla.
4. Pulse el botón **¿Olvidaste tu contraseña?** o **¿Has olvidado el patrón?** cuando aparezca.
5. Introduzca el nombre y la contraseña de su cuenta de Google y después, pulse en **Acceder**.

Cifrar datos en HTC Flyer

Puede cifrar todos los datos en HTC Flyer, como sus cuentas en línea, ajustes, aplicaciones descargadas y sus datos, medios u otros archivos.



- Al cifrar datos, debe introducir un PIN numérico o una contraseña cada vez que active HTC Flyer para su descifrado.
- El cifrado es irreversible. La única manera de revertir a un tablet no cifrado es mediante un restablecimiento de los datos de fábrica.
- Calcule que el proceso de cifrado puede tardar una hora o más.

1. Preparación de HTC Flyer para el cifrado.
 - Establezca una contraseña o un PIN de bloqueo de pantalla.
 - Cargue la batería y mantenga el HTC Flyer enchufado hasta que se complete el proceso.
2. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.

3. Pulse en **Seguridad > Cifrar tablet**.
4. Lea detenidamente la información en pantalla y después, pulse en **Cifrar tablet**. Se iniciará el proceso de encriptación.



Este proceso no se debe interrumpir o perderá datos.

El cifrado puede tardar una hora o más en completarse, tiempo en el que HTC Flyer puede reiniciarse varias veces. Cuando se complete el proceso, se le indicará que introduzca la contraseña o PIN.

Ajustes

Ajustes de HTC Flyer

Controle y personalice los ajustes del tablet en la pantalla Ajustes .

En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.

Inalámbrico y redes	Configure las conexiones inalámbricas, tales como Wi-Fi, conexión de datos o Bluetooth, habilite el modo Avión, etc.
Lápiz	Establezca opciones del lápiz cuando lo utilice para interactuar con HTC Flyer.
Sonido	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elija los sonidos a utilizar para las notificaciones ▪ Ajuste el volumen de reproducción multimedia.
Pantalla	Configure los ajustes de la pantalla tales como la orientación automática de la pantalla, el brillo o el tiempo de espera de ésta, etc.
Seguridad	Configure el desbloqueo de pantalla, habilite el bloqueo de la tarjeta SIM o gestione el almacenamiento de credenciales.
Ubicación	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Seleccione las fuentes para utilizar cuando determine su ubicación. ▪ Seleccione Buscador del tablet para poder utilizar HTCsense.com para localizar HTC Flyer .
Energía	Active el ahorro de energía para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería baje al nivel que estableció.
Aplicaciones	Administre las aplicaciones en ejecución, instale o desinstale programas, establezca la notificación de memoria baja, etc.
Cuentas y sincronización	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Acceda o salga de las cuentas de la red social, de la cuenta de Google y de la cuenta de Exchange ActiveSync . ▪ Acceda o salga de su cuentas de HTCSense.com. ▪ También puede administrar la sincronización y otros ajustes de sus cuentas.
Privacidad	Elija hacer copia de seguridad automática de algunos ajustes (por ejemplo, contraseñas de Wi-Fi o marcadores) en servidores de Google utilizando su cuenta de Google para que pueda restablecerlos cuando sea necesario.

Conexión a PC	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Establezca el tipo de conexión USB predeterminada cuando conecte su HTC Flyer al ordenador. ▪ O bien, seleccione la casilla de verificación Preguntarme para establecer su HTC Flyer para que siempre muestre la pantalla para seleccionar el tipo de conexión USB.
Almacenamiento	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Compruebe el espacio de almacenamiento interno disponible y en su tarjeta de almacenamiento. ▪ Borre el almacenamiento interno o el contenido de la tarjeta de almacenamiento. ▪ Desde esta pantalla, asegúrese de desinstalar su tarjeta de almacenamiento antes de quitarla de HTC Flyer. ▪ También puede realizar un restablecimiento completo.
Idioma y entrada	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ajuste el idioma y la región del sistema operativo. ▪ También puede ajustar las opciones del teclado en pantalla. ▪ Configure las opciones de entrada de voz. Asimismo, si ha instalado la aplicación de texto a voz (datos de voz), utilice esta opción para configurar los ajustes de texto a voz.
Accesibilidad	<p>Use esta configuración después de haber descargado e instalado una herramienta de accesibilidad, como por ejemplo, un lector de pantalla que facilite comentarios de voz. Puede activar o desactivar las funciones o servicios de accesibilidad.</p>
Fecha y hora	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Configure la fecha, hora, zona horaria y el formato de fecha y hora. ▪ Elija los formatos de tiempo y fecha que prefiera.
Acerca del Tablet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Active o desactive las comprobaciones programadas de actualizaciones de software del sistema o busque manualmente las actualizaciones. ▪ Active o desactive Informar a HTC. Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Flyer tiene un problema técnico. ▪ Vea información distinta de HTC Flyer, como el nivel de la batería, información de hardware y software, etc.

Cambiar ajustes de pantalla

Ajustar el brillo de la pantalla manualmente

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla** > **Brillo**.
3. Desmarque la casilla de verificación **Brillo automático**.

4. Arrastre el control deslizante de brillo a la izquierda para disminuir o a la derecha para aumentar el brillo de la pantalla.
5. Pulse en **Aceptar**.



También puede ajustar el brillo de la pantalla desde el panel Configuración rápida (pulse en el área más a la derecha de la barra de estado y después, pulse en )

Ajustar la hora antes de que se apague la pantalla

Después de un período de inactividad, la pantalla se apaga para conservar la energía de la batería. Se puede configurar el período de inactividad antes de que la pantalla se apague.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Tiempo espera > pantalla**.
3. Pulse en la hora antes de que se apague la pantalla.

Desactivar el giro automático de pantalla

Por defecto, la orientación de la pantalla se ajusta de forma automática dependiendo de cómo sujete HTC Flyer.



No todas las pantallas de la aplicación admiten la rotación automática.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla**, y luego desmarque la casilla de verificación **Pantalla giratoria**.



También puede activar o desactivar la rotación de pantalla desde el panel Configuración rápida (pulse en el área más a la derecha de la barra de estado y después, pulse en )

Recalibrar el sensor-G

Vuelva a calibrar la pantalla si piensa que su orientación no se corresponde correctamente con la manera en que sujeta HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Calibrado del sensor-G**.
3. Coloque HTC Flyer sobre una superficie plana y nivelada y después, pulse en **Calibrar**.
4. Después del proceso de recalibrado, pulse en **Aceptar**.

Mantener la pantalla encendida mientras se carga HTC Flyer

Puede evitar que la pantalla se apague mientras HTC Flyer se está cargando.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones > Desarrollo**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Pantalla activa**.

Activar y desactivar los efectos de animación

Puede desactivar la animación o habilitar sólo la animación cuando cambie de una pantalla a otra.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Pantalla > Animación**.
3. En el menú de opciones, seleccione el ajuste de animación que desea.

Cambiar ajustes de sonido

Habilitar o deshabilitar la selección sonora

Puede optar por reproducir un sonido cuando seleccione elementos en pantalla.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Sonido**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Selección sonora**.

Cambiar el idioma

Cuando encienda HTC Flyer por primera vez, se le pedirá que seleccione el idioma que le gustaría utilizar. Si lo desea, aún puede cambiar el idioma después de configurar HTC Flyer. Al cambiar el idioma se ajusta la disposición del teclado, el formato de fecha y hora y mucho más.

Los idiomas disponibles para que elija dependerán de la versión de HTC Flyer que tenga.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Idioma y entrada** > **Seleccionar idioma**.
3. Pulse en el idioma y la región correspondiente que quiera utilizar. El nuevo idioma se aplicará transcurridos unos segundos.

Optimizar la vida útil de la batería

Puede configurar HTC Flyer para que cambie automáticamente al modo de ahorro de energía cuando el nivel de carga de la batería llegue a cierto nivel.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Energía**.
3. Seleccione la casilla de verificación **Activar ahorro de energía**.
4. Pulse en **Activar ahorro de energía** al y después, seleccione cuándo cambiar al modo de ahorro de energía.
5. Pulse en **Ajustes de ahorro de energía** y después, configure y seleccione el comportamiento cuando HTC Flyer cambie al modo de ahorro de energía.

Comprobar el uso de energía de las aplicaciones

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del tablet** > **Batería** > **Uso de la batería**.

Programar HTC Flyer para que cambie al modo suspensión

Establece la programación del Modo suspensión en HTC Flyer para que éste no consuma demasiada energía de la batería cuando no está conectado por la noche.



A diferencia del modo Suspensión habitual, cuando pulse el botón ENCENDIDO para desactivar la pantalla, el modo Suspensión programado desactiva las conexiones Wi-Fi así como las conexiones de datos durante el programa del modo Suspensión definido.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Energía**.
3. Seleccione **Habilitar modo de suspensión**, y después especifique la hora de inicio y fin del Modo suspensión.

Administrar la memoria

Comprobar cuánto almacenamiento interno está disponible para ser usado

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**. El almacenamiento disponible para ser utilizado se muestra en la sección Almacenamiento interno .

Comprobar el espacio disponible en la tarjeta de almacenamiento

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**. El espacio total y disponible de la tarjeta de almacenamiento se muestra en la sección Tarjeta SD.

Comprobar cuánto almacenamiento del tablet está disponible para ser usado

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento**. El almacenamiento disponible para ser utilizado se muestra en la sección Almacenamiento del tablet .

Borrar datos y memoria caché de la aplicación

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Todos, pulse en una aplicación.
4. En la pantalla, pulse en **Borrar datos** y/o **Borrar caché**.

Desinstalación de aplicaciones de terceros

No puede desinstalar las aplicaciones que están preinstaladas en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados, pulse en la aplicación que desea desinstalar.
4. Pulse en **Desinstalar**.

Mover aplicaciones a y desde la tarjeta de almacenamiento

Mueva aplicaciones descargadas a la tarjeta de almacenamiento si el espacio de almacenamiento interno de HTC Flyer se está agotando. Si su tarjeta de almacenamiento está casi completa, también puede mover aplicaciones desde la tarjeta de almacenamiento al almacenamiento interno.



Sólo puede mover aplicaciones que no estén preinstaladas en HTC Flyer.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
3. En la ficha Descargados, pulse en la aplicación que desea mover.
4. Elija si desea mover la aplicación a la tarjeta de almacenamiento o a HTC Flyer.

Dejar de ejecutar aplicaciones con el Administrador de tareas

Utilice el Administrador de tareas para liberar memoria deteniendo las aplicaciones en ejecución que no está utilizando actualmente.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Administrador de tareas**.
2. En la lista Todas las aplicaciones, pulse en  a la derecha del nombre de la aplicación para detenerla.

Obtener más espacio de almacenamiento

Libere fácilmente almacenamiento borrando la memoria caché de la aplicación, moviendo o desinstalando aplicaciones y eliminando antiguos correos electrónicos, todo ello de una sola vez.



No puede mover ni desinstalar aplicaciones preinstaladas.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento** > **Obtener más espacio**.
3. Siga las instrucciones en pantalla.

Comprobar información sobre HTC Flyer

1. En la pantalla principal, pulse en  > Ajustes.
2. Pulse en **Acerca del Tablet**.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:

Actualizaciones de software	Habilitar o deshabilitar la característica de comprobación automática para las actualizaciones de software en HTC Flyer. También puede pulsar en Comprobar ahora para comprobar manualmente las actualizaciones de software.
Informar a HTC	Active o desactive Informar a HTC . Cuando se habilita, nos está ayudando a conocer si HTC Flyer tiene un problema técnico. Puede elegir si desea enviar informes de errores.
Red	Comprobar información sobre su red móvil y el estado del servicio.
Identidad del tablet	Comprobar información sobre HTC Flyer
Batería	Comprobar información sobre la batería como el nivel de carga actual, su estado y qué programas utiliza la batería.
Información de hardware	Comprobar las direcciones MAC de Wi-Fi y Bluetooth .
Información de software	Comprobar la versión y otra información sobre la plataforma de Android utilizada por HTC Flyer. También puede comprobar la versión del navegador Web.
Información legal	Leer información legal de HTC y de Google, así como licencias utilizadas por HTC Flyer.

Actualizar y restablecer

Actualizaciones de software

From time to time, software updates for HTC Flyer may be available. HTC Flyer can check and then notify you if there's a new update. You can then download and install the software update using the Wi-Fi or data connection. También puede comprobar manualmente si hay una actualización de software disponible.

Depending on the type of update, the update may erase all your personal data and customized settings, and also remove any applications you've installed. Make sure that you've backed up the information and files you want to keep.



Checking and downloading software updates may incur extra data fees.

Instalar una actualización

Asegúrese de que HTC Flyer tiene insertada una tarjeta de almacenamiento. La actualización se descargará en la tarjeta de almacenamiento.

1. Realice uno de los pasos siguientes después de que HTC Flyer reciba una actualización del software:
 - Si la pantalla está encendida y no está utilizando ninguna aplicación, en la pantalla aparece el cuadro de diálogo **Instalar actualización de software del sistema**. Seleccione **Instalar ahora** y después, pulse en **Aceptar**.
 - Si no aparece el cuadro de diálogo, busque el icono de notificación de actualización en la barra de estado. Cuando vea el icono, abra el panel de notificaciones y luego pulse en la notificación de actualización.
2. Espere a que la actualización se descargue e instale en HTC Flyer. Cuando la actualización haya finalizado, HTC Flyer se restablecerá automáticamente.

Buscar actualizaciones de forma manual

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Acerca del tablet** > **Actualizaciones de software** > **Comprobar ahora**.

Reiniciar HTC Flyer

Si HTC Flyer funciona con una lentitud inusual, si una de las aplicaciones no funciona correctamente o si HTC Flyer no responde, pruebe a reiniciar HTC Flyer para ver si consigue solucionar el problema.

1. Si la pantalla se apaga, pulse el botón ENCENDIDO para volverla a encender.
2. Desbloquee la pantalla.
3. Pulse durante varios segundos en el botón de ENCENDIDO, y luego pulse en **Reiniciar**.
4. Cuando se le indique que confirme, pulse en **Reiniciar**.

HTC Flyer no responde?

Si HTC Flyer no responde al tocar la pantalla o pulsar los botones, aún puede reiniciarlo de otro modo.

Pulse durante al menos 10 segundos en el botón ENCENDIDO y después, suéltelo. Seguidamente reiniciará HTC Flyer.

Restablecer HTC Flyer

Realice un restablecimiento de fábrica para que HTC Flyer retome el estado en el que estaba antes de encenderlo por primera vez.

Si va a ceder HTC Flyer a otra persona o si HTC Flyer presenta un problema continuo que no se soluciona, puede realizar un restablecimiento de fábrica (también denominado restablecimiento de hardware). El restablecimiento de fábrica no es un paso para tomar a la ligera. Éste eliminará de forma permanente todos sus datos y ajustes personalizados e igualmente, eliminará toda aplicación que haya descargado e instalado. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos y archivos que quiera conservar antes de realizar un restablecimiento de fábrica.

Realizar un restablecimiento de fábrica a través de los ajustes

La manera más acertada de realizar un restablecimiento de fábrica es a través de los ajustes del dispositivo.

1. En la pantalla principal, pulse en  > **Ajustes**.
2. Pulse en **Almacenamiento > Rest. datos de fábrica**.
3. Pulse en **Restablecer tablet** y luego, pulse en **Borrar todo**.

Realizar un restablecimiento de fábrica con los botones de la tableta

Si no puede apagar HTC Flyer ni acceder a los ajustes de la tableta, todavía puede hacer un restablecimiento de fábrica con los botones en HTC Flyer.



No debe seleccionarse la opción **Reinicio rápido** en **Ajustes > Energía**.

1. Pulse durante varios segundos el botón **BAJAR VOLUMEN** y, a continuación, pulse brevemente el botón **ENCENDIDO**.
2. Espere hasta que aparezcan en pantalla las tres imágenes de Android y después, suelte el botón **BAJAR VOLUMEN**.
3. Pulse en **BAJAR VOLUMEN** para seleccionar **RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA**, y luego pulse en el botón de **ENCENDIDO**.

Marcas comerciales y derechos de autor

©2011 HTC Corporation. Reservados todos los derechos.

HTC, el logotipo HTC, el logotipo HTC quietly brilliant, HTC Flyer, Friend Stream, HTC Footprints, HTC Sense y HTC Sync son marcas comerciales y/o marcas de servicio de HTC Corporation.

Google, el logotipo de Google, Android, el logotipo de Android, Android Market, el logotipo de Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Talk, Gmail, Picasa y YouTube son marcas comerciales de Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media y Windows Vista son marcas registradas o marcas de servicio del grupo de compañías de Microsoft.

La marca comercial y los logotipos *Bluetooth*[®] son propiedad de Bluetooth SIG, Inc.

Este dispositivo incluye el software de Adobe[®] Flash[®] Player y Adobe[®] Reader[®] Mobile bajo la licencia de Adobe Systems Incorporated. Copyright ©1995–2011 Adobe Systems Incorporated. Reservados todos los derechos. Adobe y Reader son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.

Wi-Fi[®] es una marca comercial registrada de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

microSD es una marca comercial de SD-3C LLC.

Facebook es una marca comercial de Facebook, Inc.

Twitter es una marca comercial de Twitter, Inc. y se utiliza con licencia de sus titulares.

FLICKR y el logotipo de puntos de FLICKR son las marcas comerciales y/o marcas comerciales registradas de Yahoo! Inc.

DLNA, DLNA Certified y el logotipo de disco de DLNA son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Digital Living Network Alliance. Reservados todos los derechos. Está terminantemente prohibido el uso no autorizado.

iTunes es una marca comercial registrada de Apple Inc., registrada en los Estados Unidos y en otros países.

Evernote es una marca comercial de Evernote Corporation y se utiliza bajo licencia.

Polaris Office es una marca comercial de Infracore, Inc.

Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio mencionado en este documento se entenderá como una marca comercial, marca registrada o marca de servicio de su respectivo propietario.

Las imágenes de pantalla incluidas aquí son simuladas. HTC no se responsabilizará de ningún error técnico o editorial ni de posibles omisiones existentes en este

documento; tampoco se responsabilizará de daños incidentales o consecuenciales resultantes del seguimiento de este material. La información se facilita "tal como está" sin garantía de ningún tipo y sujeta a cambios sin previo aviso. HTC también se reserva el derecho de revisar el contenido de este documento en cualquier momento y sin previo aviso.

Ninguna de las partes de este documento podrá reproducirse ni transmitirse de modo alguno ni a través de ningún medio, electrónico o mecánico, incluyendo el fotocopiado, grabación o almacenamiento en sistemas de recuperación; tampoco se podrá traducir a ningún idioma sin un permiso previo y por escrito de HTC.

Índice

A

Ajustes

- Almacenamiento *202*
- Aplicaciones *202*
- Energía *201*
- Idioma y teclado *201*
- Sonido *200*

Ajustes de tablet

- Almacenamiento *202*
- Aplicaciones *202*
- Energía *201*
- Idioma y teclado *201*
- Pantalla *198*
- Sonido *200*

Alarma *154*

Android Market *150*

Aplicaciones

- borrar *151*
- instalar *150, 172*

Auriculares *188*

B

Batería

- optimizar la vida útil de la batería *201*

Bluetooth

- activar o desactivar *187*
- compartir música *77*
- conectar un auricular Bluetooth o un kit para el coche *188*
- desconectar o desincronizar *189*

Borrar aplicaciones *151*

Brújula *117*

Buscar

- su tablet *40*
- Web *41*

C

Calendario

- ajustes *113*
- crear un evento *109*
- gestionar eventos *111*

- invitar a su evento *110*
- recordatorios *112*
- vistas *110*
- widget *114*

Cámara

- acercar y alejar *61*
- ajustes *63*
- aspectos básicos *60*
- efectos *62*
- grabar un vídeo *62*
- hacer una foto *61*
- utilizar la cámara frontal *61*

Cambiar el idioma *201*

Compartir

- juegos y aplicaciones *165*

Conexión a Internet

- Conexión compartida *184*
- conexión de datos *180*
- Conexión directa a Internet *185*
- enrutador inalámbrico *186*
- VPN *183*
- Wi-Fi *181*

Conexión compartida *184*

Conexión de datos

- activar o desactivar *180*

Conexión directa a Internet *185*

Conjunto de sonidos *36*

Contactos

- añadir *131*
- añadir un contacto nuevo *131*
- borrar *135*
- buscar un contacto *132*
- combinar información de contacto *133*
- copiar de la tarjeta SIM *131*
- editar un contacto *135*
- eliminar contactos *135*
- filtrar sus contactos *130*
- grupos *137*
- widget *139*

Copiar texto *27*

Correo

- administrar mensajes de correo electrónico 104
- añadir una cuenta Exchange 101
- añadir una cuenta POP3/IMAP 101
- bandeja de entrada unificada 102
- eliminar una cuenta de correo electrónico 108
- enviar 105
- ordenar los mensajes de correo electrónico 104
- trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 107

Correo electrónico 101

Cuenta de Google 87

Cuentas en línea

- acerca de 86
- gestionar 88

D

Descargar

- de la Web 43
- ver descargas 43

Dibujar sobre

- fotos 51
- texto 51

E

El tiempo

- añadir ciudades 155
- comprobar el tiempo 155

Eliminar contactos 135

Emparejar un dispositivo Bluetooth 188

Enrutador 186

Enrutador inalámbrico 186

Escenas 30

Exchange ActiveSync

- enviar una solicitud de reunión 107
- Fuera de oficina 107
- trabajar con el correo electrónico Exchange ActiveSync 107

F

Friend Stream 92

G

Galería

- compartir fotos y vídeos 69
- editar fotos 67
- ver fotos en redes sociales 71
- ver vídeos 67

Gestionar la memoria 202

Gmail 99

Google Maps 123

Google Talk 96

H

HTC Clock

- ajustar una alarma 154
- Hora internacional 153
- Reloj de mesa 153

HTC Footprints 119

HTC Sync 166

HTC Watch 79

HTCSense.com 83

I

Idioma 201

L

Lápiz 47

Lápiz del tablet

- acerca de 47, 48
- cambiar la batería 48
- elegir opciones del lápiz 50
- resaltar y dibujar 51

Lector

- descargar libros electrónicos 158

Libros electrónicos 156

Locations

- acerca de 115
- activar los servicios de ubicación 115
- adquirir servicios 123
- buscar lugares 115
- descargar mapas 123
- gestionar servicios 123
- HTC Footprints 119
- obtener direcciones 121
- utilizar la navegación punto a punto 122
- ver mapas 117
- widget 123

M

- Manos libres *188*
- Marca de tiempo *57*
- Market *150*
- Mensaje de texto *140*
- Mensaje multimedia *141*
- Mensajes
 - borrar *148*
 - copiar a la tarjeta SIM *147*
 - desvío *145*
 - eliminar una conversación *148*
 - proteger de su eliminación *147*
 - ver y responder *144*
- MMS *141*
- Módem *184, 185*
- Modo Mano alzada *53*
- Música
 - compartir música utilizando Bluetooth *77*
 - escuchar *73*
 - examinar la biblioteca *75*
 - lista de reproducción *75*
 - widget *75*

N

- Navegación punto a punto *122*
- Navegador
 - abrir una ventana nueva *42*
 - alternar entre ventanas *42*
 - marcadores *44*
 - navegar y acercar/alejar *42*
 - opciones *45*
 - utilizar *41*
- Navegador Web *41*
- Notas
 - acerca de *54*
 - adjuntar archivos *55*
 - compartir *58*
 - crear libreta de notas *54*
 - escribir *55*
 - lectura *57*
 - recortar pantallas *56*
 - sincronizar notas *54*
 - vincular a un evento de calendario *56*

 Noticias

- leer historias *160*
- suscribirse a canales *159*

O

- Optimizar la vida útil de la batería *201*

P

- Pantalla
 - ajustar el brillo de la pantalla *198*
 - cambiar la hora antes de que se apague la pantalla *199*
 - recalibrar sensor-G *199*
- Pantalla principal
 - reorganizar elementos *34*
 - reorganizar los paneles iniciales *35*
- Papel tapiz
 - cambiar *31*
- PUK (Tecla de desbloqueo del PIN) *193*

R

- Realizar copia de seguridad de contactos *136*
- Redes sociales
 - añadir *88*
 - ver fotos *71*
- Reloj *152*
- Resaltar texto *51*
- Restablecimiento de fábrica *206*
- Restablecimiento de hardware *206*
- Restablecimiento principal *206*
- RSS *159*

S

- Seguridad
 - cambiar el bloqueo de pantalla *194*
 - proteger el tablet con un patrón de bloqueo de pantalla, un PIN o una contraseña *193*
- Sincronizar
 - cuentas en línea *88*
 - HTC Sync *166*
- SMS *140*
- Snapbooth *59*
- Solicitud de reunión *107*
- Sonido
 - selección con sonido *200*

T

- Tarjeta SIM
 - copiar un mensaje *147*
- Teclado
 - copiar y pegar texto *27, 178*
 - editar texto *178*
 - introducir texto *174*
 - seleccionar texto *27, 178*
 - texto predictivo *175*
- Teclado en pantalla
 - copiar y pegar texto *27, 178*
 - editar texto *178*
 - introducir texto *174*
 - seleccionar texto *27, 178*
 - texto predictivo *175*
- Fotos
 - compartir *69*
 - editar *60, 67*
 - ver *60*
- Traducir *41*
- Twitter para HTC Sense *91*

U

- USB *184*

V

- Valores bursátiles *161*
- Vídeos
 - compartir *69*
 - grabación *62*
 - ver *67*
- VPN
 - añadir una conexión *183*
 - conectando *184*

W

- Wi-Fi
 - conectar a otra red *182*
 - encender la unidad *181*
 - estado de red *182*
- Widgets
 - cambiar la configuración *33*
 - extraer *35*

Y

- YouTube
 - compartir vídeos *71*