



Comment réparer mon Lunii

“ Petit guide de remise en forme de votre Lunii ”

“ Comme tout objet électronique, il peut arriver que votre Lunii rencontre certains soucis ou bugs. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus par quelques manipulations très simples. Ce document vous guidera à travers les étapes pour remettre votre lunii en état. ”

Quel est le Problème ?

Mon Lunii affiche un picto error. page 4


Mon Lunii ne s'allume plus. page 6

Mon Lunii affiche un écran blanc. page 10



Mon Lunii affiche un picto Error

Si votre Lunii affiche un picto error, cela signifie que le contenu de la carte SD est endommagé. Pour régler le problème il va vous falloir faire une remise aux valeurs d'usine de Lunii. Pour cela rendez vous sur notre site internet et téléchargez y la Luniithèque www.lunii.fr/luniitheque

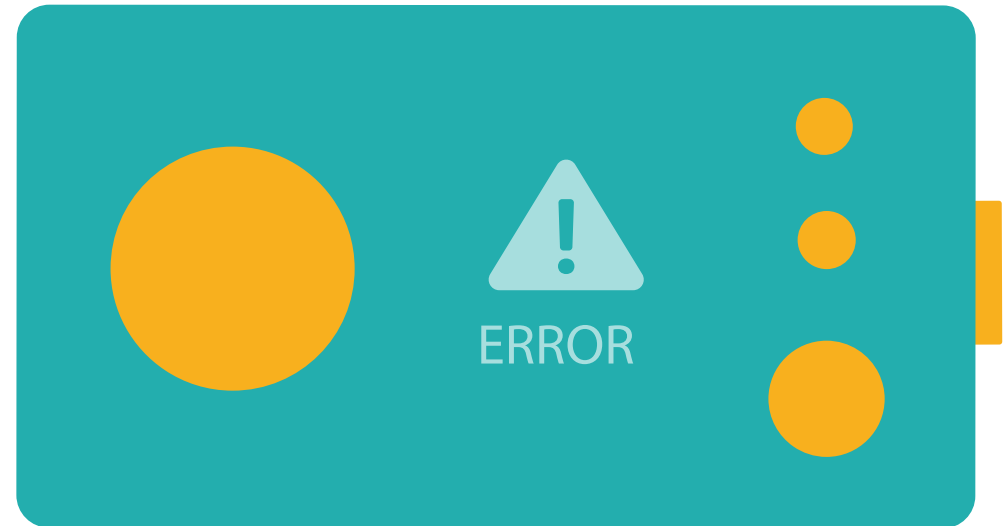

1 Téléchargez et installez la Luniithèque

2 Une fois le programme installé, lancez-le. Branchez Lunii à votre ordinateur grâce au câble USB fourni.

3 Assurez vous que votre ordinateur est connecté à internet pendant toute la durée de l'opération.




Mon Lunii affiche un picto Error


4 Tournez le bouton de volume de Lunii afin de le mettre sous tension. Un message va apparaître, indiquant que le programme a détecté une erreur. Cliquez sur OK.

5 La Luniithèque va alors entamer la procédure de réinitialisation de votre Lunii. Cette opération peut prendre plusieurs minutes. Ne pas débrancher Lunii pendant tout la durée de l'opération.

Si Lunii affiche toujours le picto error après cette opération, merci de nous contacter à cette adresse aidez-moi@lunii.fr

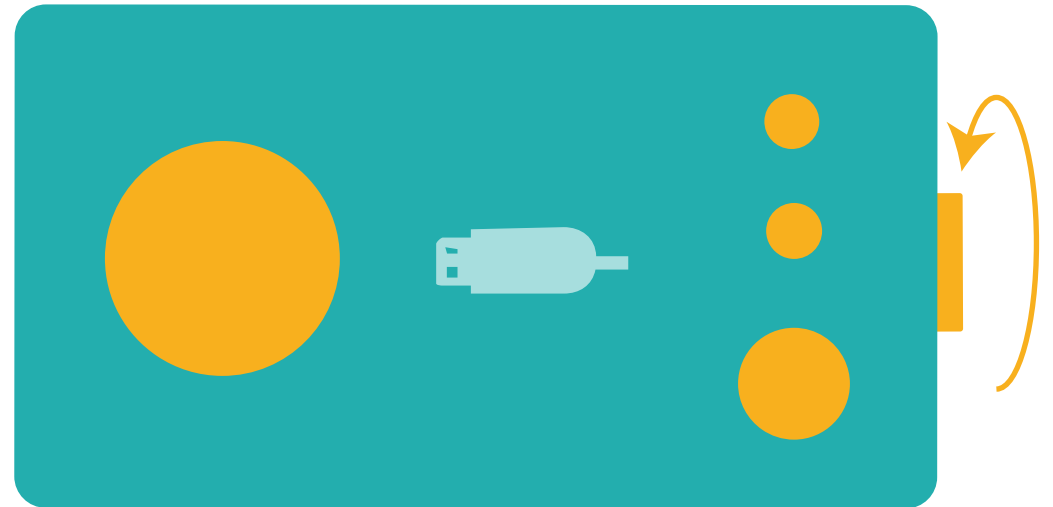

Mon Lunii ne s'allume plus

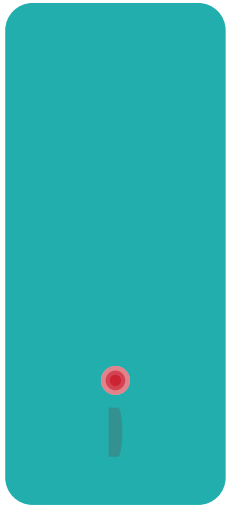


Si votre Lunii ne s'allume plus, la première chose à faire est de s'assurer que la batterie n'est pas déchargée. Pour ce faire connectez Lunii sur son câble d'alimentation et connectez ce dernier à une source électrique (port USB d'un ordinateur ou prise USB secteur). Une fois branché, la LED au dessus du port USB de Lunii s'allume, cela signifie que Lunii est en charge. Lorsque la LED passe au vert c'est que votre Lunii est chargé.


Une fois la batterie chargée, faites un nouveau test d'allumage. Si Lunii ne s'allume toujours pas, veuillez suivre les instructions ci-après, qui vous guiderons le long de la procédure de remise en place de la carte SD.

Remise en place de la carte SD

1 Mettez Lunii en position Off, puis dévissez les quatre vis au dos de Lunii à l'aide d'un petit tournevis cruciforme.

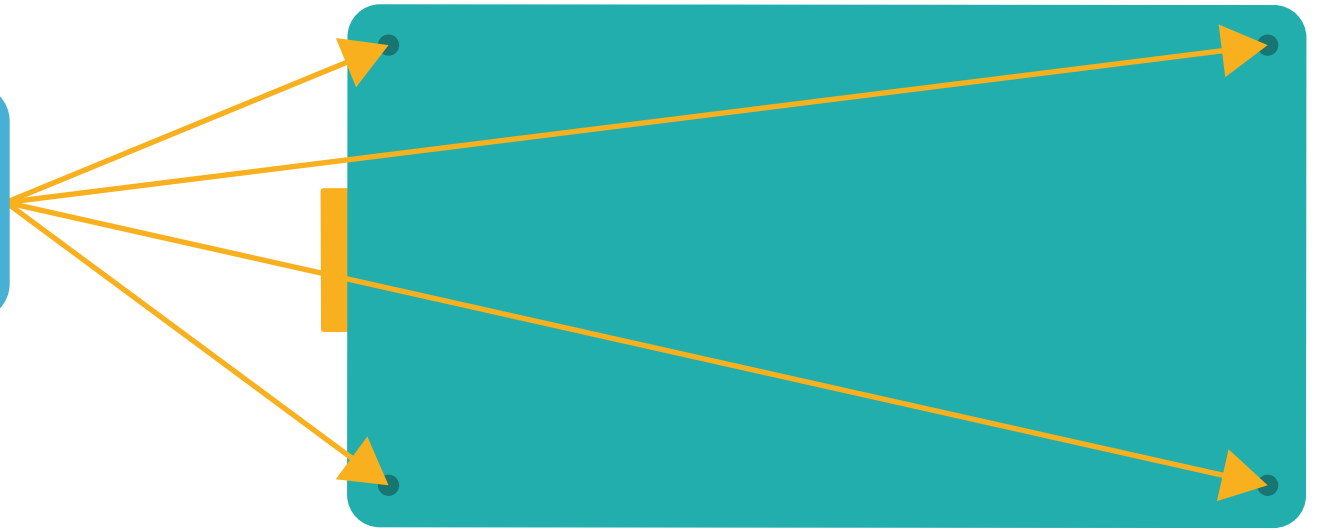


2 Ouvrez Lunii par le haut comme sur le schéma ci-contre.

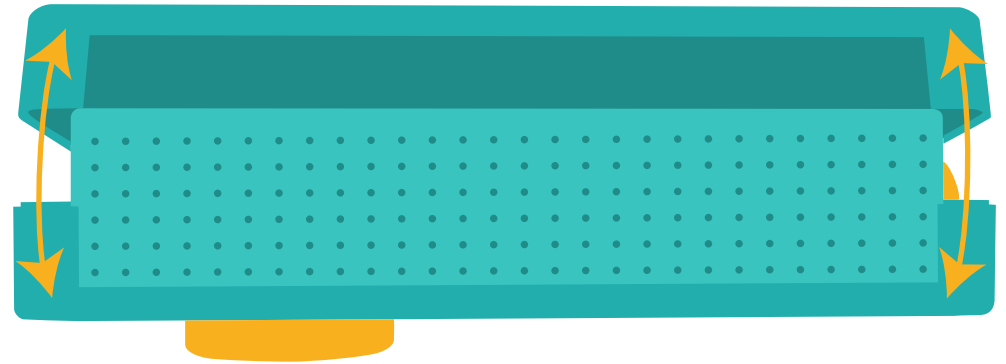


Remise en place de la carte SD

3 Appuyez sur la carte SD une première fois pour la désenclencher, puis une deuxième fois pour la réenclencher.

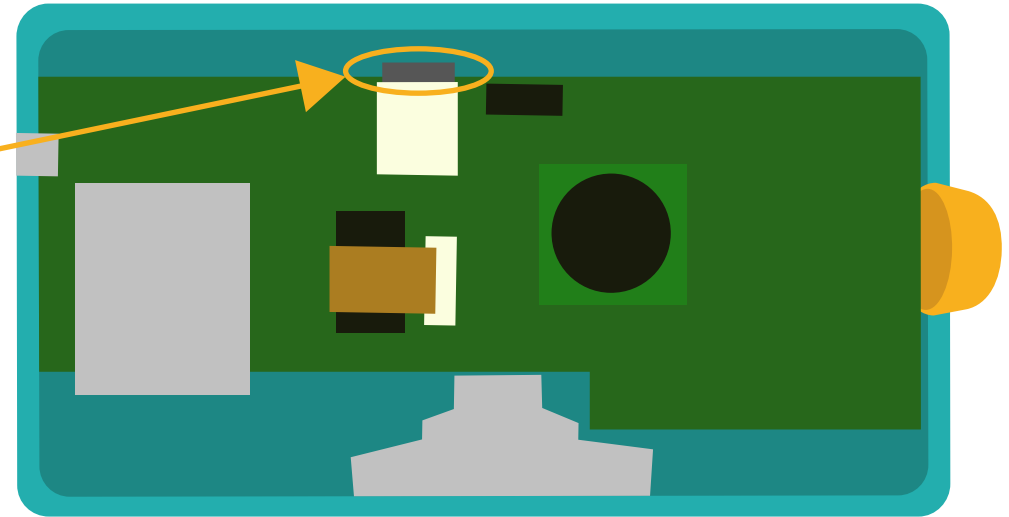


4 Refermez Lunii.

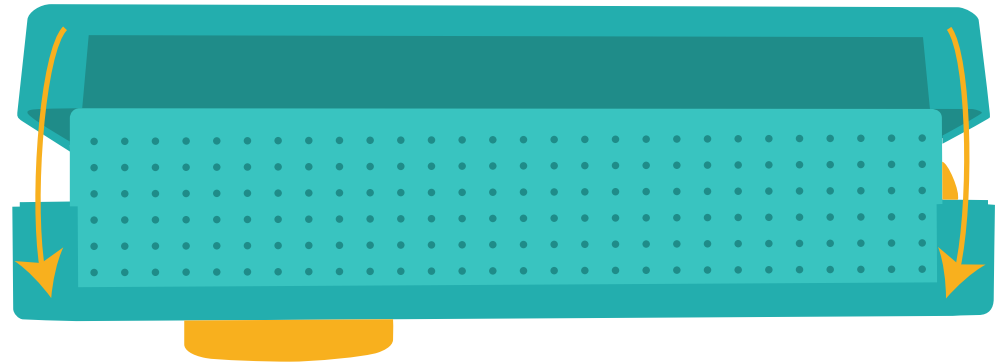

Remise en place de la carte SD


5 Revissez les quatre vis au dos de Lunii.

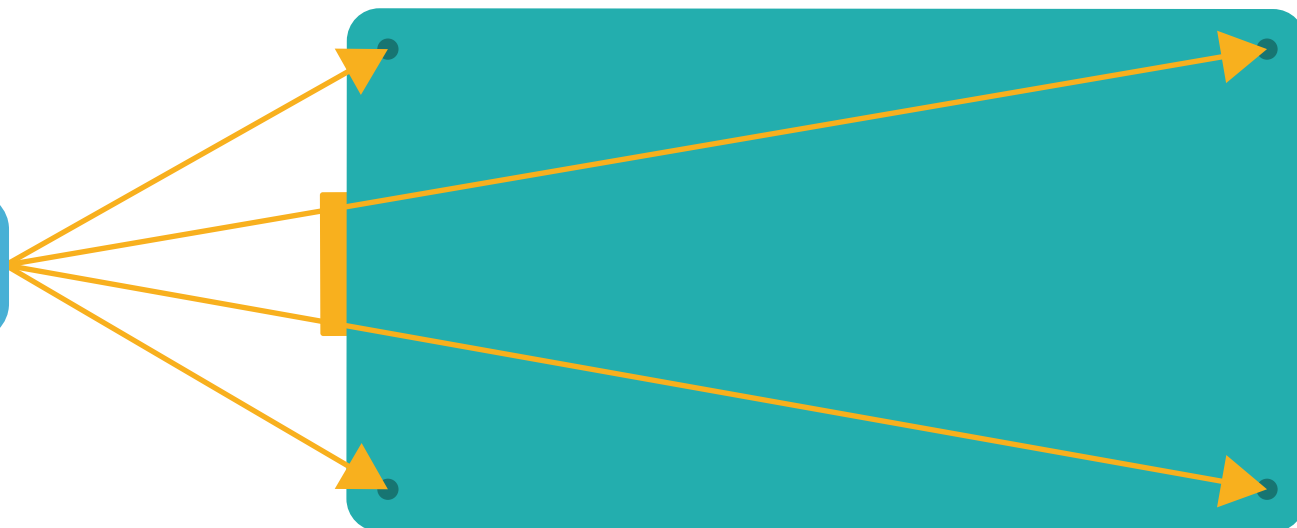

5 Rallumez votre Lunii.



Mon Lunii affiche un écran blanc

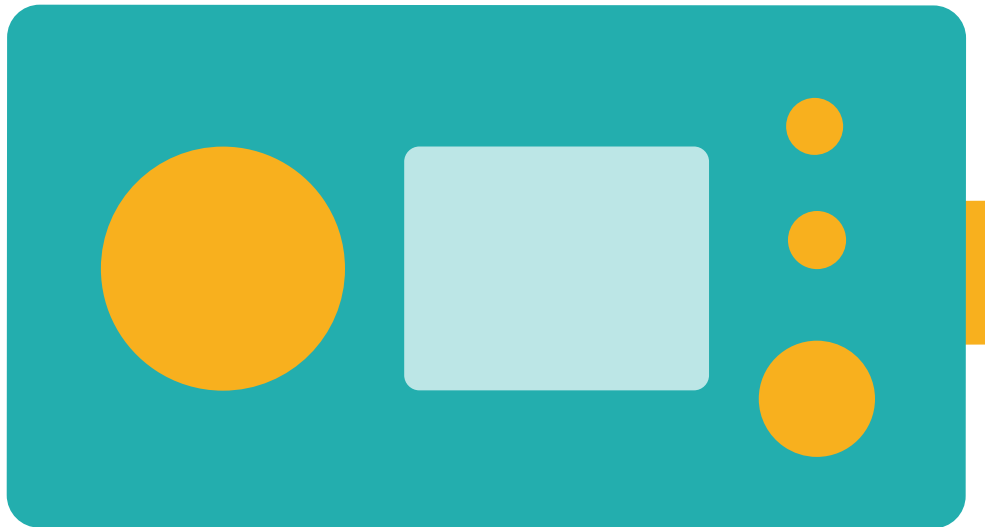

Si votre Lunii affiche un écran blanc à l'allumage, il vous faut suivre la procédure suivante :

- Mon Lunii ne s'allume plus. page 6

Puis

- Mon Lunii affiche un picto error. page 4

Si après ces deux manipulations votre Lunii affiche toujours un écran blanc, merci de nous contacter à cette adresse : aidez-moi@lunii.fr