

Muss ich den Philips Luftreiniger/Luftbefeuchter nach einem Filterwechsel zurücksetzen?

Ihr Philips Luftreiniger oder Luftbefeuchter muss nach jedem Filterwechsel zurückgesetzt werden. Dadurch wird der Zähler für den/die neuen Filter aktiviert.

Außerdem verfügt Ihr Luftreiniger/Luftbefeuchter über eine Alarmfunktion zum Filterwechsel. Diese warnt Sie, wenn der Filter (nur Vorfilter) gereinigt und ersetzt werden muss.

Wenn Sie den Luftreiniger bzw. Luftbefeuchter nach einem Filterwechsel nicht zurücksetzen, zeigt Ihnen das Gerät an, dass der Filter ausgetauscht werden muss.

Welche Filter passen für meinen Philips Luftreiniger?

Wenn Sie nicht genau wissen, welche Filter Sie für Ihren Philips Luftreiniger verwenden sollen, finden Sie hier möglicherweise Antworten auf Ihre Fragen.

Filter des Philips Luftreinigers

Ihr Philips Luftreiniger verfügt über mehrere Filter und warnt Sie, wenn der Filter ausgetauscht werden muss: Wenn einer der Filter fast voll ist und gereinigt oder ausgetauscht werden muss, fängt die entsprechende Filterwechselanzeige an zu blinken, um Sie darauf hinzuweisen, dass dieser Filter ausgetauscht werden muss. So wissen Sie, welchen Filter Sie austauschen müssen. [Hier finden Sie den passenden Filter für Ihren Philips Luftreiniger](#)

Je nach Modell des Luftreinigers gibt es verschiedene Kontrollanzeigen für den Filterwechsel:

A) Luftreiniger AC400x, AC401x, AC402x, AC407x, AC408x, ACP073x, ACP077x, ACP007x:

:

- Filterwechselanzeige 1
- Filterwechselanzeige 2
- Filterwechselanzeige 3/4
- Filterwechselanzeige 5

Weitere Erläuterungen finden Sie unten.

B) Alle anderen Luftreiniger:

Luftreiniger, die nicht in der oberen Liste aufgeführt sind, haben eine Kontrollanzeige für den Filterwechsel oder zeigen einen Fehlercode an (Modelle mit Display).

Weitere Erläuterungen finden Sie unten.

A) Luftreiniger AC400x, AC401x, AC402x, AC407x, AC408x, ACP073x, ACP077x, ACP007x:

Wenn die Filterwechselanzeige 1 blinkt (rot):

Der Vorfilter muss gereinigt werden. Sie können ihn unter fließendem Wasser reinigen und gründlich abtrocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen. Alternativ können Sie ihn mit einem Staubsauger reinigen.

Wenn die Filterwechselanzeige 2 leuchtet oder blinkt (rot):

Wenn die Filterwechselanzeige 2 blinkt oder dauerhaft leuchtet, müssen Sie den Multicare-Filter (nur für Luftreiniger AC4004) austauschen. Dieser Filter kann nicht gereinigt werden. Nach dem Austausch müssen Sie Ihr Gerät zurücksetzen.

Wenn die Filterwechselanzeige 3/4 leuchtet (rot):

Filter 3 (Aktivkohlefilter) und Filter 4 (HEPA-Filter) müssen ausgetauscht werden. Nach dem Austausch müssen Sie Ihren Luftreiniger zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass diese Filter nicht gereinigt werden können.

Wenn die Filterwechselanzeige 5 blinkt (rot):

Diese Leuchte zeigt an, dass der Luftbefeuchterfilter ausgetauscht werden sollte.

B) Alle anderen Luftreiniger

In diesem Fall (und bei Modellen ohne Display) verfügt Ihr Philips Luftreiniger über eine Filterwechselanzeige. Die Anzeige leuchtet dauerhaft rot.

Wenn Ihr Luftreiniger über ein Display verfügt, wird einer der folgenden Fehlercodes angezeigt:

Codes A1 bis A9:

Tauschen Sie den NanoProtect S3 HEPA-Filter aus.

Codes C1 bis C9:

Tauschen Sie den NanoProtect S3 AC-Filter aus.

Code: F0

Reinigen Sie den Vorfilter.

Was ist die PM2.5-Anzeige auf dem Philips Luftreiniger?

PM2.5 ist eine Skala zur Echtzeit-Messung der Luftqualität. Die Werte liegen zwischen 0 und 500.

Die PM2.5-Anzeige ist mit dem Leuchtring an Ihrem Philips Luftreiniger verbunden, um Sie in Echtzeit über die Qualität der Umgebungsluft zu informieren.

Die verschiedenen Farben zeigen Folgendes an


- Blau: gut
- Blau-violett: mittelmäßig

- Rot-violett: ungesund
- Rot: sehr ungesund

Wie und wann muss ich Filter/Sensor des Luftreinigers reinigen/austauschen?

Hier erfahren Sie, wann und wie Sie den Vorfilter, die Filter und den Qualitätssensor Ihres Philips Luftreinigers reinigen oder austauschen sollten.

Hinweis: Alle nachstehenden Abbildungen sind allgemeine Darstellungen; zwischen den jeweiligen Geräten sind Unterschiede möglich.

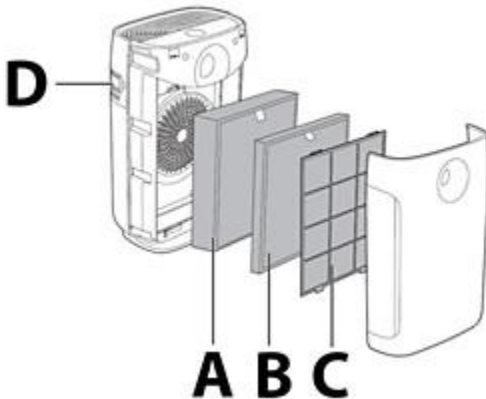

Wann müssen die Filter gereinigt werden?

Die Filter (A und B in der Abbildung oben) sind nicht abwaschbar und können nicht mit dem Staubsauger gereinigt werden. Diese Filter müssen ersetzt werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um Hinweise zur Filteraustauschanzeige für Ihr spezifisches Luftreinigermodell zu erhalten.

Wann müssen die Filter ausgetauscht werden?

Wenn die Filter (A und B in der Abbildung oben) schmutzig sind, müssen sie ersetzt werden.

Tauschen Sie den Multicare-Filter, den Aktivkohlefilter und den HEPA-Filter aus, wenn die jeweiligen Anzeigen aufleuchten. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, da dies bei jedem einzelnen Luftreiniger anders angezeigt wird (bei einigen Modellen z. B. durch eine C7-Anzeige, bei anderen Modellen durch **2**, **3** oder **4**).

Wann muss der Luftqualitätssensor gereinigt werden?

Der Luftqualitätssensor (D in der Abbildung oben) sollte alle zwei Monate gereinigt werden.

Lesen Sie die Reinigungsanweisungen für Ihren spezifischen Luftreiniger in der Bedienungsanleitung.

Wenn Sie Ihren Philips Luftreiniger in einer staubigen Umgebung oder bei hoher Luftfeuchtigkeit verwenden, reinigen Sie ihn öfter.


Wann muss der Vorfilter gereinigt werden?

Der Vorfilter des Philips Luftreinigers (C in der Abbildung oben) ist abwaschbar und sollte jeden Monat gereinigt werden, um die optimale Funktion zu gewährleisten.

Reinigen Sie den Vorfilter, wenn F0 auf dem Display des Luftreinigers angezeigt wird.

Gehen Sie zum Reinigen des Vorfilters wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Ziehen Sie zum Entfernen vom Gerät am unteren Teil der Abdeckung (je nach Modell auf der Vorderseite oder an der Rückseite des Luftreinigers, siehe Abbildung unten).
3. Drücken Sie die beiden Clips nach unten, und ziehen Sie den Vorfilter in Ihre Richtung.
4. Waschen Sie den Vorfilter unter fließendem Wasser ab. Wenn der Vorfilter sehr schmutzig ist, verwenden Sie eine weiche Bürste, um den Staub zu entfernen.
5. Trocknen Sie den Vorfilter an der Luft, bis er vollkommen trocken ist.

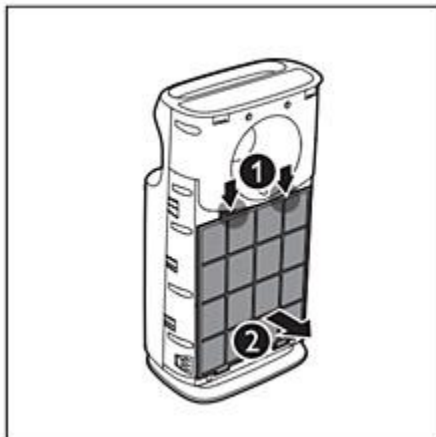

Was bedeuten die Anzeigen am Philips Luftreiniger?

Wenn Sie wissen möchten, was die Luftqualitätsanzeigen oder die Leuchtringe an Ihrem Philips Luftreiniger bedeuten, erhalten Sie hier alle notwendigen Informationen.

Hinweis: Alle nachstehenden Abbildungen sind allgemeine Darstellungen; zwischen den jeweiligen Geräten sind Unterschiede möglich.

Luftreiniger mit Leuchtringen für die Luftqualität

In diesem Fall zeigt Ihr Philips Luftreiniger anhand der Luftqualitätsanzeigen (siehe Abbildung unten) die aktuelle Qualität der Luft an, die gerade gereinigt wird.

Die verschiedenen Farben zeigen Folgendes an

- Blau: gut
- Blau-violett: mittelmäßig
- Rot-violett: ungesund
- Rot: sehr ungesund



Luftreiniger mit Luftqualitätsanzeige

In diesem Fall zeigt Ihr Luftreiniger die aktuelle Qualität der Luft durch ein rotes oder grünes Licht an.


In den ersten Minuten nach dem Zuschalten der SmartAir Control-Funktion blinkt die Luftqualitätsanzeige rot. Dadurch wird signalisiert, dass der Sensor die Qualität der Umgebungsluft misst. Nach Ablauf von ungefähr 5 Minuten leuchtet die Anzeige bei guter Luftqualität grün bzw. bei schlechter Luftqualität rot.

Hinweis: Die SmartAir Control-Funktion ist nur für Luftreiniger AC406x verfügbar. Bei diesen Reinigern passt diese Funktion die Geschwindigkeitsstufen je nach aktueller Luftqualität automatisch an.

Kann ich Filter/Vorfilter des Philips Luftreinigers reinigen?

Sie können den Vorfilter (C in der Abbildung unten) reinigen bzw. waschen.

Die anderen Filter (A und B in der Abbildung unten) können nicht gewaschen werden: Sie müssen ausgetauscht werden. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um Hinweise zum Filterwechsel für Ihr Modell zu erhalten.

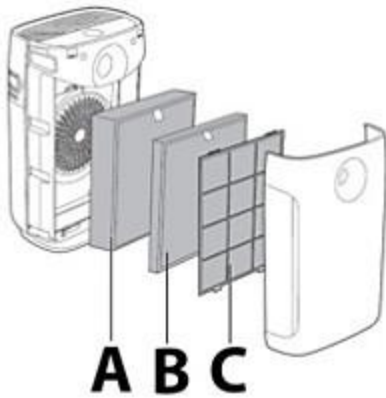

Kompatible WLAN-Netzwerke mit dem vernetzten Philips Luftreiniger

Entdecken Sie hier, welche WLAN-Netzwerke mit dem vernetzten Luftreiniger verwendet werden können.

Kompatible WLAN-Netzwerke mit dem vernetzten Luftreiniger

- Der vernetzte Luftreiniger ist mit 802.11 b/g/n-Netzwerken (2,4 GHz) kompatibel.
- Er ist NICHT kompatibel mit 802.11a-Netzwerken (5 GHz).
- Web-Authentifizierungsnetzwerke werden nicht unterstützt.
- Wenn der Router, mit dem der Luftreiniger verbunden ist, ein Dualband-Router ist, und der Luftreiniger aktuell keine Verbindung mit einem 2,4-GHz-Netzwerk herstellt, wechseln Sie auf ein anderes Frequenzband desselben Routers (2,4 GHz), und versuchen Sie dann erneut, den Luftreiniger zu koppeln. 5-GHz-Netzwerke werden nicht unterstützt.

Was bedeuten die Codes auf dem Philips Luftreiniger?

Der Philips Luftreiniger bietet Ihnen Sicherheit, indem Codes zur Luftqualität im Raum in Echtzeit angezeigt werden. Entdecken Sie, was die Codes bedeuten.

Bedeutung der Codes beim Philips Luftreiniger

Je nach Luftreiniger-Modell gibt es eine/n oder mehrere der folgenden Anzeigen oder Codes:

- Code: A
Automatischer Modus
- Code: C
Gasmodus (nur AC3254 und AC3256)
- Code: l
Kindersicherung ein

- Code: UL
Kindersicherung aus
- Code: F0
Reinigen des Vorfilters
- Code: A0 bis A9
Auswechseln des NanoProtect S3 HEPA-Filters
- Code C0 bis C9:
Austauschen des NanoProtect S3 AC-Filters
- Code SL
Schlafmodus
- Code 1h:
Timer-Modus
- Code t:
Turbomodus.
- Fehlercode: Er
Der Hall-Sensor funktioniert nicht ordnungsgemäß. Entfernen Sie die vordere Abdeckung, und bringen Sie sie wieder an. Wenn der Fehlercode "Er" weiterhin besteht, sollten Sie sich an uns zu wenden.
- Fehlercode: E1 bis E4
Das Gerät funktioniert nicht ordnungsgemäß. Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall, sich an uns zu wenden.

Wie viele Telefone kann ich mit dem Philips Luftreiniger verbinden?

Hier erfahren Sie, wie viele Smartphones Sie mit Ihrem Philips Luftreiniger verbinden können und welche Einstellungen bei mehreren Benutzern zutreffen.

Anzahl der Telefone, die mit einem Luftreiniger verbunden werden können

Sie können maximal 6 Apps mit einem Philips Luftreiniger verbinden.

Mehr als ein Benutzer wählt Einstellungen aus

Wenn mehr als eine verbundene Person Einstellungen auswählt, folgt der Philips Luftreiniger den Einstellungen, die vom letzten Benutzer ausgewählt wurden.

Wie viele Philips Luftreiniger kann ich mit einem Smartphone verbinden?

Hier erfahren Sie, wie viele Philips Luftreiniger eine Verbindung mit einem Smartphone herstellen können.

Anzahl der Luftreiniger, die mit einem Telefon verbunden werden können

Sie können bis zu 20 Philips Luftreiniger mit einem Smartphone verbinden.

Wie setze ich den Philips Luftrein. o. -bef. zurück?

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie Ihren Philips Luftreiniger oder Luftbefeuchter zurücksetzen können.

Zurücksetzen Ihres Philips Luftreinigers oder Luftbefeuchters

Ihr Philips Luftreiniger oder Luftbefeuchter muss nach dem Filterwechsel zurückgesetzt werden.

1. An der Seite des Luftreinigers/Luftbefeuchters befindet sich der Deckel des Luftqualitätssensors.
2. Unter diesem Deckel des Luftqualitätssensors finden Sie den Einlass des Luftqualitätssensors.
3. Die Rückstelltaste ist eine rote Taste unter dem Einlass des Luftqualitätssensors.
4. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät mit der Stromversorgung verbunden ist.
5. Drücken Sie die Rückstelltaste mithilfe eines dünnen Gegenstands, um das Gerät zurückzusetzen.