
BEDIENUNGSANLEITUNGEN
UHREN

SKAGEN


DENMARK®

STANDARD-ANLEITUNGEN

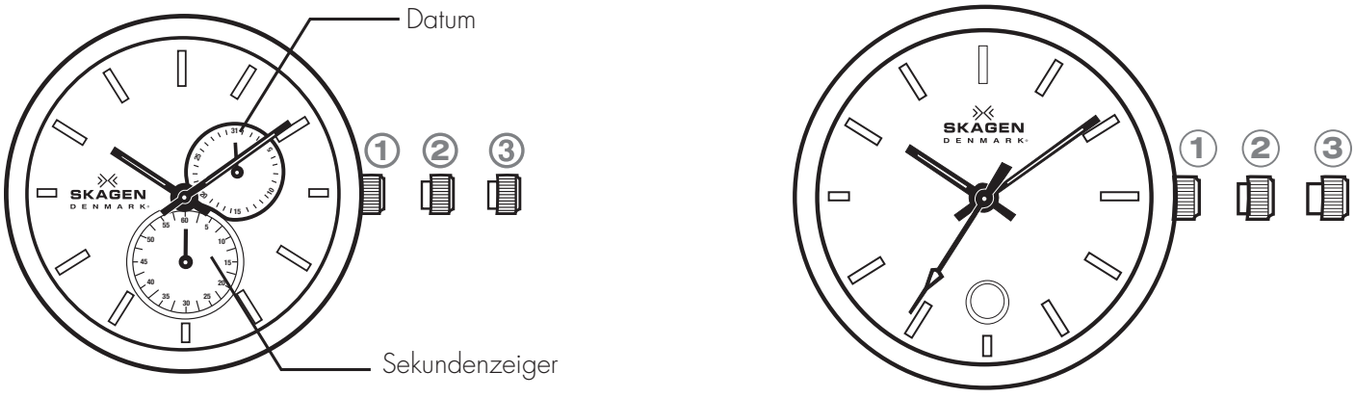


A. Ziehen Sie die Krone auf die Position ② heraus.
B. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums (abhängig vom Modell im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).
C. Ziehen Sie die Krone ganz auf die Position ③ heraus und drehen Sie die Krone, um die gewünschte Zeit einzustellen.
D. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Datum und Zeit sind jetzt eingestellt.

MULTIFUNKTIONSUHREN

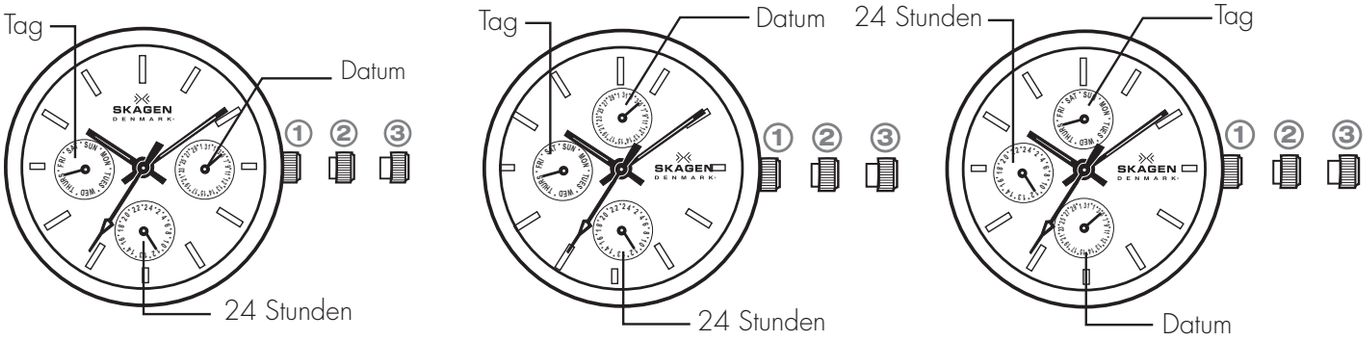


A. Ziehen Sie die Krone auf die Position ② heraus. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums (abhängig vom Modell im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).
B. Ziehen Sie die Krone ganz auf die Position ③ heraus. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um die Uhrzeit einzustellen. Der Zeiger, der die Wochentage anzeigt, bewegt sich mit. Drehen die Krone weiter, bis der richtige Tag eingestellt ist. Stellen Sie dann die Uhrzeit ein.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Datum, Tag und Zeit sind jetzt eingestellt.

CHRONOGRAPHEN

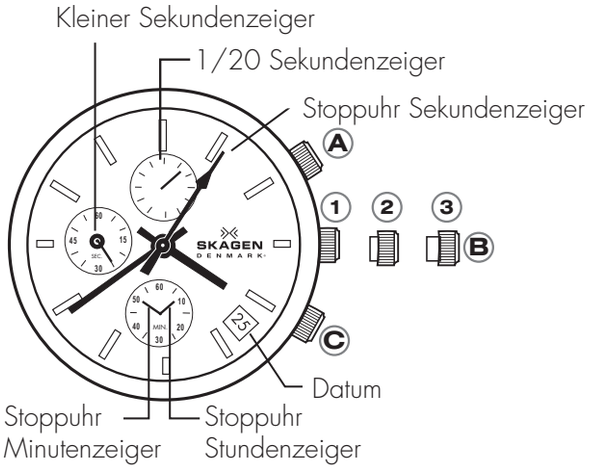

1. Drücken Sie Ⓐ um die Stoppfunktion zu starten / stoppen.
2. Mit der Krone Ⓑ werden Tag, Datum und Uhrzeit eingestellt.
3. Drücken Sie Ⓒ zum Stoppen der Zwischenzeit, zum Fortsetzen der Zeitmessung und zum Zurücksetzen der Stoppuhr.

A. Ziehen Sie die Krone auf die Position ② heraus. Drehen Sie die Krone zum Einstellen des Datums (abhängig vom Modell im oder entgegen dem Uhrzeigersinn).
B. Ziehen Sie die Krone ganz bis zur Position ③ heraus und drehen Sie die Krone, um die gewünschte Zeit einzustellen.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Datum und Zeit sind jetzt eingestellt.

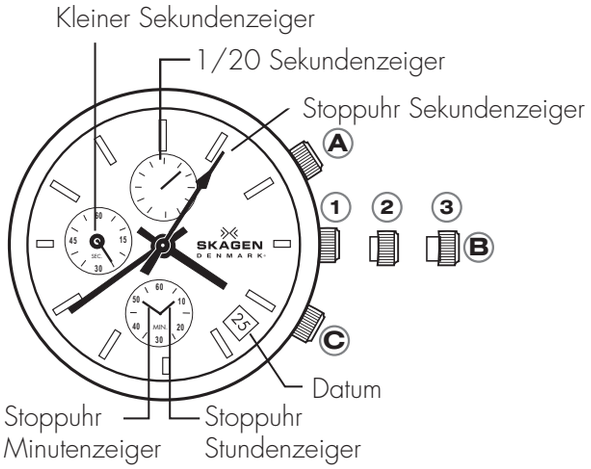


CHRONOGRAPH ZURÜCKSETZEN

Sollte nur ausgeführt werden, wenn der Sekundenzeiger nicht auf die 0-Position zurückkehrt.

A. Ziehen Sie die Krone auf die Position ② oder ③ heraus (Position ② oder ③ hängt ab vom Modell).
B. Halten Sie Ⓐ zwei Sekunden lang gedrückt, um den Zeiger auszuwählen, der justiert werden muss.
C. Drücken Sie wiederholt Ⓑ um den ausgewählten Zeiger auf die 0-Position zu bewegen.


Die Zeiger bewegen sich schneller, wenn Sie Ⓑ gedrückt halten.


UHREN MIT GROSSER DATUMSANZEIGE (BIG DATE)

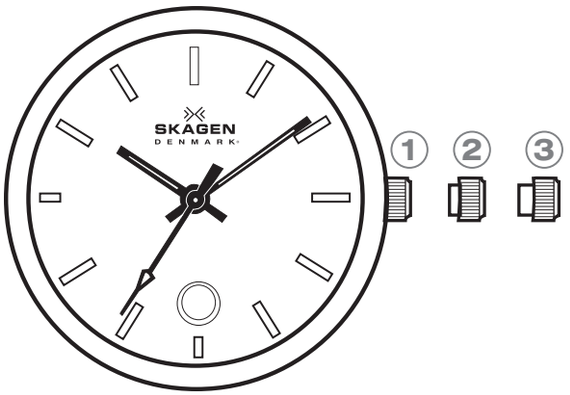

A. Am ersten Tag jeden Monats muss das Datum manuell von 31 (über die Zahlen 32 bis 39) auf 1 gestellt werden. Der Datumswechsel (z. B. von 21 auf 22) dauert relativ lang (2 - 3 Stunden anstatt üblicherweise 1 Stunde).
B. Einstellen der zweiten Zahl: Ziehen Sie die Krone auf die Position ② heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn. Einstellen der ersten Zahl: Ziehen Sie die Krone auf Position ① heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn.
C. Einstellen der Zeit: Ziehen Sie die Krone ganz auf Position ③ heraus und drehen Sie sie, um die gewünschte Zeit einzustellen.
D. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Datum und Zeit sind jetzt eingestellt.

UHREN MIT 3-ZEIGER WERK UND DATUM

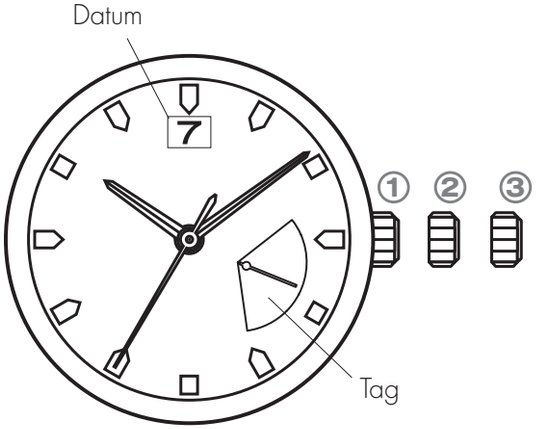

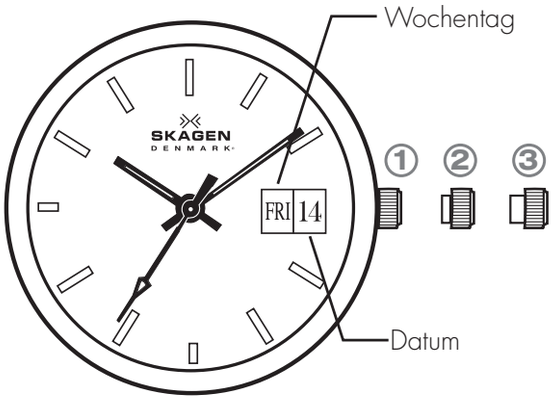

EINSTELLEN DER ZEIT

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ③ heraus.
B. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Zeit einzustellen.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Die Zeit ist jetzt eingestellt.


EINSTELLEN DES DATUMS

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ② heraus.
B. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.
   * Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum am nächsten Tag nicht wechselt.
C. Nachdem das Datum eingestellt ist, drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Das Datum ist jetzt eingestellt.

EINSTELLEN DES WOCHENTAGES

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ② heraus.
B. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um den gewünschten Wochentag einzustellen. * Wenn der Wochentag zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass der Wochentag am nächsten Tag nicht wechselt.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Die Zeit ist jetzt eingestellt.

UHREN MIT RETROGRADER DOPPELZEIT (RETROGRADE DUAL TIME)

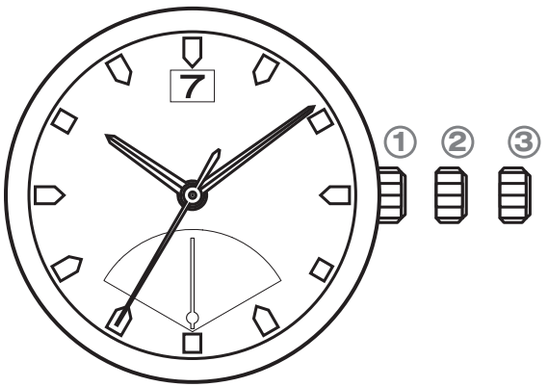

EINSTELLEN DER ZEIT

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ③ heraus.
B. Drehen Sie die Krone, um die gewünschte Zeit einzustellen.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück. Die Zeit ist jetzt eingestellt


EINSTELLEN DES DATUMS

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ② heraus.
B. Drehen Sie die Krone im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.
   * Wenn das Datum zwischen 21.00 Uhr und 1.00 Uhr eingestellt wird, kann es sein, dass das Datum am nächsten Tag nicht wechselt.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück.
   Das Datum ist jetzt eingestellt.

EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEIT (24 STUNDEN)

A. Ziehen Sie die Krone auf Position ② heraus.
B. Drehen Sie die Krone entgegen dem Uhrzeigersinn, um die zweite Zeit einzustellen.
C. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück.
   Die zweite Zeit ist jetzt eingestellt.

SOLARUHREN

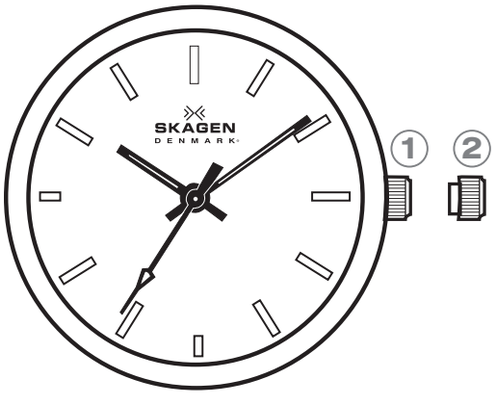





WARNFUNKTIONEN / HINWEISE ZUM AUFLADEN:

Warnfunktion Ladestatus: Der Sekundenzeiger bewegt sich in 2-Sekunden-Intervallen. Der Sekundenzeiger wechselt zu einem 2-Sekunden-Intervall, um anzuzeigen, dass der Ladestatus der Batterie zu niedrig ist. Sobald die Uhr direktem Licht ausgesetzt wird, wird die Batterie geladen und der Sekundenzeiger wechselt wieder in ein 1-Sekunden-Intervall.

Warnfunktion Zeiteinstellung: Der Sekundenzeiger bewegt sich unregelmäßig: 1 Sek. - 1 Sek. - 2 Sek. Wenn der Sekundenzeiger sich in unregelmäßigen Intervallen bewegt (1 Sek. - 1 Sek. - 2 Sek.) bedeutet das, dass die Zeit nicht eingestellt wurde, nachdem die Uhr aufgrund eines zu niedrigen Batterieladestatus stehen geblieben ist. Der Sekundenzeiger wird sich so lange in unregelmäßigen Intervallen bewegen, bis die Zeit eingestellt wurde. Es wird daher empfohlen, die Zeit nach jedem Aufladen einzustellen.

UNGEFÄHRE LADEDAUER:


Ladequelle	Für vollständig geladene Batterie	Für einen Tag Laufzeit
20 cm unter künstlichem Licht	484 Stunden	2,8 Stunden
Im Freien, bewölkt	31 Stunden	11,4 Minuten
Im Freien, sonnig	16,9 Stunden	6 Minuten

EINSTELLEN DER ZEIT

A. Ziehen Sie die Krone ganz auf Position ② heraus und drehen Sie sie, um die gewünschte Zeit einzustellen. Drücken Sie die Krone wieder in die Position ① zurück.

- Diese Uhr hat eine aufladbare Batterie, die durch Sonnenlicht oder künstliches Licht aufgeladen wird.
- Setzen Sie das Zifferblatt mindestens einmal im Monat für einige Stunden direktem Licht aus.
- Laden Sie die Batterie nicht bei hohen Temperaturen (60° oder mehr) auf.
- Wenn Sie die Uhr ablegen, legen Sie sie so hin, dass das Zifferblatt hellem Licht ausgesetzt ist, z. B. auf einem Fensterbrett.
- Bevor Sie die Uhr für längere Zeit an einem dunklen Ort verstauen, versichern Sie sich, dass die Batterie vollständig aufgeladen ist.

UHREN MIT ZWEI ZEITZONEN UND ALARM (GMT/ALARM)

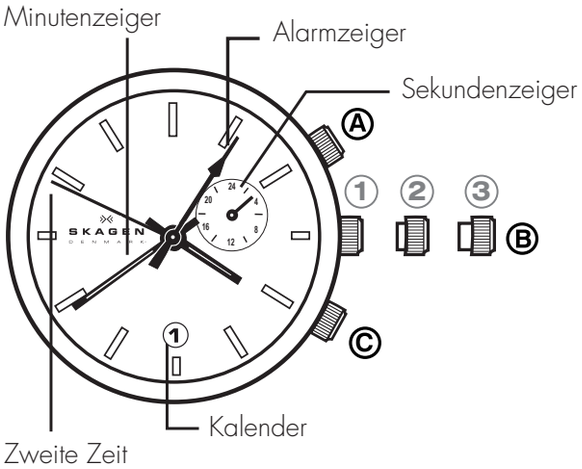

* BEI DER EINSTELLUNG DES DATUMS ZU BEACHTEN: BITTE ÄNDERN SIE DIE DATUMSEINSTELLUNG NIEMALS ZWISCHEN 21.00 UHR UND 1.00 UHR.

EINSTELLEN DER ZEIT

A. Ziehen Sie die Krone Ⓑ ganz auf Position ③ heraus und drehen Sie sie, um die gewünschte Zeit einzustellen.

EINSTELLEN DES DATUMS

A. Ziehen Sie die Krone Ⓑ auf Position ② heraus und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um das gewünschte Datum einzustellen.
B. Drücken Sie die Krone Ⓑ wieder in die Position ① zurück. Zeit und Datum sind jetzt eingestellt.


EINSTELLEN DER ZWEITEN ZEITZONE

A. Ziehen Sie die Krone Ⓑ auf Position ② heraus, halten Sie A gedrückt, um den Stundenzeiger einzustellen.

EINSTELLEN DES ALARMS

A. Ziehen Sie die Krone Ⓑ auf Position ② heraus und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn.
B. Drücken Sie Ⓒ um den Alarm ein- oder auszuschalten. Ein Signalton bedeutet, der Alarm ist aus, zwei Signaltöne bedeuten, der Alarm ist an.

UHREN MIT ANALOGER UND DIGITALER ANZEIGE (ANA-DIGI)

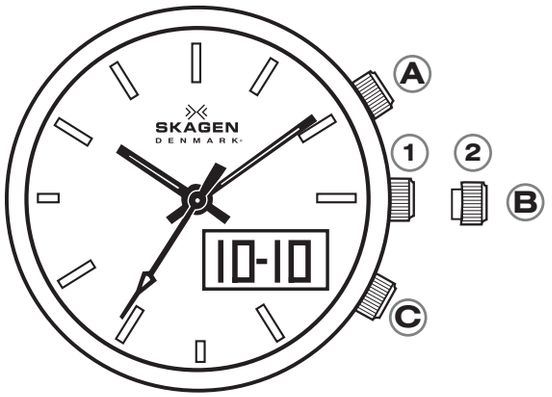

STANDARD-ZEITANZEIGE

- Drücken Sie (A) um das LCD Licht einzuschalten.
- Drücken Sie (C) um zwischen den Modi zu wechseln:

REAL TIME ⟶ ALARM ⟶ DATUM ⟶ SEKUNDE

EINSTELLEN VON ZEIT UND KALENDER - ANA-DIGI

1. Drücken Sie (C) bis der REAL TIME Modus ausgewählt ist.
2. Drücken und halten Sie (A) 3 Sekunden lang, um in den Einstellmodus zu gelangen.
3. Drücken Sie (A) um Sekunde, Stunde, Monat oder Datum auszuwählen.
4. Drücken Sie (C) um den gewünschten Wert einzustellen.
5. Drücken und halten Sie (A) 3 Sekunden lang, um den Einstellmodus zu verlassen.

EINSTELLEN VON ZEIT UND KALENDER - ANALOG

6. Ziehen Sie die Krone (B) auf Position (2) heraus und drehen Sie sie, um die gewünschte Zeit einzustellen.
7. Drücken Sie die Krone wieder in die Position (1) zurück. Die Zeit ist jetzt eingestellt.

EINSTELLEN DES ALARMS

1. Drücken Sie (C) bis der ALARM Modus ausgewählt ist.
2. Drücken und halten Sie (A) 3 Sekunden lang, um die Alarmzeit einzustellen.
3. Drücken Sie (A) um Stunde, Minute, Alarmton/Alarm an/aus auszuwählen.
4. Drücken Sie (C) um den gewünschten Wert einzustellen.