



Instruction Manual
Manual de Instrucciones
Mode D'Emploi
Bedienungsanleitung
Manuale d'istruzioni

AmazonBasics Thermal Laminator
AmazonBasics Laminadora termal
Lamineur à chaud AmazonBasics
AmazonBasics Heißlaminiergerät
AmazonBasics Plastificatrice Termica

UK ASIN# B00D448IHK

EU ASIN# B00D44TLTK



Made in China
Hecho en China
Fabriqu  en Chine
Hergestellt in China
Fatton Cina

Guida alla risoluzione dei problemi

Problem	Provvedimenti
Nessuna alimentazione, gli indicatori non si illuminano e/o non funzionano	Verificare che la spina di alimentazione sia inserita correttamente nella presa a muro. Se la macchina non funziona ancora, chiamare l'assistenza.
I documenti s'incastrano	Verificare lo spessore corretto della pouche, come specificato. Assicurarsi che il documento sia inserito in modo uniforme nella macchina. Seguire le istruzioni nella sezione "Rilascio inceppamento" per eliminare l'inceppamento.
Plastificazioni confuse	Plastificare di nuovo lo stesso documento vi aiuterà a migliorare la qualità.
Non funziona l'alimentazione del documento	Assicurarsi che la leva per il rilascio sia in POSIZIONE UP.

Specifiche tecniche

Descrizione:	B00D448IIK/B00D44TLTK
Tensione:	220V ~240V, 50/60Hz
Corrente:	1.0A, 250W
Dimensioni:	341mm x 127mm x 64mm
Peso:	1.14kgs
Larghezza Max. di laminazione:	232mm
Gamma spessore sacca:	3mil - 5mil (80-125mic)
Tempo di riscaldamento:	(Modalità Caldo) 3-4 Minuti
Ciclo di lavoro raccomandato:	30 min. Acceso/30 min. Spento dopo l'accensione della spia READY

Product Diagram

English




⚠ WARNING IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

1. Carefully read this operation manual before operating the unit.
2. Never attempt to open and service the unit. There are no user serviceable parts inside the laminator.
3. Repairs must be done by authorized personnel. Unauthorized servicing of the unit will render the warranty invalid.
4. Use only the pouches with the right thickness and size. Pouches that are too thin will easily be caught and result in document jams.
5. Never laminate heat sensitive material such as thermal fax paper.
6. Machine surface is hot during operation. Children operating the machine must be supervised by adults.
7. Never use cold seal laminating pouches in a hot seal laminator. The machine, pouch and document will be damaged.
8. Never laminate over staples or paper clips.



Laminating Guide

1. **Attention!** You may notice an odor coming from the laminator for the first couple of times of use. **Do not be alarmed.** This is normal and the odor will disappear during normal use.
2. Make sure the main switch is in the **OFF** position before plugging in the unit. Use only wall sockets with the right voltage supply and plug types.
3. Toggle the main power switch at the back of the machine to the desired pouch thickness (US system 3 mil and 5 mil, Metric system 80 mic and 125 mic). The **RED** indicator will light up.
4. When the **GREEN** indicator is lit, the unit is ready for lamination.
5. Insert the document into the correct pouch size. Leave approximately 3 to 5mm at each side of the pouch. It is highly recommended **NOT** to put several smaller documents into a large pouch. Doing so may cause poor laminating effects and pouch jams.

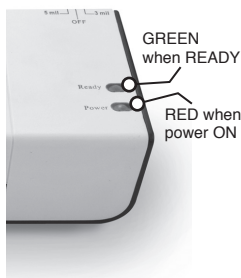

Guida alla plastificazione

6. Inserire la pouche in modo uniforme, con l'estremità chiusa prima, nella presa carta anteriore.
7. I documenti laminati che escono dalla macchina possono essere ancora caldi; è necessario prendere le dovute precauzioni quando li maneggiate.
8. Si raccomanda di utilizzare pouche da 125 mic quando plastificate in modo sottile i materiali morbidi. Quando plastificate materiali più spessi o più duri, si raccomanda di utilizzare pouche da 80 mic per evitare inceppamenti quando plastificate.
9. Non tagliare le pouche prima della laminazione. Lasciare sempre un bordo minimo della pouche di circa 1/4" intorno al vostro documento. Utilizzare pouche tagliate prima della plastificazione può portare alla fuoriuscita di colla verso i rulli e può provocare inceppamenti della pouche.
10. Quando modificate la selezione dello spessore di plastificazione, lasciare la macchina in posizione OFF per 30 secondi. Questo per evitare di sovraccaricare il circuito.



BUONO



NON BUONO

Laminierfolientaschen


Per risultati migliori, usare Pouche di plastificazione termica AmazonBasics, Numero d'Ordine: **B00D6BFEDI**.

** Sono state incluse due (format lettera) pouche da 80 mic.

Rilascio inceppamento

1. La macchina è dotata di **LEVA RILASCIO INCEPPAMENTO** per eliminare gli inceppamenti della carta, posizionata vicino all'interruttore **ON/OFF**.
2. Sintomi di inceppamento della carta:
 - a. I documenti non riescono a uscire
 - b. Vengono ascoltati rumori anomali durante il funzionamento
 - c. Il documento diventa raggrinzito durante il percorso all'interno della macchina.
3. Quando si verifica un inceppamento, **SPEGNERE** la macchina e premere la **LEVA DI RILASCIO INCEPPAMENTO** per eliminare l'inceppamento. Ricordate di riposizionare la **LEVA DI RILASCIO** in posizione **UP** una volta rimosso l'inceppamento.

Posizionare la Leva di Rilascio in posizione UP dopo aver eliminato l'inceppamento.

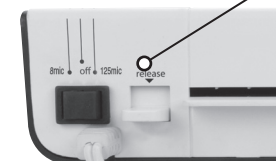


⚠ ATTENZIONE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima di utilizzare l'apparecchio.
2. Non tentare di aprire e riparare l'unità. Non ci sono parti riparabili dall'utente all'interno della plastificatrice.
3. Le riparazioni devono essere eseguite da personale autorizzato. La manutenzione non autorizzata fa perdere la garanzia dell'unità.
4. Utilizzare solo pouche con il giusto spessore e dimensione. Le pouche troppo sottili possono essere facilmente catturate e provocare inceppamenti.
5. Mai plastificare materiale sensibile al calore come carta termica per fax.
6. La superficie della macchina è calda durante il funzionamento. I bambini che usano la macchina devono essere sorvegliati da adulti.
7. Non utilizzare mai pouche plastificanti a freddo in una plastificatrice a caldo. La macchina, la pouche e i documenti saranno danneggiati.
8. Mai plastificare su puntine metalliche o graffette.



Guida alla plastificazione

1. Attenzione! Potete notare un odore proveniente dalla plastificatrice durante i primi utilizzi. Non allarmatevi. E' normale e l'odore scomparirà durante il normale utilizzo.
2. Assicurarsi che l'interruttore sia in posizione OFF prima di collegare l'unità. Utilizzare solo prese di corrente con la tensione di alimentazione giusta e tipi di spine corretti.
3. Spostare l'interruttore di alimentazione principale sul retro del macchina sullo spessore di pouche desiderato (Sistema US 3 mil e 5 mil, Sistema Metrico 80 mic e 125 mic). L'indicatore ROSSO s'illuminerà.
4. Quando l'indicatore VERDE è acceso, l'unità è pronta per la plastificazione.
5. Inserire il documento nel formato di pouche corretto. Lasciare circa 3 a 5 mm su ciascun lato della pouche. Si consiglia vivamente di non mettere più documenti più piccoli in una grande pouche. Ciò potrebbe causare scarsi effetti di laminazione e inceppamenti della pouche.

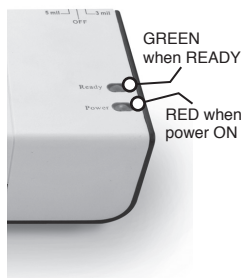

Laminating Guide

6. Insert the pouch evenly, with the closed end first, into the front side paper inlet.
7. The laminated documents exiting the machine may still be hot so precautions are required while handling.
8. It is recommended using 5 mil pouches when laminating thin of soft materials. When laminating thicker or harder materials it is recommended using 3 mil pouches to help void jams when laminating.
9. **Do not trim pouches before laminating.** Always leave a minimum pouch border of approximately 1/4" around your document. Using trimmed pouches prior to lamination can lead glue exposure to the rollers which can result in pouch jams.
10. When changing the laminating thickness selection, leave the machine in the **OFF** position for 30 seconds. This is to prevent overloading the circuit.



GOOD



NOT GOOD

Laminating Pouches

For best results use AmazonBasics Thermal Laminating Pouches, Order number: **B00D6BFEDI**.

** Two (letter size) 3 mil pouches have been included.

Jam Release

1. The machine is equipped with a **JAM RELEASE LEVER** to clear document jams, which is located next to the **ON/OFF** switch.
2. Symptoms of Paper Jams:
 - a. Documents fail to exit
 - b. Abnormal noises are heard during operation
 - c. Document become wrinkled on its way through the machine
3. Once document jams occur, turn **OFF** the machine and press the **JAM RELEASE LEVER** to release the jam. Remember to place the **JAM RELEASE LEVER** back in the **UP** position after jam is removed.

Place Jam Release Lever in the UP position after clearing jam.



Trouble Shooting Guide


Symptoms	Measures
No power, indicators do not light up and/or no operation	Check that the power plug is correctly plugged into the wall socket. If the machine is still not working, call for repair.
Document jams	Verify the correct pouch thickness as specified. Ensure that the document is inserted evenly into the machine. Follow the instructions in "Jam Release" section to clear the jam.
Misty laminates	Laminating the same document again will help to improve the quality.
Document not feeding	Make sure jam release lever is in the UP POSITION.

Specifications

Description:	B00D448I1K/B00D44TLTK
Operating Voltage:	220v ~ 240Hz, 50/60Hz
Current:	1.0A, 250W
Dimensions:	341mm x 127mm x 64mm
Weight:	1.14kgs
Max Laminating Width:	232mm
Pouch Thickness Range:	3mil - 5mil (80-125mic)
Warm-up Time:	(Hot Mode) 3-4 Minutes
Recommended Duty Cycle:	30 min. ON / 30 min. Off after the READY light lights up

Schema del prodotto

Italiano

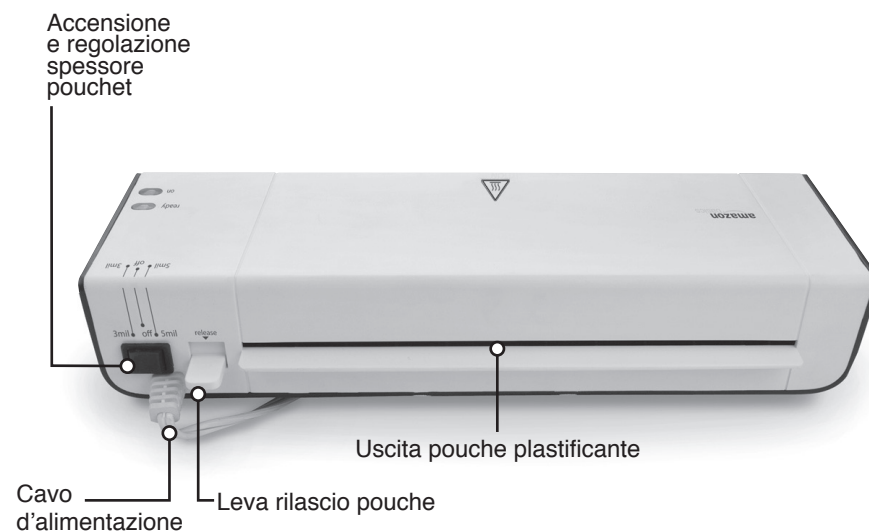

Hinweise zur Fehlerbehebung


Problem	Maßnahmen
Kein Strom, Kontrolllampen leuchten nicht auf and/oder kein Betrieb	Prüfen Sie, ob der Netzstecker richtig in der Steckdose steckt. wenn das Gerät immer noch nicht funktioniert, den Kundendienst anrufen.
Dokumentstau	Prüfen Sie, ob die korrekte Folienstärke vorliegt. Stellen Sie sicher, dass das Dokument bündig in das Gerät eingeführt wird. Folgen Sie zur Staubehebung den Anweisungen im Abschnitt, "Staubehebung".
Trübes Laminat	Erneutes Laminieren des Dokuments verbessert die Qualität.
Dokument zieht nicht ein	Stellen Sie sicher, dass sich der Hebel zur Staubehebung in der OBEREN POSITION befindet.

Technische Daten

Beschreibung:	B00D448I1K/B00D44TLTK
Betriebsspannung:	220V ~ 240V, 50/60 Hz
Strom:	1.0A, 250W
Abmessungen:	341mm x 127mm x 64mm
Gewicht:	1.14kgs
Max. Laminierbreite:	232mm
Folienstärke Bereich:	3mil - 5mil (80 -125 mic)
Aufwärmzeit:	(Heiß-Modus) 3-4 Minuten
Empfohlener Arbeitszyklus:	30 min. AN/30 min. AUS nach Aufleuchten der Bereitschaftslampe

Diagrama de producto

Español

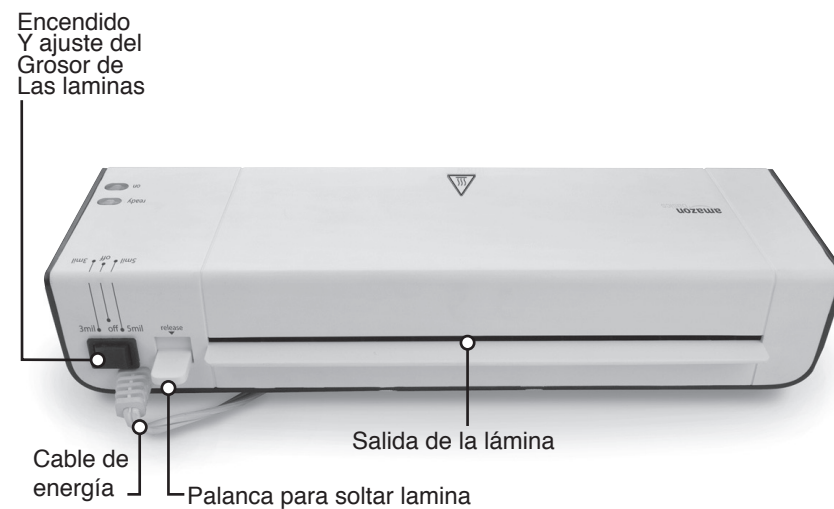

⚠ Cuidado

Instrucciones de seguridad importantes

1. Lea cuidadosamente este manual antes de operar la unidad.
2. Nunca trate de abrir y arreglar la unidad. No hay partes en la laminadora que puedan cambiarse.
3. Reparaciones deben ser hechas por un servicio autorizado. Reparaciones hechas por Servicios no autorizados cancelara la garantía.
4. Use solo láminas del correcto ancho y grosor. Láminas muy delgadas producirán fácilmente un atasco del documento.
5. Nunca lamine documentos sensibles al calor como papel de fax térmico.
6. La superficie de la unidad está caliente durante su operación. Niños utilizando esta máquina deben estar supervisados por adultos en todo momento.
7. Nunca use láminas de laminado en frío en una laminadora de calor. La máquina la lámina y el documento se dañaran.
8. Nunca lamine sobre grapas o clips de papel.



Guía de Laminado

1. **Atención!** Usted puede notar un olor saliendo de la laminadora durante los primeros usos. **No se asuste.** Esto es normal y el olor desaparecerá con el uso normal.
2. Asegúrese que el interruptor este en la posición **OFF** antes de conectar la unidad a la corriente. Utilice solo enchufes de pared con el voltaje y conectores correctos.
3. Mueva el interruptor de energía en la parte trasera de la unidad al grosor de lámina deseado (Sistema US 3 mil y 5 mil, Sistema Métrico 80 mic and 125 mic). El indicador **Rojo** se encenderá.
4. Cuando el indicador **Verde** se encienda, la unidad esta lista para laminar.
5. Inserte el documento en la lámina. Deje aproximadamente 3 a 5 mm a cada lado del documento. No se recomienda poner varios documentos pequeños en una lámina grande. Hacer esto puede causar que no lamine bien o que el documento se atasque.



Anleitung Laminieren

6. Legen Sie die Folientasche bündig und mit dem geschlossenen Ende zuerst in den Papiereinlass an der Vorderseite.
7. Da die laminierten Dokumente beim Verlassen des Geräts noch heiß sein können, ist Vorsicht bei der Handhabung erforderlich.
8. Beim Laminieren von dünnen oder weichen Materialien wird die Verwendung einer 5 mil (125 mic) Folientasche empfohlen. Beim Laminieren dickerer oder härterer Materialien empfiehlt sich die Verwendung von 3 mil (80 mic) Folientaschen, um Staus zu vermeiden.
9. **Schneiden Sie vor dem Laminieren nichts von der Folientasche ab.** Lassen Sie immer mindestens einen ca. 6 mm breiten Rand um das Dokument stehen. Das Verwenden von abgeschnittenen Folientaschen kann Rollen und Kleber in Kontakt kommen lassen, was zu Staus führen kann.
10. Wenn Sie die Stärke der Laminierfolie verändern, sollte das Gerät für mindestens 30 Sekunden abgeschaltet bleiben. Dies soll eine Überlastung der Schaltkreise verhindern.



GUT



NICHT GUT

Laminierfolientaschen

Verwenden Sie für beste Ergebnisse nur AmazonBasics Heiß-Laminierfolientaschen, Bestellnummer: **B00D6BFEDI**.

** Zwei 3 mil (80 mic) Folientaschen enthalten (US-Letter)

Staubhebung


1. Das Gerät ist mit einem Hebel zum Beheben des Staus versehen, der sich neben dem Schalter **ON/OFF (AN/AUS)** befindet.
2. Hinweise auf einen Papierstau:
 - a. Ein Dokument verlässt das Gerät nicht.
 - b. Ungewohnte Geräusche während des Betriebs
 - c. Dokument wurde auf dem Weg durch die Maschine geknickt
3. Wenn ein Dokumentstau auftritt, schalten Sie das Gerät OFF/AUS und drücken Sie den Hebel zum Beheben des Papierstaus, um den Stau zu beseitigen. Denken Sie daran, den Hebel wieder in die OBERE Position nach Entfernen des Staus zu stellen.

Stellen Sie den Hebel zur Papierstaubehebung wieder in die OBERE Position nach Beseitigung des Staus.




⚠️ **WARNUNG** WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

1. Lesen Sie diese Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme.
2. Versuchen Sie niemals, das Gerät zu öffnen und zu warten. Im Inneren des Laminiergeräts sind keine vom Benutzer zu wartenden Teile.
3. Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Eine unautorisierte Wartung des Geräts führt zum Erlöschen der Garantie.
4. Verwenden Sie nur Folientaschen der richtigen Dicke und Größe. Zu dünne Folientaschen verfangen sich leicht und führen zu einem Dokumentstau.
5. Laminieren Sie nie wärmeempfindliche Materialien wie Faxpapier.
6. Bei Betrieb ist die Oberfläche des Geräts heiß. Kinder dürfen dieses Gerät nur unter Aufsicht eines Erwachsenen bedienen.
7. Verwenden Sie nie Kalt-Laminierfolientaschen in einem Heißlaminierer. Das Gerät, die Folientasche und das Dokument können beschädigt werden.
8. Laminieren Sie nie über Heft- oder Büroklammern.

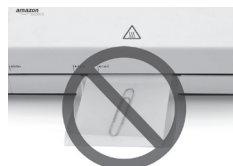

Anleitung Laminieren

1. **Achtung!** Eventuell entsteht bei den ersten Verwendungen des Laminiergerätes ein Geruch. **Dies ist kein Grund zur Beunruhigung.** Das ist normal und der Geruch wird bei der weiteren Verwendung verschwinden.
2. Vergewissern Sie sich vor dem Einstecken des Geräts, dass sich der Hauptschalter in der **OFF/AUS** Position befindet. Verwenden Sie nur Steckdosen mit der richtigen Spannung und entsprechenden **Stecker-Typen**.
3. Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Geräts auf die gewünschte Folienstärke (US-System 3 mil und 5 mil, metrisches System 80 mic und 125 mic). Die **ROTE** Anzeige leuchtet auf.
4. Wenn die **GRÜNE** Anzeige leuchtet, ist das Gerät zum Laminieren bereit.
5. Legen Sie das Dokument in die Folientasche der richtigen Größe ein. Lassen Sie auf jeder Seite einen ca. 3 bis 5 mm breiten Rand. Es wird dringend empfohlen **NICHT** mehrere kleinere Dokumente in eine große Folientasche einzulegen. Andernfalls können schlechte Ergebnisse erzielt und Staus verursacht werden.

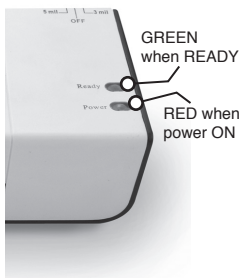

Guía de Laminado

6. Inserte la lámina de forma pareja, con el lado cerrado primero en la abertura delantera.
7. Los documentos laminados que salen de la máquina pueden encontrarse aun calientes, por lo tanto utilizar precaución.
8. Se recomienda usar láminas de 5 mil cuando se laminan materiales blandos. Si el material a laminar es duro se recomienda 3 mil para evitar atascos.
9. No recorte la lámina antes de laminar. Siempre deje un borde mínimo en la lámina de 1/4" alrededor del documento. Usar láminas recortadas antes de laminar puede dejar residuos de pegamento en los rodillos causando que los documentos se atasquen.
10. Cuando cambie el interruptor de grosor de laminado, apague la máquina por 30 segundos. Esto previene que el circuito se sobrecaliente.



CORRECTO



INCORRECTO

Laminas

Para mejores resultados use las láminas térmicas de AmazonBasics, Número de Orden: **B00D6BFEDI**.

** Two (letter size) 3 mil pouches have been included.

Quitar Atascos

1. La máquina está equipada con una palanca para Quitar Atascos para limpiar documentos atascados, esta está al costado del interruptor ON/OFF.
2. Síntomas de atasco de documentos:
 - a. Documento no sale
 - b. Sonidos anormales durante el funcionamiento
 - c. El Documento se arruga al pasar por la máquina.
3. Mueva el interruptor de energía en la parte trasera de la unidad al grosor de lámina deseado (Sistema US 3 mil y 5 mil, Sistema Métrico 80 mic and 125 mic). El indicador Rojo se encenderá, bien o que el documento se atasque.

Coloque la palanca de Quitar atascos hacia arriba después de limpiar un atasco.



Guía de problemas comunes

Síntomas	Solución
Sin Energía, indicadores no encienden o la maquina no funciona	Revise que el cable de corriente está conectado correctamente al conector de la pared. Si la maquina aun no funciona llame a reparaciones.
Atasco de documentos	Verifique que la lámina es del grocor especificado. Asegúrese de que el documento se inserte de forma pareja en la máquina. Siga las instrucciones en la sección "Quitar Atasco" para eliminar el atasco.
Laminado con burbujas	Laminar el mismo documento nuevamente ayudara a mejorar la calidad de este.
Documento no entra	Asegúrese que la palaca de "quitar Atasco" está en la posición "UP"

Especificaciones

Descripción:	B00D448IIK/B00D44TLTK
Voltaje de operación:	220V ~ 240V, 50/60Hz
Corriente:	1.0A, 250W
Dimensiones:	341mm x 127mm x 64mm
Peso:	1.14kgs
Ancho de laminado máximo:	232mm
Rango de ancho de lámina:	3mil - 5mil (80-125mic)
Tiempo de calentamiento:	(Hot Mode) 3-4 Minutes
Ciclo de trabajo recomendado:	30 min. ON / 30 min. Off after the READY light lights up

Produktdiagramm

Deutsch



Guide de dépannage


Symptômes	Mesures
Sans alimentation, les indicateurs ne s'illuminent pas et/ou il n'y a aucune opération	Veuillez vérifier que la prise de courant d'alimentation soit correctement branchée dans la prise murale. Si la machine ne travaille toujours pas, demandez une réparation
Bourrages de documents	Vérifiez que l'épaisseur de la pochette soit correcte comme spécifié. Garantisiez que le document soit inséré uniformément dans la machine. Suivez les instructions dans la section de "Dégagement des Bourrages" pour dégager les documents.
Feuilles brumeuses	Le fait de laminer le même document aidera de nouveau à améliorer la qualité
Pas d'alimentation du Document	Assurez-vous que le levier de dégagement des bourrages soit sur la position EN HAUT.

Spécifications

Description :	B00D448I1K/B00D44TLTK
Voltage d'opération :	220V ~ 240V, 50/60Hz
Courant :	1.0A, 250W
Dimensions :	341mm x 127mm x 64mm
Poids :	1.14kgs
Largeur Max de Laminage :	232mm
Gamme d'Épaisseur de la Pochette :	3mil - 5mil (80-125mic)
Temps de Chauffage :	(Mode Chaud) 3-4 Minutes
Cycle de Fonctionnement Recommandé :	30 minutes. ALLUMÉ / 30 minutes ÉTEINT. Après que la lumière READY (de démarrage) s'illumine

Diagramme du Produit

Francès

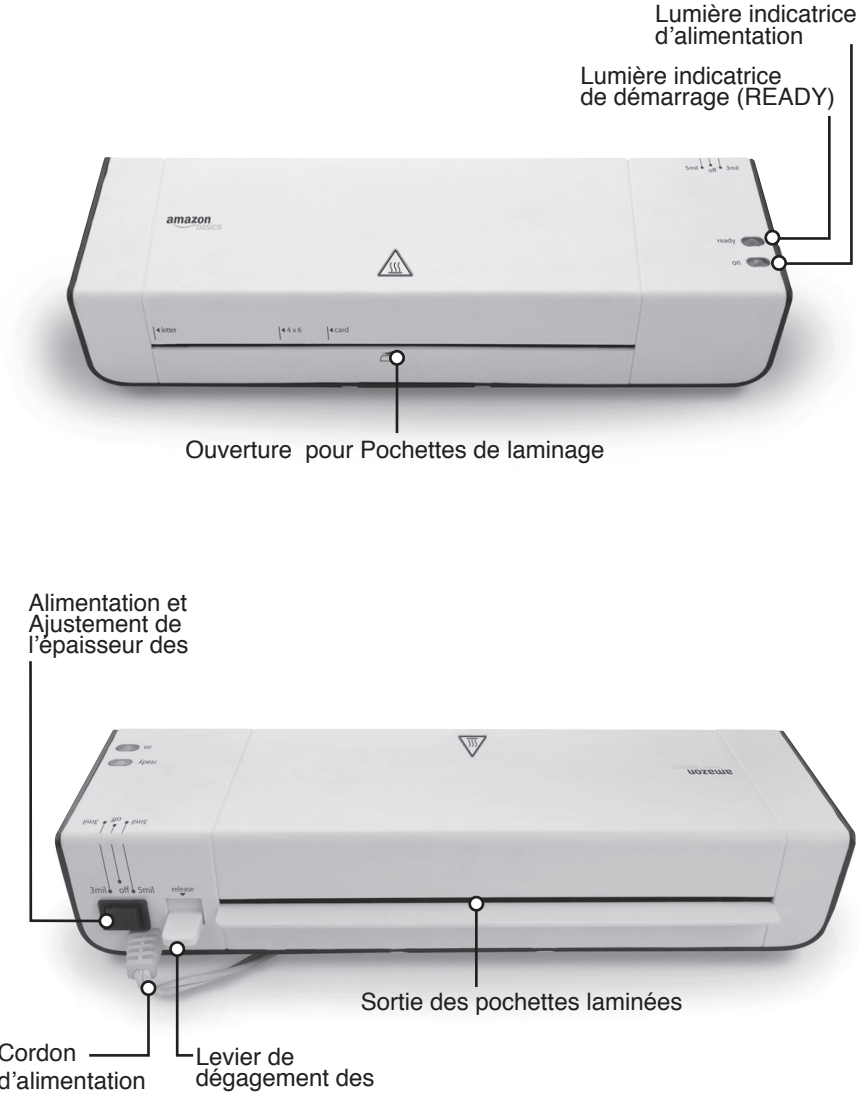


AVERTISSEMENT INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1. Lisez soigneusement ce mode d'emploi avant de faire marcher l'unité.
2. N'essayez jamais d'ouvrir et de réparer l'unité vous-même. Il n'y a aucune partie utile à l'intérieur du lamineur pour l'utilisateur.
3. Les réparations doivent être faites par le personnel autorisé. L'entretien de l'unité fait sans autorisation annulera la garantie.
4. Utilisez seulement des pochettes avec l'épaisseur et la grandeur justes. Les pochettes qui sont trop fines seront facilement attrapées et causeront des bourrages de documents.
5. Ne laminez jamais des matériaux sensibles à la chaleur comme le papier de fax thermal.
6. La surface de la machine est chaude pendant l'opération. Les enfants qui fassent marcher la machine doivent être supervisés par des adultes.
7. N'utilisez jamais des pochettes de lamination de scellage à froid dans un lamineur de scellage à chaud. La machine, la pochette et le document seront abîmés.
8. Ne laminez jamais sur des agrafes ou des trombones.



Guide de lamination

1. **Attention!** Vous pouvez remarquer une odeur venant du lamineur pendant les premières utilisations. **Ne vous inquiétez pas.** C'est normal et l'odeur se dissipe à mesure de son utilisation normale.
2. Assurez-vous que le commutateur principal est dans la position **OFF** (éteint) avant de le brancher dans l'unité. Utilisez seulement des prises murales avec des alimentations de voltage et types de prise de courant corrects.
3. Alternez le bouton d'alimentation principal à l'arrière de la machine à l'épaisseur de pochette désirée (le système américain 3 mil et 5 mil, le système Métrique 80 mic et 125 mic). L'indicateur **ROUGE** s'allumera.
4. Quand l'indicateur **VERT** est allumé, l'unité est prête à commencer le lamination.
5. Insérez le document dans la grandeur de pochette correcte. Laissez environ 3 à 5 millimètres à chaque côté de la pochette. Il est hautement recommandé de ne PAS mettre plusieurs de petits documents dans une grande pochette. Ceci pourrait provoquer de pauvres laminages et des bourrages de pochettes.

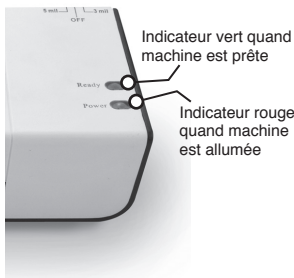

Guide de lamination

6. Insérez la pochette uniformément, d'abord par le bout fermé, dans l'entrée pour papiers sur le devant.
7. Les documents laminés qui sortent de la machine peuvent être encore chauds donc il faut manipuler avec précaution.
8. Il est recommandé d'utiliser des pochettes de 125 mic pour le lamination de matériaux fins ou mous. En laminant des matériaux plus épais ou plus durs, il est recommandé d'utiliser des pochettes de 80 mic pour éviter des bourrages pendant le lamination.
9. Ne coupez pas les pochettes avant de les laminer. Laissez toujours un bord minimum de pochette d'environ 1/4" autour de votre document. L'utilisation de pochettes coupées avant le lamination peut conduire à une exposition de colle aux rouleaux, ce qui peut causer des bourrages de pochettes.
10. En changeant la sélection d'épaisseur de lamination, laissez la machine dans la position OFF pendant 30 secondes. Ceci est pour prévenir une surcharge du circuit.



CORRIGER



PAS CORRECTE

Pochettes de lamination

Pour de meilleurs résultats, utilisez des pochettes de lamination à chaud AmazonBasics, numéro de commande: **B00D6BFEDI**.

** Deux pochettes (format lettre) de 80 mic sont fournies.

Dégagement des bourrages

1. La machine est équipée avec un **LEVIER** de dégagement de bourrages pour dégager les bourrages de documents, qui se trouve à côté du bouton **ON/OFF**.
2. Symptômes des bourrages:
 - a. Les documents ne sortent pas
 - b. On entend des bruits anormaux pendant l'opération
 - c. Le document devient ridé sur son chemin par la machine
3. Dès que les bourrages de document se produisent, éteignez la machine et appuyez sur le **LEVIER DE DÉGAGEMENT DE BOURRAGES** pour dégager le bourrage. N'oubliez pas de replacer le **LEVIER** sur la position UP après d'enlever le bourrage.

N'oubliez pas de replacer le **LEVIER** sur la position UP après d'enlever le bourrage.

