

# Bedienungsanleitung

---

Nokia Lumia 635

**NOKIA**

# Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Bedienungsanleitung – Sie haben sie immer dabei, wenn Sie sie benötigen. Um Antworten auf Ihre Fragen und hilfreiche Tipps zu erhalten, tippen Sie auf  **Lumia Hilfe + Tipps**. Wenn Sie mit Lumia Smartphones noch nicht vertraut sind, lesen Sie den Abschnitt mit Informationen für neue Benutzer.

Sehen Sie sich auch die Support-Videos unter [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos) an.

Informationen zu den Microsoft Mobile Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter [www.microsoft.com/mobile/privacypolicy](http://www.microsoft.com/mobile/privacypolicy).

## Erster Start

Ihr neues Mobiltelefon verfügt über großartige Funktionen, die installiert werden, wenn Sie es zum ersten Mal einschalten. Warten Sie bitte einige Minuten, während Ihr Mobiltelefon eingerichtet wird.

# Bedienungsanleitung

Nokia Lumia 635

## Inhalt

|                                                  |           |                                            |           |
|--------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>Zu Ihrer Sicherheit</b>                       | <b>5</b>  | Durchsuchen Ihrer SIM-Apps                 | <b>55</b> |
| <b>Erste Schritte</b>                            | <b>6</b>  | Store                                      | <b>55</b> |
| Tasten und Komponenten                           | 6         | <b>Kontakte &amp; Mitteilungen</b>         | <b>59</b> |
| Einsetzen der SIM- und der Speicherkarte         | 6         | Anrufen                                    | 59        |
| Entfernen der SIM- und Speicherkarte             | 9         | Kontakte                                   | 64        |
| Einschalten des Mobiltelefons                    | 11        | Soziale Netzwerke                          | 69        |
| Sperren der Tasten und des Bildschirms           | 12        | Mitteilungen                               | 70        |
| Aufladen Ihres Mobiltelefons                     | 13        | Mail                                       | 74        |
| Verbinden des Headsets                           | 15        | <b>Kamera</b>                              | <b>80</b> |
| Einbaulage der Antennen                          | 15        | Kennenlernen von Lumia Camera              | 80        |
| <b>Ist dies Ihr erstes Lumia Smartphone?</b>     | <b>17</b> | Ändern der Standardkamera                  | 80        |
| Einrichten Ihres Mobiltelefons                   | 17        | Kameragrundlagen                           | 80        |
| Entdecken Ihrer Kacheln, Apps und Einstellungen  | 18        | Erweiterte Fotografie                      | 83        |
| Navigieren innerhalb einer App                   | 19        | Fotos und Videos                           | 86        |
| Verwenden des Touchscreens                       | 20        | <b>Karten &amp; Navigation</b>             | <b>92</b> |
| Übertragen von Inhalten auf Ihr Lumia Smartphone | 23        | Ortungsdienste einschalten                 | 92        |
| <b>Grundlagen</b>                                | <b>27</b> | Suchen eines Standorts                     | 92        |
| Neuigkeiten in dieser Version                    | 27        | Abrufen von Wegbeschreibungen zu einem Ort | 92        |
| Kennenlernen Ihres Mobiltelefons                 | 27        | Herunterladen von Karten auf Ihr Telefon   | 93        |
| Konten                                           | 33        | Standortbestimmungsmethoden                | 93        |
| Personalisieren des Mobiltelefons                | 36        | <b>Internet</b>                            | <b>94</b> |
| Barrierefreiheit                                 | 42        | Festlegen von Internetverbindungen         | 94        |
| Aufnehmen eines Screenshots                      | 43        | Verbinden des Computers mit dem Internet   | 94        |
| Verlängern der Akkulaufzeit                      | 44        | Effizientes Verwenden Ihres Datenplans     | 95        |
| Sparen von Kosten für das Daten-Roaming          | 45        | Internet-Browser                           | 95        |
| Verfassen von Text                               | 46        | Durchsuchen des Internets                  | 97        |
| Scannen von Codes oder Text                      | 51        | Schließen von Internetverbindungen         | 98        |
| Uhr und Kalender                                 | 51        | <b>Unterhaltung</b>                        | <b>99</b> |
|                                                  |           | Zusehen und zuhören                        | 99        |

|                                                                                |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|
| UKW-Radio                                                                      | 101        |
| MixRadio                                                                       | 101        |
| Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer | 102        |
| Spiele                                                                         | 103        |
| <b>Büro</b>                                                                    | <b>105</b> |
| Microsoft Office Mobile                                                        | 105        |
| Schreiben einer Notiz                                                          | 108        |
| Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät             | 108        |
| Verwenden des Rechners                                                         | 108        |
| Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)                                        | 108        |
| Tipps für geschäftliche Benutzer                                               | 109        |
| <b>Mobiltelefonverwaltung &amp; Verbindungen</b>                               | <b>111</b> |
| Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware                                            | 111        |
| Verwenden einer schnellen Verbindung                                           | 112        |
| Verwenden einer sicheren VPN-Verbindung                                        | 112        |
| WLAN                                                                           | 113        |
| Bluetooth Funktechnik                                                          | 114        |
| Arbeitsspeicher und Speicherplatz                                              | 116        |
| Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer               | 120        |
| Sicherheit                                                                     | 121        |
| Brieftasche                                                                    | 123        |
| Zugriffscodes                                                                  | 124        |
| <b>Fehlersuche und Support</b>                                                 | <b>126</b> |
| <b>Anzeigen von Modellnummer und Seriennummer (IMEI)</b>                       | <b>127</b> |
| <b>Produkt- und Sicherheitshinweise</b>                                        | <b>127</b> |

# Zu Ihrer Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.



## IN GEFÄHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.



## VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.



## INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.



## QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.



## AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Microsoft Mobile für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.



## BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.



## GLASKOMPONENTEN

Das Display besteht aus Glas. Diese Glasscheibe kann brechen, wenn das Gerät auf eine harte Oberfläche fällt, oder einem heftigen Schlag ausgesetzt wird. Sollte die Glasscheibe brechen, berühren Sie die Glassplitter nicht mit den Händen und versuchen Sie nicht, die Glassplitter vom Gerät zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem die Glasscheibe durch qualifiziertes Fachpersonal ersetzt wurde.



## SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

# Erste Schritte


Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

## Tasten und Komponenten

Machen Sie sich mit den Tasten und Komponenten Ihres neuen Mobiltelefons vertraut.

- 1 Audioanschluss AHJ 3,5 mm
- 2 Kopfhörer
- 3 Lautstärketasten
- 4 Ein-/Aus-/Sperrtaste
- 5 Mikrofon
- 6 Kamera
- 7 Lautsprecher
- 8 Micro-USB-Anschluss

Zubehör, das in dieser Bedienungsanleitung erwähnt wird, muss u. U. separat erworben werden, z. B. Ladegeräte, Headsets oder Datenkabel.

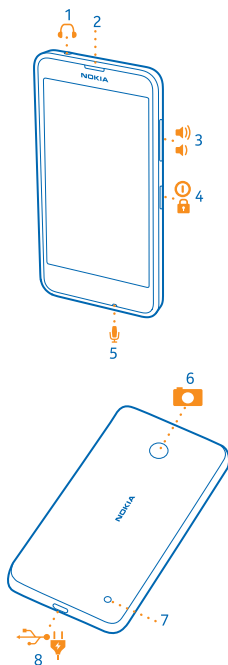

## Einsetzen der SIM- und der Speicherkarte


Wenn Sie weiterlesen, erfahren Sie, wie Sie Ihre SIM-Karte in Ihr Telefon einsetzen.

- Wichtig:** Ihr Gerät verwendet eine Micro-SIM-Karte, die auch als mini-UICC-SIM-Karte bezeichnet wird. Durch die Verwendung inkompatibler SIM-Karten oder von SIM-Kartenadaptern können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.
- Hinweis:** Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren,

während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetzten Covern.


1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus.

2. Drücken Sie die Spitze Ihres Zeigefingers in der oberen Ecke des Mobiltelefons in den Spalt zwischen Bildschirmrahmen und dem rückseitigen Cover. Drücken Sie auf der Mitte des rückseitigen Covers zum Öffnen nach außen und entfernen Sie das Cover anschließend.

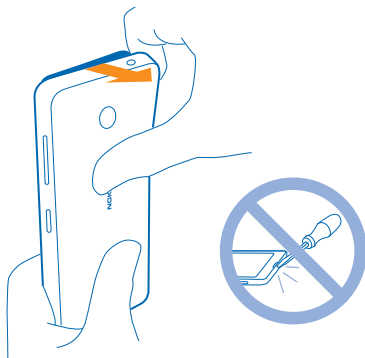

Verwenden Sie keine spitzen Werkzeuge, da diese das Display beschädigen können.


3. Wenn der Akku noch eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.

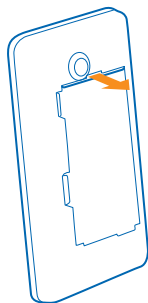


4. Schieben Sie die SIM-Karte in das SIM-Fach. Achten Sie dabei darauf, dass die Seite mit den Metallkontakten nach unten zeigt.



5. Wenn Sie eine Speicherkarte verwenden, schieben Sie die Karte in den Speicherkartenhalter.

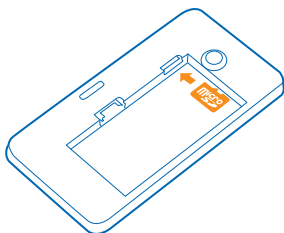


6. Richten Sie Anschlusskontakte des Akkus aus und setzen Sie ihn ein.

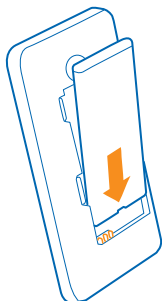

7. Drücken Sie den unteren Rand des rückseitigen Covers gegen den unteren Rand Ihres Mobiltelefons und drücken Sie dann auf das Cover, bis es einrastet.



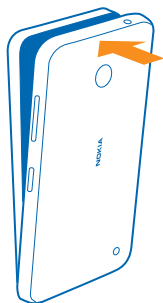


8. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein.


## Entfernen der SIM- und Speicherkarte

Haben Sie eine neue SIM-Karte oder Speicherkarte? Erfahren Sie, wie Sie die alte Karte aus Ihrem Mobiltelefon entfernen.


1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon aus.
2. Drücken Sie die Spitze Ihres Zeigefingers in der oberen Ecke des Mobiltelefons in den Spalt zwischen Bildschirmrahmen und dem rückseitigen Cover. Drücken Sie auf der Mitte des rückseitigen Covers zum Öffnen nach außen und entfernen Sie das Cover anschließend.

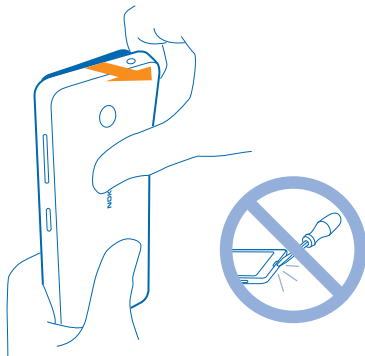


3. Wenn der Akku noch eingesetzt ist, nehmen Sie ihn heraus.

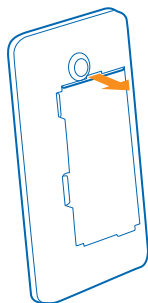


4. Um die SIM-Karte zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Einschub heraus.

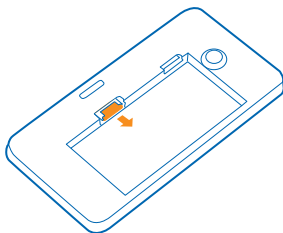


5. Um die Speicherkarte zu entfernen, ziehen Sie sie aus dem Einschub heraus.

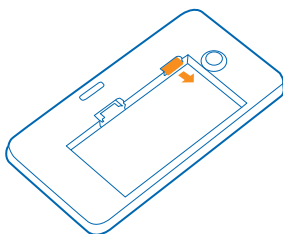

6. Richten Sie Anschlusskontakte des Akkus aus und setzen Sie ihn ein.

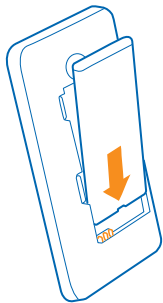

7. Drücken Sie den unteren Rand des rückseitigen Covers gegen den unteren Rand Ihres Mobiltelefons und drücken Sie dann auf das Cover, bis es einrastet. Drücken Sie beim Anbringen des Covers nicht auf die Tasten.

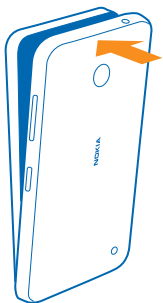


8. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein.

## Einschalten des Mobiltelefons


Sind Sie bereit? Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein, und lernen Sie es kennen.

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, bis das Mobiltelefon vibriert.

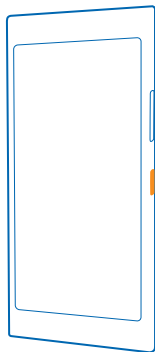

### Ausschalten des Mobiltelefons


Drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach unten.

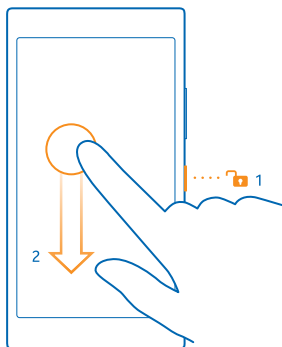

### Sperren der Tasten und des Bildschirms


Möchten Sie versehentliche Anrufe vermeiden, wenn sich Ihr Mobiltelefon in Ihrer Hosentasche oder einer anderen Tasche befindet?

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

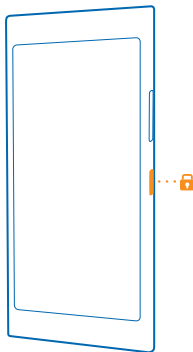

### Entsperren der Tasten und des Bildschirms

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.

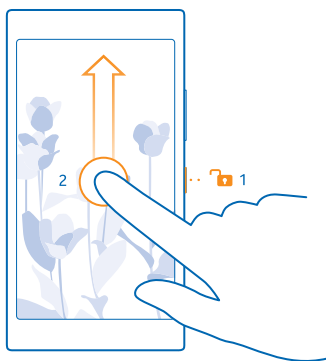

### Festlegen der automatischen Sperre der Tasten und des Bildschirms

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Sperrbildschirm > Bildschirmsperre nach** und wählen Sie die Zeitspanne aus, nach der die Tasten und der Bildschirm automatisch gesperrt werden.

### Aufladen Ihres Mobiltelefons

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Telefon aufladen.

## Aufladen Ihres Telefons mit einem USB-Ladegerät


Ihr Akku wurde ab Werk teilweise geladen. Sie müssen ihn aber möglicherweise neu aufladen, bevor Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten können.

Stellen Sie sicher, dass Sie für das Laden Ihres Telefons ein kompatibles USB-Ladegerät verwenden. Das Ladegerät ist möglicherweise separat erhältlich.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an. Schließen Sie das USB-Kabel bei Bedarf an das Ladegerät an.
2. Schließen Sie den Micro-USB-Anschluss des Ladegeräts an Ihr Mobiltelefon an.



3. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das Ladegerät erst vom Telefon und dann von der Steckdose.

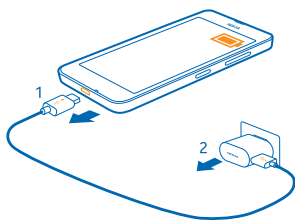

Sie müssen den Akku nicht für eine bestimmte Dauer aufladen. Sie können das Telefon während des Aufladens verwenden.

Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige im Display angezeigt wird oder bevor Anrufe getätigt werden können.

**★ Tipp:** Befindet sich keine Steckdose in der Nähe, können Sie Ihr Gerät auch über USB aufladen. Beim Ladevorgang können Daten übertragen werden. Die Effizienz der Ladung über USB variiert deutlich und es kann dauern, bis der Ladevorgang gestartet wird und das Gerät reagiert.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer eingeschaltet ist.

Schließen Sie zunächst das USB-Kabel an den Computer und dann an Ihr Telefon an. Ist der Akku vollständig aufgeladen, trennen Sie das USB-Kabel zuerst vom Telefon und dann vom Computer.


Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

## Verbinden des Headsets

Hören Sie Ihre Lieblingsmusik, und behalten Sie während eines Anrufs die Hände frei.

Das Headset ist möglicherweise separat erhältlich.

Verbinden Sie das Headset mit Ihrem Mobiltelefon.

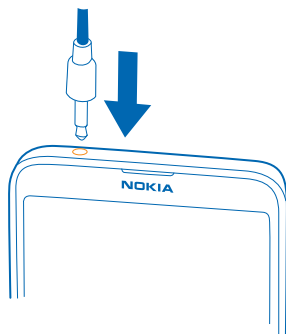


Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

## Einbaulage der Antennen

Erfahren Sie, wo sich an Ihrem Mobiltelefon die Antennen befinden, um die bestmögliche Leistung zu erhalten.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Die Antennenbereiche sind markiert.

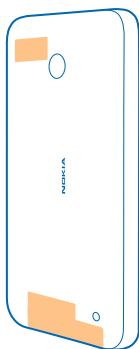




# Ist dies Ihr erstes Lumia Smartphone?

## Einrichten Ihres Mobiltelefons

Nutzen Sie die Funktionen Ihres Mobiltelefons von Anfang an optimal.

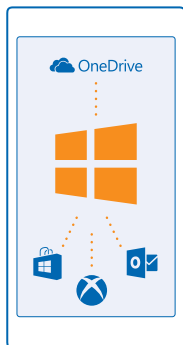

Nach dem erstmaligen Einschalten des Mobiltelefons werden Sie in einem Zug durch die Einrichtung Ihrer Netzwerkverbindungen, Mobiltelefoneinstellungen und des Microsoft-Kontos geleitet.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Mobiltelefon sichern und wiederherstellen zu können, um Apps zu erwerben, zu installieren und zu aktualisieren sowie für den Zugriff auf einige Microsoft-Dienste wie:

- Xbox
- OneDrive
- Hotmail
- Outlook

Sie können den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort auf dem Computer und dem Mobiltelefon verwenden.

1. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein und befolgen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen.
2. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, erstellen Sie Ihr Microsoft-Konto, sofern Sie keines besitzen, oder melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Passwort an.


★ **Tipp:** Sie können ein Microsoft-Konto auch später noch erstellen. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere > Konto hinzufügen > Microsoft-Konto**.

Sie können Ihr Konto auch unter [www.live.com](http://www.live.com) erstellen oder verwalten.


## Entdecken Ihrer Kacheln, Apps und Einstellungen

Alles erforderliche ist in zwei Ansichten enthalten: Startseite und Anwendungsmenü. Füllen Sie die Startseite mit Schnellzugriffen auf Ihre Lieblings-Apps und auf die am häufigsten verwendeten Kontakte. Sämtliche Apps finden Sie ganz einfach im Anwendungsmenü.

Die Startseite besteht aus Kacheln, die Schnellzugriffe auf Ihre Apps, Kontakte, Browser-Lesezeichen usw. sind. Einige Kacheln zeigen möglicherweise Benachrichtigungen und Updates an, z. B. zu Anrufen in Abwesenheit, empfangenen Mitteilungen und aktuellen Nachrichten.

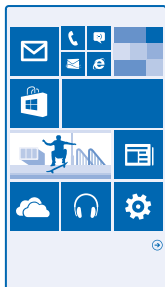

1. Um alle Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen, streichen Sie auf der Startseite einfach nach links. Um zur Startseite zurückzukehren, streichen Sie nach rechts.

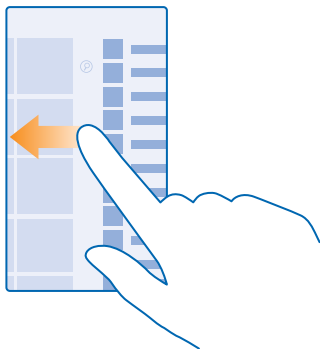

**Tipp:** Um aus einer beliebigen Ansicht zur Startseite zu wechseln, drücken Sie .


Das Anwendungsmenü enthält Ihre gesamten Apps in alphabetischer Reihenfolge. Hier landen alle installierten Apps. Um eine App im Anwendungsmenü zu suchen, tippen Sie auf  oder tippen Sie auf einen Buchstaben.



2. Um einen Schnellzugriff für eine App zur Startseite hinzuzufügen, tippen Sie im Anwendungsmenü lange auf die App und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.

### **Schnelles Prüfen auf Benachrichtigungen und Ändern von Einstellungen**

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

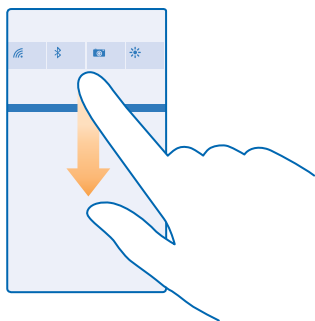


Im Info-Center können Sie schnell vorhandene Benachrichtigungen sehen, z. B. zu Anrufen in Abwesenheit, ungelesenen E-Mails und Mitteilungen, und die Kamera öffnen sowie auf alle Einstellungen des Mobiltelefons zugreifen.

### **Navigieren innerhalb einer App**

Ihre Apps haben mehr zu bieten als gedacht. Um in einer App weitere Ansichten anzuzeigen, streichen Sie nach links. Um weitere Aktionen zu entdecken, verwenden Sie das Optionenmenü.


In den meisten Apps streichen Sie nach links, um zu einer anderen Ansicht zu wechseln.

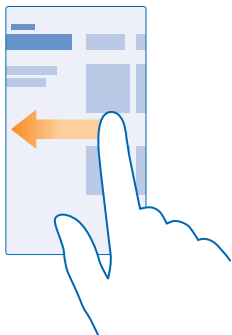

### Suchen weiterer Optionen in einer App

Tippen Sie auf **...**.

Im Optionenmenü finden Sie zusätzliche Einstellungen und Aktionen, die nicht als Symbole verfügbar sind.

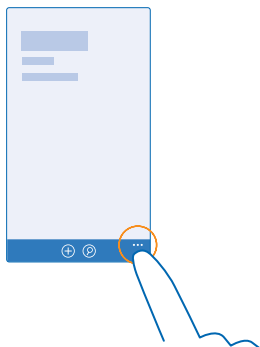

### Verwenden des Touchscreens

Erforschen Sie Ihr Mobiltelefon per Tippen, Streichen oder Ziehen.

1. Sie bedienen Ihr Telefon, indem Sie einfach auf den Touchscreen tippen bzw. tippen und halten.
2. Um weitere Optionen zu öffnen, legen Sie Ihren Finger auf ein Element, bis das Menü geöffnet wird.

**Beispiel:** Um ein Programm oder ein anderes Element zu öffnen, tippen Sie auf das Programm oder Element. Um einen Kalendertermin zu bearbeiten oder zu löschen, tippen und halten Sie den Termin und wählen Sie die entsprechende Option aus.



### **Tippen und halten, um ein Objekt zu ziehen**

Legen Sie Ihren Finger einige Sekunden auf das Objekt und fahren Sie dann mit dem Finger über den Bildschirm.




### **Streichen**

Legen Sie einen Finger auf den Bildschirm und streichen Sie ihn in die gewünschte Richtung.




- ★ **Beispiel:** Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen der Startseite und dem Anwendungsmenü oder zwischen verschiedenen Ansichten im Hub zu wechseln. Um schnell durch eine längere Liste oder ein längeres Menü zu blättern, streichen Sie Ihren Finger schnell in einer schwungvollen Bewegung auf dem Bildschirm nach oben oder unten und heben den Finger dann vom Bildschirm, um das Blättern zu beenden.

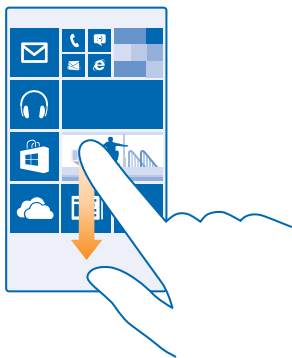

### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf ein Element, zum Beispiel eine Karte, ein Foto oder eine Webseite und schieben Sie Ihre Finger auseinander oder zusammen.

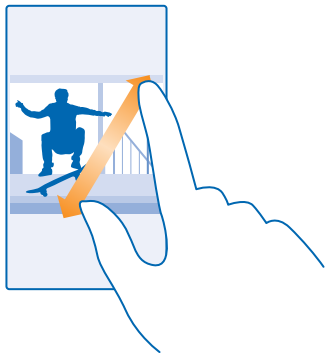

- ❗ **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens. Verwenden Sie niemals einen richtigen Stift, Bleistift oder andere spitze Gegenstände, um auf dem Touchscreen zu schreiben.
- ★ **Tipp:** Der Bildschirm dreht sich automatisch, wenn Sie das Mobiltelefon um 90 Grad drehen. Um den Bildschirm in der aktuellen Ausrichtung zu sperren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Automatische Ausrichtung**. Stellen Sie **Rotationssperre** auf **Ein** . Die Bildschirmdrehung funktioniert möglicherweise nicht in allen Apps oder Ansichten.

## Übertragen von Inhalten auf Ihr Lumia Smartphone

Erfahren Sie, wie Sie Inhalte auf Ihr Lumia Smartphone übertragen können.

### Übertragen von Inhalten auf Ihr neues Lumia Smartphone

Haben Sie ein neues Mobiltelefon und möchten Ihre Fotos, Videos und anderen wichtigen Inhalte auf Ihrem alten Mobiltelefon nicht verlieren? Es stehen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, um Inhalte auf Ihr neues Mobiltelefon zu übertragen.

Diese Anweisungen gelten möglicherweise nicht für alle Mobiltelefonmodelle und Hersteller.


Möglicherweise müssen Sie einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon oder Computer installieren, um die Inhalte übertragen zu können. In Abhängigkeit von den zu installierenden Daten und vom Umfang der zu übertragene Inhalte, kann die Übertragung eine gewisse Zeit dauern.

Einige Dateiformate werden möglicherweise nicht übertragen. Unter Umständen stehen einige Konvertierungsprogramme von Drittanbietern zur Verfügung, um die Dateien in ein Format zu konvertieren, das übertragen werden kann.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.microsoft.com/mobile/switch-easy](http://www.microsoft.com/mobile/switch-easy).

## Kopieren von Kontakten

Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte, SMS und Bilder von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren. Das Programm funktioniert nicht auf allen Telefonmodellen.

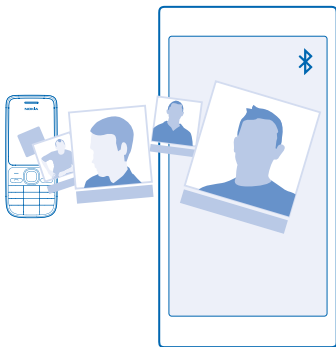

- Tipp:** Wenn Ihr altes Mobiltelefon ein Windows Phone-Mobiltelefon ist oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Ihrem Microsoft-Konto gesichert haben, melden Sie sich einfach bei dem Konto auf Ihrem Mobiltelefon an, um die Kontakte über den Dienst zu importieren. Die Kontakte werden automatisch importiert.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.

1. Schalten Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion ein und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist.
2. Tippen Sie auf Ihrem neuen Smartphone auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie die Anwendung Daten übertragen noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02) herunterladen.

## Übertragen von Inhalten mit Ihrem Microsoft-Konto

Wenn Ihr altes Mobiltelefon ein Windows Phone-Mobiltelefon ist, können Sie Ihre Kontakte, Kalender und SMS am einfachsten über Ihr Microsoft-Konto auf Ihr neues Lumia Smartphone übertragen.

Wenn Sie auf Ihrem neuen Lumia Smartphone noch kein Microsoft-Konto eingerichtet haben, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE**



**EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere > Konto hinzufügen** und erstellen Sie dann ein Microsoft-Konto, indem sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen befolgen.

1. Um die in Ihrem Microsoft-Konto zu sichernden Inhalte auszuwählen, tippen Sie auf Ihrem vorherigen Mobiltelefon mit Windows Phone auf  **Einstellungen > Sicherung**.

Ihre Kontakte und Kalender werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

2. Melden Sie sich auf Ihrem neuen Lumia Smartphone bei Ihrem Microsoft-Konto an. Ihre Kontakte, Kalender und SMS werden automatisch auf Ihr neues Lumia Smartphone übertragen.

## Übertragen von Inhalten über OneDrive

Laden Sie Ihre Office-Dokumente, Fotos und Videos auf OneDrive hoch, um diese von Ihrem alten Mobiltelefon auf Ihr neues Lumia Smartphone zu übertragen.

Um Ihre Inhalte problemlos auf OneDrive hochzuladen und zu verwalten, laden Sie die Anwendung OneDrive zum Installieren herunter von:

- Google Play für Android-Mobiltelefone
- iTunes Store für iPhones
- Store für Mobiltelefone mit Windows Phone (sofern sich die Anwendung nicht bereits auf dem Mobiltelefon befindet)
- Mac App Store für einen Apple Mac
- **support.microsoft.com** für Ihren PC

Sie benötigen ein Microsoft-Konto für die Anmeldung bei OneDrive.

OneDrive ist möglicherweise nicht für alle Mobiltelefonmodelle verfügbar.

1. Öffnen Sie die Anwendung OneDrive auf Ihrem alten Mobiltelefon.

2. Tippen Sie auf  und wählen Sie die hochzuladenden Inhalte aus.

3. Wählen Sie **Hochladen**.

Sie können sich jetzt mit Ihrem Microsoft-Konto bei OneDrive anmelden, um auf beliebigen Geräten auf Ihre Inhalte zuzugreifen und diese bei Bedarf herunterzuladen.

 **Tipp:** Um Office-Dokumente zu übertragen, können Sie diese direkt speichern auf OneDrive. Um auf Ihre Dokumente auf Ihrem neuen Lumia Smartphone zuzugreifen, tippen Sie auf  **Office > OneDrive**.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

## Übertragen von Inhalten von einem Symbian- oder Series 40-Mobiltelefon

Verwenden Sie die Nokia Suite, um Kontakte, Kalendereinträge und Fotos von einem Symbian oder Series 40 Mobiltelefon auf Ihr Lumia Smartphone zu übertragen.

Stellen Sie sicher, dass die neueste Nokia Suite auf Ihrem PC installiert ist. Sie können diese unter **www.microsoft.com/mobile/nokiasuite** herunterladen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto für die Anmeldung bei OneDrive.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Symbian oder Series 40 Mobiltelefon an einen PC anzuschließen.
2. Öffnen Sie die Nokia Suite auf Ihrem PC.
3. Wählen Sie **Inhalt auf das Nokia Lumia kopieren** aus und folgen Sie den Anweisungen auf dem Computer. Ihre Dateien werden auf OneDrive hochgeladen. Ihre Fotos werden auf OneDrive in den Ordner "Bilder" kopiert, während Ihre Kontakte und Kalendereinträge unter Outlook.com gespeichert werden.
4. Um auf Ihrem Lumia Smartphone auf Ihre Fotos zuzugreifen, streichen Sie nach links und tippen auf **OneDrive**. Ihre Kontakte und Kalendereinträge werden automatisch synchronisiert.

★ **Tipp:** Die Nokia Suite wird von Ihrem Symbian oder Series 40 Mobiltelefon nicht unterstützt? Oder möchten Sie andere Inhalte übertragen, z. B. Videos? Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit Ihrem Computer verbinden und die gewünschten Dateien vom Mobiltelefon ziehen und auf Ihrem Computer ablegen. Wenn Sie die Desktop-Anwendung von OneDrive verwenden, können Sie die Dateien durch Ziehen und Ablegen direkt zum automatischen Hochladen in den Ordner OneDrive kopieren.

## Übertragen von Outlook-Informationen von einem Android-Mobiltelefon oder iPhone

Verwenden Sie Ihr Microsoft-Konto, um Ihre Outlook-Kontakte, -Kalendereinträge und -Aufgaben von Ihrem Android-Mobiltelefon oder iPhone auf Ihr Lumia Smartphone zu übertragen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Lumia Smartphone mit Outlook.com synchronisieren zu können.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an den Computer an.
2. Weisen Sie die entsprechende Synchronisationssoftware wie Samsung Kies, HTC Sense, Sony PC Companion oder iTunes an, die Inhalte mit Outlook und Kontakte, Kalendereinträge und Aufgaben von Ihrem Mobiltelefon mit Ihrem Computer zu synchronisieren.
3. Fügen Sie in Outlook das Microsoft-Konto mit Microsoft Outlook Hotmail Connector zu Outlook hinzu. Wechseln Sie zu **www.office.microsoft.com**, suchen Sie dann nach Hotmail Connector und laden Sie die Anwendung anschließend auf Ihren Computer herunter. Möglicherweise müssen Sie die Hotmail Connector-Einstellungen konfigurieren.
4. Synchronisieren Sie den gewünschten Inhalt von Outlook mit Ihrem Microsoft-Konto. Es kann einen Moment dauern, bevor der Inhalt in Ihrem Microsoft-Konto verfügbar ist.
5. Um die Inhalte mit Ihrem neuen Lumia Smartphone zu synchronisieren, melden Sie sich einfach bei Ihrem Microsoft-Konto an.

Weitere Informationen finden Sie unter **www.windowsphone.com**. Dort können Sie die häufig gestellten Fragen dazu anzeigen, wie ihre Outlook-Kontakte und -Kalender mit Windows Phone synchronisiert werden.

# Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.


## Neuigkeiten in dieser Version

Erkennen Sie einige der wichtigsten Punkte dieser Version auf einem Blick.

- Gruppieren Sie Ihre Kacheln auf der Startseite in Ordnern.
- Wählen Sie eine Schlummerzeit und ein Wecksignal nach Ihrem Geschmack.
- Erhalten Sie einen VPN-Dienst für persönliche Aufgaben.
- Cortana wird in weiteren Regionen unterstützt: Großbritannien und China.

## Kennenlernen Ihres Mobiltelefons

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Ansichten, die Startansicht und das Anwendungsmenü. Um zwischen den Ansichten zu wechseln, streichen Sie einfach nach links oder rechts.

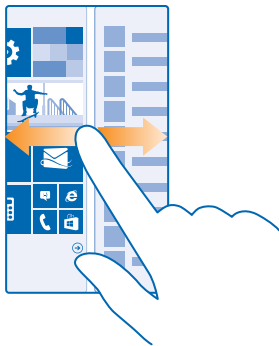

**Startseite:** Die animierten Live-Kacheln weisen auf Anrufe in Abwesenheit und empfangene Mitteilungen hin und zeigen aktuelle Nachrichten und Wetterberichte und vieles mehr an. Aktualisierungen Ihrer fixierten Kontakte werden auf der Kachel angezeigt, und Sie können die Details Ihrer Kontakte direkt über die Startseite anzeigen.

**Anwendungsmenü:** Alle Anwendungen sind hier aufgelistet (ordentlich sortiert). Wenn Sie viele Anwendungen installiert haben, tippen Sie auf , um eine Anwendung zu suchen.

Um die Windows Phone-Softwarelizenzbestimmungen anzuzeigen, wählen Sie **Einstellungen** > **Info**. Lesen Sie sich die Bestimmungen durch. Beachten Sie, dass Sie die Bestimmungen durch Verwenden der Software annehmen. Wenn Sie die Bestimmungen nicht annehmen, dürfen Sie das Mobiltelefon oder die Software nicht verwenden. Wenden Sie sich stattdessen an Microsoft Mobile oder die Partei, von der Sie das Mobiltelefon erworben haben, um die Rückgaberichtlinien zu ermitteln.

## Zurück-, Start- und Suchtasten

Mithilfe der Zurück-, Start- und Suchtasten können Sie durch Ihr Telefon navigieren.

- Um die geöffneten Anwendungen anzuzeigen, drücken Sie lange auf . Sie können dann zu einer anderen Anwendung wechseln oder die nicht benötigten Anwendungen schließen.
- Um zurück zum vorherigen Bildschirm zu wechseln, drücken Sie . Ihr Telefon speichert alle Anwendungen und Internetseiten, die Sie seit der letzten Sperrung Ihres Bildschirms besucht haben.
- Drücken Sie , um zur Startseite zu wechseln. Die Anwendung bleibt im Hintergrund geöffnet.
- Um das Internet zu durchsuchen oder auf Ihrem Mobiltelefon nach Inhalten zu suchen, drücken Sie .

## Personalisieren der Navigationsleiste

Alle Lumia Smartphones verfügen am unteren Rand über drei Tasten: Zurück-Taste, Starttaste und Suchtaste. Sie können ändern, wie sich diese Navigationsleiste verhält.

### Aktivieren oder Deaktivieren der Vibration für die Navigationstasten

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Berührung** und ändern Sie die Einstellung für **Navigationsleiste**.

Wenn Sie die Vibrationseinstellung für eingehende Anrufe ändern, wirkt sich dies nicht auf die Vibration für die Navigationstasten aus.

### Ändern der Navigationsleistenfarbe

Wenn sich die Navigationsleiste bei Ihrem Mobiltelefon auf dem Touchscreen befindet, können Sie deren Farbe ändern, um sie besser hervorzuheben oder sie Ihrem Design anzupassen. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Navigationsleiste** und ändern Sie die Einstellung für **Navigationsleiste**.


### Ausblenden der Navigationsleiste

Um die Navigationsleiste auf der Startseite auszublenden, wenn sie nicht erforderlich ist, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben. Um die Navigationsleiste erneut anzuzeigen, streichen Sie wieder nach oben.

## Wechseln zwischen Ansichten und Anwendungen

Werden auf der Startseite nicht alle gewünschten Anwendungen angezeigt? Streichen Sie zum Anwendungsmenü, um diese zu finden. Oder prüfen Sie, welche Anwendungen bereits auf Ihrem Mobiltelefon ausgeführt werden und wechseln Sie zwischen den Anwendungen.


Um alle Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen, streichen Sie auf der Startseite einfach nach links. Um zur Startseite zurückzukehren, streichen Sie nach rechts.

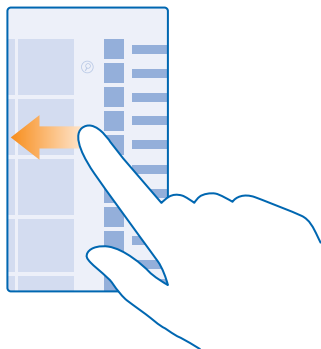

- ★ **Tipp:** Um eine Anwendung schnell zu finden, tippen Sie im Anwendungsmenü und im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen für die gewünschte Anwendung.

#### Anzeigen von Anwendungen, Wechseln zwischen Anwendungen und Schließen offener Anwendungen

Um die offenen Anwendungen anzuzeigen, drücken Sie lange auf . Um die Anwendung zu wechseln, streichen Sie in Richtung der gewünschten Anwendung und tippen Sie anschließend auf die Anwendung. Um nicht länger benötigte Anwendungen zu schließen, tippen Sie auf .

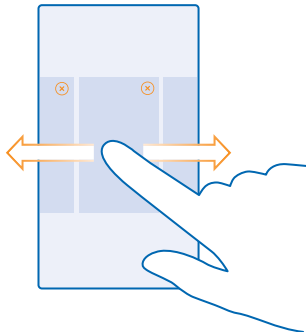


#### Prüfen von Benachrichtigungen auf Ihrem Mobiltelefon

Möchten Sie Ihre neuesten E-Mails oder Mitteilungen schnell prüfen? Oder ganz einfach eine Verbindung zu einem WLAN-Netzwerk herstellen? Über das Info-Center, das über den oberen Bildschirmrand geöffnet wird, können Sie schnell Benachrichtigungen prüfen, einige Einstellungen ändern und andere Schritte ausführen.

Das Benachrichtigungssymbol  zeigt an, dass ungelesene Benachrichtigungen vorliegen.

1. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

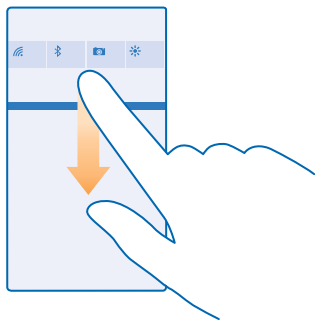

Auf diesem Bildschirm haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

- Anrufe in Abwesenheit sowie die letzten ungelesenen E-Mails und Mitteilungen anzeigen
- Benachrichtigungen prüfen, z. B. zu verfügbaren Anwendungsaktualisierungen im Store
- Anwendungen öffnen
- WLAN-Netzwerke suchen und eine Verbindung zu ihnen herstellen
- Schnell zu den Einstellungen wechseln

2. Um das Menü zu schließen, drücken Sie die Zurücktaste.

### Personalisieren des Info-Centers

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Benachrichtigungen**. Um einen Schnellzugriff zu ändern, tippen Sie auf den gewünschten Schnellzugriff und dann auf die Anwendung. Sie können auch auswählen, welche Benachrichtigungen Sie auf welche Weise erhalten möchten.

### Ändern der Lautstärke

Haben Sie Probleme, das Klingeln Ihres Mobiltelefons in lauten Umgebungen zu hören, oder sind Anrufe zu laut? Sie können die Lautstärke wie gewünscht anpassen.

Verwenden Sie die Lautstärkeketasten. Der maximale Lautstärkepegel ist 10.



Mit den Lautstärketasten wird standardmäßig die Lautstärke von Wecktönen und Erinnerungen eingestellt.

Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

### Wechseln in den Lautlosmodus

Drücken Sie eine Lautstärketaste und tippen Sie auf . Um den Lautlosmodus zu verlassen, tippen Sie auf .

**Tipp:** Wenn Ihr Mobiltelefon nicht vibrieren soll, tippen Sie auf . Um andere Soundeinstellungen zu ändern, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Klingeltöne + Sounds**.

### Ändern der Lautstärke für Medien und Apps

Drücken Sie eine Lautstärketaste, tippen Sie auf und legen Sie die Lautstärke für Medien und Apps fest. Der maximale Lautstärkepegel ist 30.

### Verwenden des Telefons im Flugzeugmodus


An Orten, an denen Sie keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, können Sie immer noch auf Ihre Musik, Videos und Offline-Spiele zugreifen, indem Sie den Flugzeugmodus einschalten.

Im Flugzeugmodus werden alle Mobilfunkverbindungen geschlossen und Funkfunktionen des Geräts deaktiviert. Befolgen Sie alle Anweisungen und Sicherheitsbestimmungen, die Sie z. B. von der Fluggesellschaft erhalten, sowie die geltenden Gesetze und Bestimmungen. Im Flugzeugmodus können Sie, falls dies erlaubt ist, eine WLAN-Verbindung herstellen, um z. B. im Internet zu surfen, oder die Bluetooth Funktion aktivieren.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Flugzeugmodus**.
2. Schalten Sie **Status** auf **Ein** um.

### Auf Ihrem Telefon angezeigte Symbole

Über die Statusleiste oben auf dem Bildschirm erfahren Sie die aktuelle Uhrzeit, Akku- und Signalstärke und noch vieles mehr.



 **Tip:** Tippen Sie auf die Statusleiste, um ausgeblendete Symbole einzublenden.

## Signalstärke der Mobilfunkverbindung

 Signalstärke

 Ihr Mobiltelefon ist nicht mit einem Mobilfunknetz verbunden.

 In Ihrem Mobiltelefon ist keine SIM-Karte eingelegt.

 Ihre SIM-Karte ist gesperrt.

 Der Flugzeugmodus ist aktiviert.

 Ihr Mobiltelefon befindet sich in einem Roaming-Netz außerhalb Ihres standardmäßigen Mobilnetzes.

## Mobilfunkdatenverbindung

Die Art des Mobilfunknetzes, mit dem Sie verbunden sind, wird mit einzelnen Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt.

Symbole, die den Verbindungstyp des Netzes anzeigen, können je nach Region und Netzbetreiber variieren.

**E** Eine EDGE-Datenverbindung ist aktiv.

**G** Eine GPRS-Datenverbindung ist aktiv.

**3G** Ihr Telefon ist mit einem UMTS-Netz verbunden.

**H** Eine schnelle Datenverbindung (HSDPA/HSUPA) ist aktiv.

**H+** Eine schnelle Datenverbindung (HSPA+/DC-HSDPA) ist aktiv.

**4G** Ihr Mobiltelefon ist mit einem LTE-Netz (4G) verbunden.

 Die Daten werden über eine Mobilfunkdatenverbindung übertragen.

## WLAN-Verbindung

 Eine WLAN-Verbindung ist verfügbar.

 Eine WLAN-Verbindung ist aktiv.

 Eine Mobilfunkdatenverbindung ist für andere Geräte über WLAN freigegeben.

 Die Daten werden über das WLAN übertragen.

## Bluetooth Gerät

 Ein Bluetooth Gerät ist mit Ihrem Telefon verbunden.



Die Bluetooth Funktion ist aktiviert, aber Ihr Mobiltelefon ist mit keinem Bluetooth Gerät verbunden.

## Akku

 Akkuladezustand

 Der Akku wird aufgeladen.

 Der Stromsparmodus ist eingeschaltet.

 Der Akkuladezustand ist derzeit nicht bekannt.

## Benachrichtigungen

 Sie haben ungelesene Benachrichtigungen. Um die Benachrichtigungen zu prüfen, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

## Profile

 Der Vibrationsmodus ist aktiviert.

 Der Lautlosmodus ist aktiviert.

## Rufumleitung

 Ihre Anrufe werden an eine andere Nummer oder Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet.

## Standort

 Eine Anwendung oder ein Dienst verwendet Ihre Standortinformationen.

# Konten

Hier erhalten Sie Informationen zu den verschiedenen Konten auf Ihrem Mobiltelefon und wozu Sie diese verwenden können.

## Microsoft-Konto

Über ein Microsoft-Konto können Sie mit einem einzigen Benutzernamen und Passwort auf Microsoft-Dienste auf Ihrem Computer oder Mobiltelefon zugreifen. Sie können den gleichen Benutzernamen und das gleiche Passwort auch auf Ihrer Xbox verwenden.


Mit Ihrem Microsoft-Konto haben Sie beispielsweise folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten aus dem Store
- Sichern Ihrer Kontakte
- Hochladen, Speichern und Teilen von Bildern und Dokumenten
- Sichern Ihres Mobiltelefons auf OneDrive
- Spielen von Xbox-Spielen
- Abrufen Ihres Avatars und Ihrer Spielerfolge auf das Telefon und Hinzufügen von mehr Erfolgen beim Spielen von Videospielen auf dem Telefon
- Überwachen und Sperren Ihres verlorenen Telefons mit Mein Handy finden
- Eingang von Feeds von sozialen Netzwerkdiensten in Ihrem Hub Kontakte

Weitere Informationen zu Ihrem Microsoft-Konto und den entsprechenden Funktionen finden Sie unter [www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx](http://www.microsoft.com/en-us/account/wizard.aspx).

## Erstellen Ihres Microsoft-Kontos

Nutzen Sie Ihr Telefon optimal - erstellen Sie ein Microsoft-Konto. Wenn Sie während des ersten Starts kein Microsoft-Konto erstellt haben, können Sie dies jederzeit nachholen.

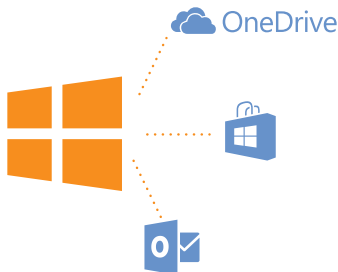

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere > Konto hinzufügen**.
2. Tippen Sie auf **Microsoft-Konto**.
3. Erstellen Sie Ihr Microsoft-Konto, oder melden Sie sich mit Ihrem vorhandenen Benutzernamen und Passwort an, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Mobiltelefon.

Sie können Ihr Konto auch unter [www.live.com](http://www.live.com) erstellen oder verwalten.

## Einrichten von "Meine Familie"

Möchten Sie kontrollieren können, welche Inhalte Ihre Kinder mit ihren Mobiltelefonen herunterladen können? Mit "Meine Familie" können Sie das Herunterladen kostenpflichtiger oder nicht altersgerechter Inhalte aus Store oder Games Store durch Ihre Kinder einschränken.

Kinderkonten werden in einigen Ländern oder Regionen von Xbox nicht unterstützt, in denen Mobiltelefone mit Windows Phone verfügbar sind.

1. Wechseln Sie zu <https://www.windowsphone.com/family> und melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an.
2. Fügen Sie das gewünschte Konto zu "Meine Familie" hinzu.
3. Ändern Sie die Einstellungen für das Konto Ihres Kindes.


Weitere Einstellungen für "Meine Familie" finden Sie unter <https://familysafety.microsoft.com>.

## OneDrive

Erfahren Sie, was OneDrive ist und wie es verwendet wird.

## Online-Speicher auf OneDrive

Speichern Sie Ihre Inhalte in Clouds. Sie müssen sich nicht darum kümmern, Speicher für Ihre Favoriten oder neuen Anwendungen freizugeben.

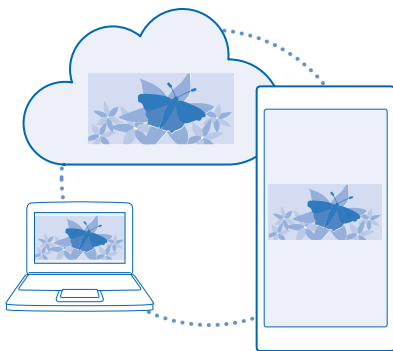

OneDrive ist ein Online-Speicher für alle Ihre Dokumente und Fotos, damit Sie diese bei Bedarf öffnen, teilen oder wiederherstellen können. Sie können auch die automatische Erstellung eines Backups festlegen, damit jedes von ihnen aufgenommene Foto oder Video in Ihr Cloud-Album kopiert wird.

Mit OneDrive können Sie auf Ihre Fotos, Dokumente und weitere Daten von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer zugreifen. Je nach Anwendung können Sie möglicherweise sogar an einem Dokument da weiterarbeiten, wo Sie zuvor aufgehört haben.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei OneDrive zugreifen. Sie können Fotos auf OneDrive im Hub Fotos speichern oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office verwalten.

### Speichern von Fotos und anderen Inhalten auf OneDrive

Sie können Dateien, die auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert sind, auf OneDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um sich mit OneDrive zu verbinden.

Tippen Sie auf  **OneDrive**.

### Hochladen eines Fotos

Tippen Sie auf  und dann auf das hochzuladende Foto.

  **Tipp:** Wenn zukünftige Fotos oder Videos auf Ihrem Mobiltelefon automatisch auf OneDrive hochgeladen werden sollen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera > OneDrive**.

### Speichern eines Office-Dokuments auf OneDrive

Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie zu **Speicherorte** und tippen Sie auf **Handy**. Tippen und halten Sie dann die Datei, die Sie speichern möchten, und tippen Sie auf **Speichern unter... > OneDrive**.

 **Tipp:** Sie können ein Dokument auch auf OneDrive speichern, während Sie es bearbeiten. Tippen Sie auf **••• > Speichern unter...** und stellen Sie **Speichern unter auf OneDrive**. Wenn Sie den Speicherort Speichern unter ändern, wird dadurch der Standardspeicherort für alle Dateien geändert.

Wenn Sie Ihre Office-Dokumente auf OneDrive speichern, können Sie dort mit einem beliebigen Gerät, das mit Ihrem Microsoft-Konto verbunden ist, direkt an dem Dokument weiterarbeiten.

### **Speichern einer Datei oder eines Ordners von OneDrive auf Ihrem Mobiltelefon**

Tippen Sie in OneDrive lange auf das gewünschte Element, tippen Sie auf , wählen Sie dann den Speicherort aus und tippen Sie anschließend auf .

### **Teilen von Fotos und Dokumenten zwischen Geräten**

Mit OneDrive können Sie problemlos auf Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte zugreifen, die Sie von einem Gerät hochgeladen haben.

Sie müssen sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden, um Ihre Fotos, Dokumente und andere Inhalte, die auf Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Computer gespeichert sind, auf OneDrive hochzuladen. Sie müssen sich beim gleichen Microsoft-Konto anmelden, das beim Hochladen der Inhalte verwendet wurde, um auf einem anderen Gerät auf die hochgeladenen Inhalte zuzugreifen.

Sie müssen über eine Internetverbindung verfügen, um Inhalte hoch- oder herunterzuladen. Wenn Sie keinen Datenplan haben, können schnell hohe Datenübertragungskosten anfallen. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Anbieter.

Sie können von verschiedenen Orten aus auf Ihre Inhalte bei OneDrive zugreifen. Sie können auf Ihrem Mobiltelefon Ihre Fotos und Videos im Hub Fotos prüfen oder Ihre Office-Dokumente im Hub Office öffnen. Sie können auch die Anwendung OneDrive von Store herunterladen, um alle Dateitypen auf Ihrem Mobiltelefon anzuzeigen und zu verwalten.

Auf Ihrem Tablet oder Computer können Sie Ihre Inhalte entweder online unter **onedrive.com** verwalten oder Sie können mithilfe der Anwendung OneDrive direkt über Ihren Desktop auf OneDrive zugreifen. Wenn Sie die Anwendung OneDrive noch nicht haben, können Sie sie von **onedrive.com** herunterladen und installieren.

 **Tipp:** Mit der Anwendung OneDrive auf Ihrem Computer können Sie die Dateien, die Sie in den OneDrive-Ordner hochladen möchten, einfach in den Dateimanager wie Windows Explorer oder Finder ziehen. Die Dateien werden dann automatisch auf OneDrive hochgeladen.

### **Einrichten eines Kontos**

Blieben Sie auf dem Laufenden – fügen Sie wichtige Konten zu Ihrem Mobiltelefon hinzu, z. B. Konten für soziale Netzwerke oder E-Mail-Konten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere**.
2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen** und den Namen des Dienstes, und befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

### **Personalisieren des Mobiltelefons**

Erfahren Sie, wie Sie die Startseite personalisieren und wie Sie Klingeltöne ändern.



## Personalisieren der Startseite

Möchten Sie das Aussehen der Startseite ändern? Wählen Sie ein Hintergrundfoto aus, zeigen Sie Ihre bevorzugten Anwendungen, Internetseiten und weitere Inhalte auf der Startseite an oder ändern Sie die Kachelgröße sowie das Layout nach Belieben. Um den verfügbaren Platz auf der Startseite optimal zu nutzen, gruppieren Sie Apps in Ordnern.

1. Um ein Hintergrundfoto hinzuzufügen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Tippen Sie auf **Startseite + Design > Foto auswählen**.
3. Tippen Sie auf ein Foto, schneiden Sie es nach Bedarf zu und tippen Sie dann auf

**Tipp:** Möchten Sie die Hintergrund- und Kachelfarben an Ihr Hintergrundbild anpassen? Tippen Sie auf **Hintergrund** oder **Akzentfarbe**. Um Ihr Design auf all Ihren Windows-Mobiltelefonen zu verteilen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Einstellungen synchronisieren**. Wechseln Sie dann für **Design** zu **Ein** .

## Ändern des Kachellayouts

Wenn Ihr Mobiltelefon standardmäßig nur zwei Spalten mit Kacheln anzeigt, können Sie eine dritte Spalte hinzufügen. Stellen Sie **Mehr Kacheln anzeigen** auf **Ein** .

Sie können die Kacheln jetzt verschieben und ihre Größe ändern, um die neue Spalte zu nutzen.

## Verschieben einer Kachel


Tippen und halten Sie die Kachel, ziehen Sie sie an die neue Position und tippen Sie auf den Bildschirm.



### Ändern der Größe oder Loslösen einer Kachel

Um die Größe einer Kachel zu ändern, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf das Pfeilsymbol.

Die Kacheln können entweder klein, mittel oder groß sein. Je größer die Kachel, desto mehr Informationen kann sie anzeigen.

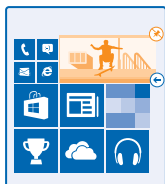

Um die Kachel loszulösen, tippen und halten Sie die Kachel und tippen Sie auf .

### Gruppieren von Kacheln in Ordnern

Tippen Sie lange auf die Kachel und ziehen Sie sie auf die Kachel oder den Ordner, mit der bzw. dem die Kachel gruppiert werden soll, und legen Sie sie dann ab. Um eine App aus dem Ordner zu öffnen, tippen Sie auf den Ordner und dann auf die gewünschte App. Um den Namen des Ordners zu ändern, tippen Sie lange auf den Namen und geben Sie dann den gewünschten Namen ein. Um einen Ordner zu entfernen, entfernen Sie die darin enthaltenen Kacheln durch Loslösen.



### Fixieren einer Anwendung

Streichen Sie nach links zum Anwendungsmenü, tippen Sie lange auf die App und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.

### Fixieren eines Kontakts

Tippen Sie auf  **Kontakte**, tippen und halten Sie den Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

Wenn Sie Kontakte auf der Startseite anzeigen, werden deren Feed-Aktualisierungen auf der Kachel angezeigt und Sie können sie direkt über die Startseite anrufen.

### Personalisieren des gesperrten Bildschirms

Möchten Sie, dass Ihr gesperrter Bildschirm einzigartig aussieht? Sie können beispielsweise Ihr eigenes Lieblingsfoto als Hintergrund festlegen.



Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm**.

- ★ **Tipp:** Sie können entscheiden, welche Anwendungsbenachrichtigungen, z. B. Anrufe in Abwesenheit oder neue Mitteilungen, auf dem gesperrten Bildschirm angezeigt werden sollen. Tippen Sie einfach auf eine Mitteilungsposition und dann auf die Anwendung, die Sie hinzufügen möchten.

### Ändern des Hintergrundfotos

Tippen Sie auf **Foto ändern**, wählen Sie ein Foto aus, passen Sie es auf die richtige Größe an, und tippen Sie auf ✓.


- ★ **Tipp:** Sie können auch zufällige Fotos von Bing auf Ihrem gesperrten Bildschirm anzeigen. Schalten Sie **Hintergrund** auf **Bing**.

### Anzeigen des Interpreten bei der Musikwiedergabe

Schalten Sie **Bei Musikwiedergabe Interpret anzeigen** auf **Ein**  um.

### Erstellen einer sicheren und lustigen Startseite für Kinder

Auch Ihre Kinder können einige Anwendungen auf Ihrem Mobiltelefon benutzen, ohne dass Sie fürchten müssen, dass sie eine berufliche E-Mail von Ihnen versehentlich löschen, Online-Einkäufe tätigen oder etwas anderes tun, was sie nicht tun sollten. Legen Sie ausgewählte Anwendungen, Spiele und andere Favoriten für Kinder auf der Startseite ab.

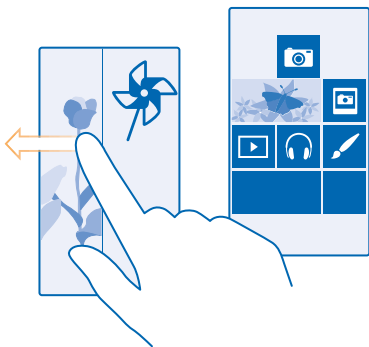

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Tippen Sie auf **Kinderecke**.
3. Wählen Sie die Inhalte aus, die Ihre Kinder nutzen dürfen. Sie können auch ein Kennwort einrichten, um Ihre Kinder daran zu hindern, auf Ihre eigene Startseite zuzugreifen.

- ★ **Tipp:** Zeigen Sie Ihren Kindern, wie sie ihre Startseite anpassen können. Tippen Sie beispielsweise zum Ändern des Hintergrundbilds auf  **Anpassen**. Auf der Startseite können Sie die Größe von Kacheln ändern oder wie gewohnt verschieben.
- ★ **Tipp:** Damit Ihre Kinder In-App-Käufe tätigen können, z. B. für Spielepunkte, definieren Sie eine Briefaschen-PIN. Sie müssen die Briefaschen-PIN bei jedem Einkauf eingeben. Um einen PIN-



Code für Ihre Brieftasche festzulegen, tippen Sie auf **Brieftasche** > ... > **Einstellungen + PIN**. Einige Einkäufe sind möglicherweise nicht für alle Altersklassen verfügbar.

### **Rufen Sie Ihre Startseite auf.**

Drücken Sie zweimal die Ein-/Aus-Taste und streichen Sie auf dem gesperrten Bildschirm nach oben. Wenn Sie ein Kennwort eingerichtet haben, geben Sie es ein.

### **Gehen Sie zurück zur Startseite des Kindes.**

Streichen Sie auf Ihrem gesperrten Bildschirm nach links und auf dem gesperrten Bildschirm des Kindes nach oben.

### **Ausschalten der Startseite des Kindes.**

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** und wechseln Sie dann für **Kinderecke** zu **Aus** .

### **Personalisieren Ihrer Mobiltelefonne**

Möchten Sie die Benachrichtigungstöne auf Ihrem Mobiltelefon ändern, z. B. für Anrufe, Mitteilungen usw.? Oder möchten Sie eigene Töne oder Lieblingssongs zur Sammlung hinzufügen?

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Klingeltöne + Sounds**.

2. Wählen Sie die Art des zu ändernden Klingeltons oder Alarmtons und anschließend den Sound aus. Um einen Klingelton wiederzugeben, damit Sie prüfen können, ob er Ihnen zusagt, tippen Sie auf .

**Tipp:** Möchten Sie für einen Kontakt einen bestimmten Klingelton festlegen, damit Sie sofort hören können, wer anruft? Bearbeiten Sie die Kontaktinformationen im Hub Kontakte.

### **Ändern des Mitteilungstons oder anderer Benachrichtigungstöne**

Tippen Sie auf **App-Sounds verwalten**, tippen Sie dann auf die gewünschte App und wählen Sie anschließend den Benachrichtigungston aus.

### **Hinzufügen neuer Klingeltöne von Ihrem PC zu Ihrem Mobiltelefon**

Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein USB-Kabel an Ihren Computer an und verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um den gewünschten Song in den Klingeltonordner auf Ihrem Mobiltelefon zu verschieben. Ihr PC muss Windows Vista, Windows 7, Windows 8 oder höher verwenden.

Um den Song als Ihren Klingelton festzulegen, tippen Sie in der Ansicht Klingeltöne + Sounds auf **Klingelton**. Tippen Sie dann unter **Benutzerdefiniert** auf den Song.


Sie können einen Song als Ihren Klingelton verwenden, wenn dieser nicht mit DRM (Digital Rights Management) geschützt ist und kleiner als 30 MByte ist.

**Tipp:** Möchten Sie eigene einzigartige Klingeltöne erstellen? Tippen Sie auf **Store** und laden Sie die Anwendung "Klingeltongenerator" herunter.

### **Wechseln Ihres Mobiltelefons in den Lautlosmodus**

Wenn Sie den lautlosen Modus einschalten, werden alle Klingel- und Warntöne stummgeschaltet. Verwenden Sie diesen Modus zum Beispiel im Kino oder in einer Besprechung.

Drücken Sie eine Lautstärketaste, um den Lautstärkebalken oben auf dem Bildschirm anzuzeigen, und tippen Sie auf .

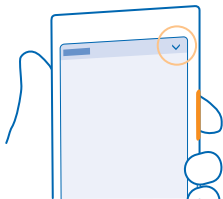

Um in den Lautlosmodus zu wechseln, tippen Sie auf .

**Tip:** Sie möchten für Ihr Mobiltelefon nicht den Lautlos-Modus aktivieren, können aber gerade nicht antworten? Um einen eingehenden Anruf stummzuschalten, drücken Sie die Leiser-Taste. Wenn Sie die Option Umdrehen, um auf lautlos zu stellen aktiviert haben, können Sie Ihr Mobiltelefon einfach umdrehen. Um die Option Umdrehen, um auf lautlos zu stellen zu aktivieren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Audio**, streichen Sie dann nach links und wechseln Sie bei Bedarf für die Option **Umdrehen, um auf lautlos zu stellen** zu **Ein** .

### Deaktivieren des Lautlosmodus

Tippen Sie auf .

### Deaktivieren der Vibration

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht vibrieren soll, tippen Sie auf .

## Barrierefreiheit

Erfahren Sie, wie Sie die Verwendung Ihres Mobiltelefons vereinfachen.

### Problemloses Verwenden Ihres Mobiltelefons

Haben Sie Probleme mit kleinem Text oder unscharfen Bildern? Vergrößern Sie die Schriftarten und verbessern Sie die Bildschirmanzeige. Sie können Ihr Mobiltelefon auch mit einem Teletypewriter (TTY/TDD) verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.

2. Tippen Sie auf **Erleichterte Bedienung**.

#### Ändern der Schriftgröße


Tippen Sie auf den Schieberegler **Textgröße**.

#### Einschalten des hohen Kontrastes

Stellen Sie **Hoher Kontrast** auf **Ein** .

#### Vergrößern des Bildschirms

Schalten Sie **BildschirmLupe** auf **Ein**  um und doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm. Wenn Sie die Lupe verwenden, können Sie sich mit zwei Fingern über den Bildschirm bewegen. Um die Vergrößerung zu beenden, doppeltippen Sie mit zwei Fingern auf den Bildschirm.

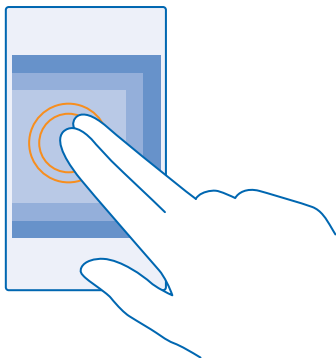

### Verwenden Ihres Mobiltelefons mit einem TTY/TDD

Schalten Sie **TTY/TDD** auf **Vollständig**.

Je nach Netzdienstanbieter können die verfügbaren TTY/TDD-Modi variieren.

### Aufnehmen eines Screenshots

Haben Sie das Personalisieren Ihrer Startseite gerade beendet und möchten Ihr Kunstwerk teilen? Sie können einen Screenshot des Bildschirms erstellen und an Ihre Freunde senden.

1. Drücken Sie gleichzeitig die Lauter-Taste und die Ein-/Aus-Taste.



2. Tippen Sie auf **Fotos > Alben > Screenshots**.
3. Tippen und halten Sie den zu sendenden Screenshot, und tippen Sie auf **Versenden....**

## Verlängern der Akkulaufzeit

Nutzen Sie Ihr Mobiltelefon optimal und erreichen Sie dabei die gewünschte Akku-Lebensdauer. Es gibt Maßnahmen zum Sparen der Energie für Ihr Telefon.

So sparen Sie Strom:

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laden Sie sinnvoll auf.                        | Laden Sie den Akku immer vollständig auf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wählen Sie nur erforderliche Sounds aus.       | Schalten Sie nicht benötigte Sounds stumm, zum Beispiel die Tastendrucktöne. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Klingeltöne + Sounds</b> und wählen Sie dann die Sounds aus, die Sie behalten möchten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Verwenden Sie Kabelkopfhörer.                  | Verwenden Sie Kabelkopfhörer anstatt des Lautsprechers.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Verwenden Sie Stromsparmodus.                  | <p>Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass automatisch Strom gespart wird, wenn der Akku nur noch wenig Ladung aufweist. Um den Akkustatus zu prüfen und den Stromsparmodus zu aktivieren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Stromsparmodus</b>.</p> <p>Wenn Ihr Telefon in den Stromsparmodus wechselt, lassen sich unter Umständen die Einstellungen bestimmter Anwendungen nicht ändern.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ändern der Bildeinstellungen des Mobiltelefons | <ul style="list-style-type: none"><li>• Stellen Sie den Bildschirm des Mobiltelefons so ein, dass er nach kurzer Zeit abgeschaltet wird. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Sperrbildschirm &gt; Bildschirmsperre nach</b>.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reduzieren der Bildschirmhelligkeit            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Helligkeit</b>. Stellen Sie sicher, dass <b>Automatisch anpassen</b> auf <b>Aus</b>  eingestellt ist. Wechseln Sie <b>Stufe</b> zu <b>Niedrig</b> und wechseln Sie dann <b>Automatisch anpassen</b> zu <b>Ein</b> .</li><li>• Um die Helligkeit des Bildschirms zu verringern, wenn der Stromsparmodus aktiviert ist, streichen Sie in der Startansicht vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf <b>ALLE EINSTELLUNGEN &gt; Anzeige</b> und wählen Sie für <b>Helligkeit im Stromsparmodus</b> die Option <b>Ein</b>  aus.</li></ul> |

---

Beenden von Anwendungen, die im Hintergrund aktiv sind

Schließen Sie die nicht verwendeten Anwendungen. Um die meisten Anwendungen zu schließen, drücken Sie lange auf  und tippen Sie dann für die zu schließenden Anwendungen auf .

---

Selektives Verwenden von Ortungsdiensten

Wenn die Ortungsdienste aktiviert bleiben sollen, Sie aber keine Dienste zum Einchecken verwenden möchten, streichen Sie in der Startansicht vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie zu **Anwendungen**, tippen Sie auf **Kontakte** und wählen Sie für **Meine Position verwenden** die Option **Aus** .

---

Selektives Verwenden von Netzverbindungen

- Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es seltener oder nur nach Aufforderung nach neuen Mails sucht. Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **••• > Einstellungen > Synchronisierungseinstellungen** und wählen Sie, wie oft die Synchronisation ausgeführt werden soll.
- Schalten Sie die Bluetooth Funktion nur ein, wenn Sie sie auch benötigen.
- Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung anstelle einer Mobilfunkdatenverbindung, um die Verbindung zum Internet herzustellen.
- Unterbinden Sie, dass Ihr Telefon nach verfügbaren Drahtlosnetzwerken sucht. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > WLAN**. Wechseln Sie dann für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .
- Wenn Sie sich Musik anhören oder Ihr Telefon anderweitig verwenden, aber keine Anrufe tätigen oder empfangen möchten, schalten Sie den Flugzeugmodus ein. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Flugzeugmodus**. Wechseln Sie dann für **Status** zu **Ein** .

---

## Überprüfen der Akkunutzung

Um zu prüfen, welche Anwendungen den Akku am stärksten beanspruchen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Stromsparmodus** und streichen Sie anschließend zu **Nutzung**.

## Sparen von Kosten für das Daten-Roaming

Möchten Sie Ihren Geldbeutel schonen? Sie können bei den Kosten für das Daten-Roaming sparen, indem Sie die Datenverbindungseinstellungen ändern. Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem

Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen. Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen. Ihr Netzbetreiber kann feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren berechnen. Um die optimale Verbindungsmethode zu verwenden, ändern Sie die Einstellungen für WLAN, Datenverbindung und Mail-Downloads.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Mobilfunkdatenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Mobiltelefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

1. Stellen Sie sicher, dass **WLAN-Netzwerke** auf **Ein**  umgeschaltet ist.
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

### Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Aus** .

 **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Datenoptimierung verfolgen.

### Beenden des Daten-Roamings

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenroamingoptionen** zu **Kein Roaming**.

### Selteneres Herunterladen von E-Mails

Tippen Sie in jedem Ihrer Postfächer auf **...** > **Einstellungen** > **Synchronisierungseinstellungen** und wählen Sie, wie oft die Synchronisation ausgeführt werden soll.

## Verfassen von Text


Erfahren Sie, wie Sie Text schnell und effizient mit der Tastatur Ihres Mobiltelefons eingeben.

### Verwenden der Bildschirmtastatur

Das Verfassen von Text mit der Bildschirmtastatur ist einfach. Sie können die Tastatur verwenden, wenn Sie Ihr Mobiltelefon im Hochformat oder Querformat halten. Sie können Ihre Mitteilungen verfassen, indem Sie auf die Buchstaben tippen oder durch diese streichen.

Tippen Sie auf ein Textfeld.

- 1 Zeichentasten
- 2 Umschalttaste
- 3 Ziffern- und Sym-Taste
- 4 Sprachtaste
- 5 Smiley-Taste
- 6 Leertaste
- 7 Eingabetaste
- 8 Rücktaste

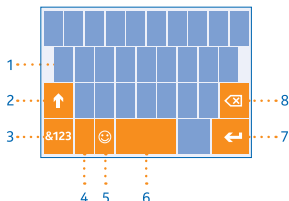


Das Tastaturlayout kann in den verschiedenen Anwendungen und Sprachen abweichen. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Sprache ausgewählt wurde. Das Beispiel zeigt die englische Tastatur.

- ★ **Tipp:** Um die Kommataste zur Tastatur hinzuzufügen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Tastatur > Erweitert > Kommataste anzeigen, sofern verfügbar**. Sie können die Kommataste nur hinzufügen, wenn auf dem Mobiltelefon mindestens zwei Tastaturen installiert sind.

### Streichen zur Texteingabe

Streichen Sie vom ersten Buchstaben des Wortes und ziehen Sie dabei einen Pfad zu jedem weiteren Buchstaben. Heben Sie Ihren Finger nach dem letzten Buchstaben an. Um fortzufahren, streichen Sie einfach weiter, ohne auf die Leertaste zu tippen. Die Leerzeichen werden von Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt.

Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

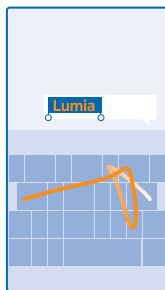


### Umschalten zwischen Groß- und Kleinschreibung

Tippen Sie auf die Umschalttaste. Um in den Feststellmodus zu wechseln, tippen Sie zweimal auf die Taste. Um in den normalen Modus zurückzukehren, tippen Sie erneut auf die Umschalttaste.

### Eingeben einer Ziffer oder eines Sonderzeichens

Tippen Sie auf die Ziffern- und die Sym-Taste. Um mehr Sonderzeichentasten anzuzeigen, tippen Sie auf die Umschalttaste. Über einige der Sonderzeichentasten erreichen Sie weitere Symbole. Um weitere Symbole anzuzeigen, tippen und halten Sie ein Symbol oder Sonderzeichen.

- ★ **Tipp:** Um am Satzende einen Punkt einzugeben und einen neuen Satz zu beginnen, tippen Sie zweimal auf die Leertaste.
- ★ **Tipp:** Um schnell eine Ziffer oder ein Sonderzeichen einzugeben, halten Sie die Ziffern- und die Sym-Taste, streichen Sie mit Ihrem Finger zum gewünschten Zeichen, und heben Sie den Finger dann an.

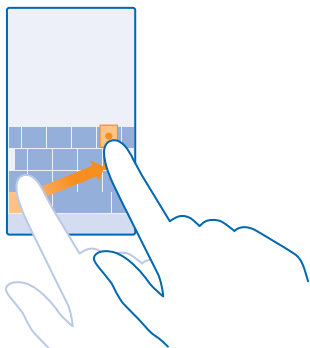

### **Kopieren oder Einfügen von Text**

Tippen Sie auf ein Wort, ziehen Sie vor und nach dem Wort Kreise, um den zu kopierenden Abschnitt hervorzuheben, und tippen Sie dann auf . Tippen Sie zum Einfügen des Textes auf .

### **Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen**

Tippen und halten Sie das Zeichen, und tippen Sie auf das Zeichen mit Akzent.

### **Löschen eines Zeichens**

Tippen Sie auf die Rücktaste.


### **Wechseln zwischen den Eingabesprachen**

Tippen Sie lange auf die Sprachtaste und wählen Sie die gewünschte Sprache aus. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Tastatur installiert wurde.

### **Bewegen des Cursors**

Um ein soeben eingegebenes Wort zu bearbeiten, tippen Sie lange auf den Text, bis der Cursor angezeigt wird. Ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.



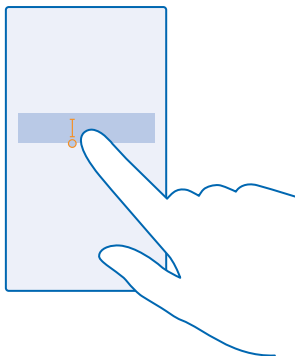

### Verwenden von Tastatur-Wortvorschlägen

Ihr Telefon schlägt Wörter während der Eingabe vor, damit Sie schneller und genauer schreiben können. Wortvorschläge stehen in mehreren Sprachen zur Verfügung.

Wenn Sie ein Wort beginnen zu schreiben, schlägt Ihr Telefon mögliche Wörter vor. Wenn das gewünschte Wort in der Vorschlagsleiste angezeigt wird, wählen Sie das Wort aus. Um weitere Vorschläge anzuzeigen, streichen Sie nach links.


★ **Tipp:** Wird das vorgeschlagene Wort fett dargestellt, wird das Wort, das Sie gerade schreiben, dadurch ersetzt. Ist das Wort falsch, tippen Sie darauf, um das ursprüngliche Wort mit anderen Vorschlägen anzuzeigen.

### Korrigieren eines Wortes

Wenn Sie ein Wort falsch geschrieben haben, tippen Sie darauf, um Korrekturvorschläge anzuzeigen.

### Hinzufügen eines neuen Wortes in das Wörterbuch

Wenn sich das gewünschte Wort nicht im Wörterbuch befindet, schreiben Sie das Wort, tippen Sie darauf und wählen Sie dann das Plus-Zeichen (+) in der Vorschlagsleiste aus. Ihr Telefon lernt neue Wörter auch dann, wenn Sie sie mehrfach geschrieben haben.

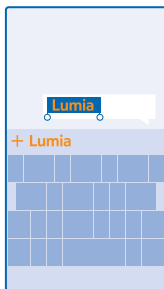

### Ausschalten der Wortvorschläge

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Tastatur**. Tippen Sie auf Ihre Sprachtastatur und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Text vorschlagen**.

### Hinzufügen von Eingabesprachen


Sie können mehrere Eingabesprachen für Ihre Tastatur hinzufügen und beim Schreiben zwischen den Sprachen wechseln.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Tastatur** > **Tastaturen hinzufügen**.
2. Wählen Sie die Sprachen aus, in denen Sie schreiben möchten.

★ **Tipp:** Um eine vorinstallierte Tastatur zu entfernen, tippen Sie lange auf die nicht länger zu verwendende Sprache und tippen dann auf **Entfernen**.

### Wechseln der Sprache beim Schreiben

Tippen Sie wiederholt auf die Sprachtaste, bis die gewünschte Sprache angezeigt wird. Das Tastaturlayout und die Wortvorschläge werden entsprechend der ausgewählten Sprache angepasst. Die Sprachtaste wird nur angezeigt, wenn mehr als eine Tastatur installiert wurde.

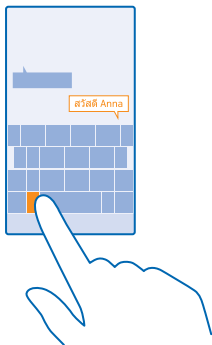

## Scannen von Codes oder Text

Sie können mit Ihrer Mobiltelefonkamera auch scannen, z. B. QR-Codes, Strichcodes sowie Bücher- und DVD-Cover, und weitere Informationen über das erhalten, was Ihr Mobiltelefon erkennt.

Tippen Sie auf  > .

1. Richten Sie die Kamera auf einen Code.
2. Tippen Sie auf ein Ergebnis, um weitere Informationen zu erhalten.

★ **Tipp:** Halten Sie die Kamera ruhig, und vergewissern Sie sich, dass das Scan-Ziel vollständig im Kamerasucher sichtbar ist.

★ **Beispiel:** Versuchen Sie, den folgenden Code zu scannen, und beobachten Sie, was geschieht.



## Übersetzen und Suchen von Text im Internet

Zeigen Sie mit der Kamera auf den Text, tippen Sie auf **Text scannen** und auf die gewünschten Wörter und tippen Sie dann auf **Übersetzen** oder **Suchen**.


Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

## Uhr und Kalender

Behalten Sie die Zeit im Blick – erfahren Sie, wie Sie Ihr Mobiltelefon als Uhr und als Wecker verwenden und wie Sie Ihre Termine, Aufgaben und Zeitpläne auf dem neuesten Stand halten.

## Stellen des Weckers

Sie können Ihr Mobiltelefon als Wecker verwenden.

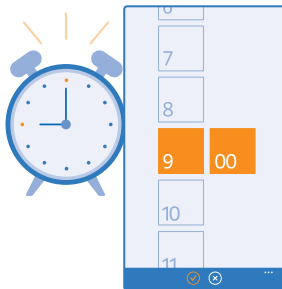

Tippen Sie auf **Wecker**.

1. Tippen Sie auf .

2. Legen Sie die Zeit fest, füllen Sie die Weckerdetails aus und tippen Sie auf .

**Tip:** Möchten Sie zu Ihrem Lieblingslied aufwachen? Wie bei anderen Benachrichtigungstönen können Sie Ihre eigenen Töne zum Mobiltelefon hinzufügen und die Signaltöne an Ihre Vorstellungen anpassen.

Damit der Weckton ertönt, muss Ihr Mobiltelefon eingeschaltet und die Lautstärke ausreichend laut eingestellt sein.

**Tip:** Sie können schnell die Uhrzeit des nächsten aktiven Wecktons erkennen, wenn sich die Anwendung Wecker auf der Startseite befindet. Die Kachel muss mindestens die mittlere Größe aufweisen.

### Schalten der Weckzeit auf erneute Erinnerung

Wenn Sie beim Erklingen des Wecktons noch nicht aufstehen möchten, tippen Sie auf **Erneut erinnern**. Bevor Sie die Schlummerfunktion verwenden, können Sie die Alarmerinnerungszeit ändern.

**Tip:** Wenn Sie die Zurück-Taste drücken, werden Sie nach zwei Minuten erneut erinnert.

### Ausschalten einer Weckzeit

Tippen Sie auf **Wecker** und wählen Sie für die Weckzeit die Option **Aus** .

### Löschen einer Weckzeit

Tippen Sie auf die Weckzeit und auf .

### Automatisches Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Sie können Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass Uhrzeit, Datum und Zeitzone automatisch aktualisiert werden. Die automatische Aktualisierung ist ein Netzdienst und ist in Abhängigkeit von Ihrer Region oder dem Netzbetreiber möglicherweise nicht verfügbar.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Datum + Uhrzeit**.

Stellen Sie **Datum und Zeit automatisch einstellen** auf **Ein** .

- ★ **Tipp:** Möchten Sie das Zeitformat ändern? Wechseln Sie bei Bedarf zum 24-Stunden-Format. Um die Anzeige von Datumsangaben zu ändern, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Region**.

### Manuelles Aktualisieren von Datum und Uhrzeit

Schalten Sie **Datum und Zeit automatisch einstellen** auf **Aus** , und bearbeiten Sie Datum und Uhrzeit.

### Manuelles Aktualisieren der Zeitzone im Ausland

Schalten Sie **Datum und Zeit automatisch einstellen** auf **Aus** , und tippen Sie auf **Zeitzone** und einen Ort.

### Hinzufügen eines Termins

Müssen Sie an einen Termin denken? Fügen Sie ihn Ihrem Kalender hinzu.

Tippen Sie auf  **Kalender**.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie die gewünschten Details ein und legen Sie die Uhrzeit fest.
3. Um z. B. die Dauer, eine Erinnerung oder die Wiederholung eines Eintrags hinzuzufügen, tippen Sie auf **Weitere Informationen**.
4. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

- ★ **Tipp:** Um einen Eintrag zu bearbeiten, tippen Sie lange auf den gewünschten Eintrag, tippen Sie auf **Bearbeiten** und bearbeiten Sie dann die gewünschten Details.

### Senden einer Besprechungseinladung

Tippen Sie beim Erstellen eines Eintrags auf **Weitere Informationen > Hinzufügen > **, wählen Sie dann die gewünschten Kontakte aus und tippen Sie anschließend auf .

Sie können Besprechungseinladungen an Kontakte senden, die eine E-Mail-Adresse besitzen.

### Erstellen eines Eintrags in einem anderen Kalender

Ihre Einträge werden standardmäßig zum Kalender Ihres Microsoft-Kontos hinzugefügt. Wenn Sie z. B. einen Kalender mit Ihrer Familie gemeinsam nutzen, können Sie den Eintrag sofort erstellen und teilen. Um den Kalender beim Erstellen des Eintrags zu wechseln, tippen Sie auf **Weitere Informationen > Kalender** und den zu verwendenden Kalender.

- ★ **Beispiel:** Sie können einen Eintrag in einem Kalender erstellen, den Sie mit anderen Personen gemeinsam nutzen, z. B. den Kalender im Familienbereich oder Ihren Arbeitskalender, damit diese Personen sehen können, wann Sie beschäftigt sind.

### Ändern des Status für einen Termin

Wenn Sie anderen mitteilen möchten, dass Sie beschäftigt oder abwesend sind, tippen Sie auf **Weitere Informationen > Status** und den gewünschten Status. Ihr Status lautet standardmäßig **Frei**.

### Löschen eines Termins

Tippen Sie lange auf einen Termin und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## Wechseln zwischen Kalenderansichten

Möchten Sie eine Übersicht Ihrer Termine für den heutigen Tag oder die Woche anzeigen? Möchten Sie den Zeitraum für Ihren Urlaub planen? Sie können Ihre Kalender in verschiedenen Ansichten durchsuchen.

Tippen Sie auf  **Kalender**.

1. Um zwischen der Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresansicht zu wechseln, tippen Sie auf . Tippen Sie in der Wochen- oder Monatsansicht auf den Tag, um alle Termine anzuzeigen.
2. Um zwischen Tagen, Wochen, Monaten oder Jahren zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts. Um schnell zu einem bestimmten Monat eines angegebenen Jahres zu springen, streichen Sie in der Jahresansicht auf das gewünschte Jahr und tippen Sie dann auf den Monat.

★ **Tipp:** Wenn Sie dem Kalender die Verwendung Ihres Standorts gestatten, können Sie auch das Wetter in der Tages- oder Wochenansicht anzeigen.

## Überprüfen Ihrer Aufgabenliste

Tippen Sie auf **...** > **Aufgaben**.

## Hinzufügen einer Aufgabe zu Ihrer Aufgabenliste

Müssen Sie bei der Arbeit wichtige Termine einhalten, Bücher in die Bibliothek zurückbringen oder sich an andere wichtige Aufgaben erinnern? Sie können diese Aufgaben zu Ihrer Aufgabenliste hinzufügen und sie abhaken, nachdem sie erledigt sind. Falls Sie eine bestimmte Frist haben, legen Sie eine Erinnerung fest.

Tippen Sie auf  **Kalender** > **...** > **Aufgaben**.

1. Tippen Sie auf , und füllen Sie die Felder aus.
2. Um eine Erinnerung hinzuzufügen, stellen Sie **Erinnerung auf Ein** . Geben Sie dann das Datum und die Uhrzeit für die Erinnerung ein.
3. Tippen Sie auf .

## Bearbeiten oder Löschen einer Aufgabe

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Bearbeiten** oder **Löschen**.

★ **Tipp:** Sind Sie energiegeladener? Oder haben Sie alle Hände voll zu tun und keine Zeit für zusätzliche Aufgaben? Um den Termin eines Ereignisses schnell vorzuverlegen oder zu verschieben, tippen Sie lange auf die Aufgabe und wählen Sie dann die gewünschte Option.

## Kennzeichnen einer Aufgabe als abgeschlossen

Tippen und halten Sie die Aufgabe, und tippen Sie auf **Als erledigt markieren**.

## Verwenden mehrerer Kalender

Bei der Einrichtung Ihrer E-Mail-Konten oder der Konten von sozialen Netzwerken auf Ihrem Mobiltelefon können Sie die Kalender von allen Konten an einem Ort synchronisieren.

1. Tippen Sie auf  **Kalender**.
2. Um einen Kalender ein- oder auszublenden, tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**, und schalten Sie den Kalender ein oder aus.

Wenn ein Kalender ausgeblendet ist, werden die Kalenderereignisse und Erinnerungen nicht in verschiedenen Kalenderansichten angezeigt.

Der Geburtstagskalender verarbeitet die Geburtstagsinformationen aus Ihren Konten bei sozialen Netzwerken.

Sie können keine neuen Kalender zum Mobiltelefon hinzufügen, aber Sie können auswählen, welche Kalender der verschiedenen Konten Sie anzeigen möchten.

### Änderung der Farbe der einzelnen Kalender

Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**, dann auf die aktuelle Farbe und schließlich auf die neue Farbe.

## Durchsuchen Ihrer SIM-Apps

Wenn Ihr Dienstanbieter Anwendungen auf Ihrer SIM-Karte bereitgestellt hat, erfahren Sie hier, wie Sie sie finden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**.
2. Tippen Sie auf die SIM-Karte.
3. Tippen Sie auf **SIM-Anwendungen**.

## Store

Personalisieren Sie Ihr Mobiltelefon mit weiteren Apps, Spielen und anderen Artikeln, von denen einige kostenlos verfügbar sind. Durchsuchen Sie den Store nach den neuesten Inhalten für Ihr Telefon.



Sie können Folgendes herunterladen:

- Anwendungen
- Spiele
- Unterhaltung – Anwendungen und Dienste
- Neuigkeiten – Anwendungen und Dienste
- Bücher

Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:

- Herunterladen von Inhalten, die Ihren Vorlieben und Ihrem Standort entsprechen
- Senden von Weiterempfehlungen an Ihre Freunde

Die Verfügbarkeit von Store und die Auswahl der für den Download verfügbaren Elemente ist je nach Region verschieden.

Um Inhalte aus Store herunterzuladen, müssen Sie sich auf Ihrem Telefon bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden. Wenn Sie angemeldet sind, werden Ihnen Inhalte angeboten, die mit Ihrem Mobiltelefon kompatibel sind.

Sie können Inhalte mit Ihrem Mobiltelefon suchen und direkt herunterladen oder den Store auf Ihrem Computer durchsuchen und Links von dort in SMS-Mitteilungen an Ihr Mobiltelefon senden.

Viele Artikel sind kostenlos. Für einige müssen Sie mit Ihrer Kreditkarte oder über Ihre Mobiltelefonrechnung bezahlen.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

## Durchstöbern des Stores

Sehen Sie sich die neuesten und am häufigsten heruntergeladenen Anwendungen, Spiele und anderen Artikel an, die für Sie und Ihr Mobiltelefon empfohlen werden. Durchstöbern Sie verschiedene Kategorien oder suchen Sie nach bestimmten Artikeln.

Tippen Sie auf  **Store**.

1. Tippen Sie auf der ersten Seite nach links oder rechts, um weitere Kategorien und Artikel anzuzeigen.
2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen. Wenn Sie einen Artikel anzeigen, werden auch verwandte Artikel angezeigt.

★ **Tipp:** Haben Sie im Store etwas gefunden, das Ihre Freunde sicher interessieren würde? Tippen Sie auf **Versenden**, um ihnen einen Link zu senden.

★ **Tipp:** Möchten Sie personalisierte Empfehlungen dazu erhalten, welche Anwendungen und Spiele für Sie möglicherweise interessant sind? Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an, damit Ihnen Store eine Auswahl an Anwendungen vorschlägt.

## Durchsuchen des Stores

Tippen Sie auf , geben Sie Ihre Suchwörter ein, und tippen Sie auf .

## Herunterladen einer Anwendung, eines Spiels oder anderen Artikels

Laden Sie kostenlose Programme, Spiele oder andere Artikel herunter, oder kaufen Sie weitere Inhalte für Ihr Telefon.

1. Tippen Sie auf  **Store**.
2. Tippen Sie auf einen Artikel, um Details dazu anzuzeigen.
3. Wenn der Artikel einen Preis hat, tippen Sie auf **Kaufen**. Um den Artikel für einen begrenzten Zeitraum kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**. Wenn der Artikel kostenlos ist, tippen Sie auf **Installieren**.



Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

4. Wenn Sie noch nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet sind, melden Sie sich jetzt an.
5. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Telefon.

★  **Tipp:** Wenn beim Herunterladen ein Fehler auftritt, prüfen Sie, ob Datum und Uhrzeit ordnungsgemäß eingestellt sind.

Wenn der Download abgeschlossen ist, können Sie den Artikel öffnen oder anzeigen oder nach weiteren Inhalten suchen. Der Inhaltstyp bestimmt, wo der Artikel auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert wird: Musik, Videos und Podcasts finden Sie im Hub Musik, Video und Podcasts, Spiele finden Sie im Hub Spiele und Apps finden Sie im Anwendungsmenü.

Weitere Informationen zu einem Artikel erhalten Sie vom Herausgeber des Artikels.

★  **Tipp:** Verwenden Sie eine WLAN-Verbindung, um größere Dateien herunterzuladen.

★  **Tipp:** In der Store-Hauptansicht können Sie in der rechten Ecke des Bildschirms eine Benachrichtigung sehen, für wie viele Ihrer heruntergeladenen Apps, Spiele und anderen Inhalte Aktualisierungen verfügbar sind.

Wenn die von Ihnen heruntergeladene Anwendung Ihre Mobiltelefonsprache nicht unterstützt, verwendet die Anwendung standardmäßig "Englisch (USA)". Wenn Sie mehrere Sprachen zu Ihrem Mobiltelefon hinzugefügt haben und die Anwendung eine dieser Sprachen unterstützt, wird die Anwendung in der unterstützten Sprache heruntergeladen.

★  **Tipp:** Sie können auch Ihren Computer verwenden, um im Windows Phone Store zu suchen und Inhalte auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Wechseln Sie zu [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com) und navigieren Sie durch die Apps und Spiele oder verwenden Sie direkt die Suche.

★  **Tipp:** Wenn Ihr Kind ein Mobiltelefon mit Windows Phone 8.1 verwendet, können Sie seine Downloads und Einstellungen für Spiele und Apps über die Internetseite "Meine Familie" verwalten. Um den Bereich "Meine Familie" einzurichten, wechseln Sie zu <https://www.windowsphone.com/family>, melden sich sowohl bei Ihrem als auch beim Microsoft-Konto Ihres Kindes mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und dem Passwort an. Anschließend befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie im Abschnitt "Hilfe & Anleitung" unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Die Verfügbarkeit von Anwendungen und Spielen hängt möglicherweise vom Alter Ihrer Kinder ab.

### Anzeigen aktiver und früherer Downloads

Tippen Sie auf  **Store** > ... > **Downloads** und streichen Sie dann zu **Downloads**, um die aktiven Downloads anzuzeigen oder zu **Verlauf**, um zuvor heruntergeladene Apps, Spiele und andere Inhalte anzuzeigen.

### Anzeigen Ihrer aktuellen Downloads

Während ein Artikel heruntergeladen wird, können Sie im Store nach weiteren Inhalten suchen und Artikel hinzufügen, die heruntergeladen werden sollen.

Um den Status Ihrer Downloads anzuzeigen, streichen Sie in der Hauptansicht des Stores zu Store und streichen Sie dann zu **Downloads**, um die aktiven Downloads anzuzeigen, oder streichen Sie zu **Verlauf**, um die bereits heruntergeladenen Inhalte anzuzeigen.

- ★ **Tipp:** Um den Status der aktiven Downloads zu prüfen, tippen Sie auf **Status prüfen**.
- ★ **Tipp:** Wenn Sie beispielsweise Ihre Internet-Verbindung vorübergehend schließen müssen, tippen und halten Sie den Artikel, der gerade heruntergeladen wird, und tippen Sie auf **Pause**. Um das Herunterladen fortzusetzen, tippen Sie auf **Fortsetzen**. Pausieren Sie ausstehende Artikel einzeln. Falls ein Download fehlschlägt, können Sie den Artikel erneut herunterladen.

## Verfassen einer Bewertung für eine Anwendung

Möchten Sie Ihre Meinung zu einer Anwendung anderen Benutzern von Store zur Verfügung stellen? Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie eine Kritik. Sie können pro heruntergeladenem Programm eine Kritik posten.

1. Tippen und halten Sie das Programm im Programmmenü, und tippen Sie auf **Bewerten/Kritik schreiben**.
2. Bewerten Sie die Anwendung und schreiben Sie Ihre Kritik.

- ★ **Tipp:** Auf die gleiche Weise können Sie andere Artikel bewerten und entsprechende Kritiken schreiben.

## Erhalten von Anzeigen

Wenn Sie Anzeigen und Tipps zu Apps erhalten möchten, die Sie möglicherweise interessieren, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** und wechseln Sie für **Werbe-ID** zu **Ein** . Wenn Sie die Informationen löschen möchten, die von Ihrem Mobiltelefon für die Suche nach relevanten Anzeigen und Tipps verwendet werden, tippen Sie auf **Werbe-ID zurücksetzen**.

# Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Ihre Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

## Anrufen

Möchten Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon telefonieren und mit Ihren Freunden sprechen? Wenn Sie weiterlesen, erhalten Sie weitere Informationen dazu.

### Anrufen des Kontakts

Das Anrufen Ihrer Freunde ist schnell und einfach, wenn Sie sie in Ihrem Mobiltelefon als Kontakte gespeichert haben.

Tippen Sie auf .

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf den Kontakt und die entsprechende Nummer, wenn der Kontakt über mehrere Nummern verfügt.

 **Tipp:** Ist die Stimme Ihres Freundes zu laut oder zu leise? Ändern Sie die Lautstärke mit den Lautstärketasten.

 **Tipp:** Möchten Sie, dass andere Personen sich die Unterhaltung anhören können? Tippen Sie auf **Laut- sprecher**.

### Anrufen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf , geben Sie die Telefonnummer ein und tippen Sie dann auf **Anrufen**.

Um das Pluszeichen einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, tippen und halten Sie **0**.

### Durchsuchen Ihrer Anrufliste

Um einen Anrufeintrag zu suchen, streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie auf  Sie den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts ein.

### Entfernen eines Anrufeintrags

Um einen Anrufeintrag zu entfernen, streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie dann lange auf den Anrufeintrag und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Um alle Anrufeinträge zu entfernen, tippen Sie auf **... > Anrufe auswählen > ... > Alles markieren > **.

### Kopieren und Einfügen einer Telefonnummer

Tippen Sie auf der Startseite auf  **Kontakte**, streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf einen Kontakt und tippen Sie dann lange auf die Telefonnummer. Tippen Sie dann auf **Kopieren** und tippen Sie anschließend in einem Textfeld auf .

### Tätigen eines Anrufs mit Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Anrufe und Videoanrufe tätigen. Mit den weltweiten Skype-Tarifen können Sie auch Festnetztelefone oder andere Mobiltelefone anrufen. Sie

können bequem per Kreditkarte bezahlen oder ein monatliches Abonnement erhalten, um die optimalen Tarife zu nutzen.

Wenn Sie die Anwendung Skype noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51) herunterladen.

Tippen Sie auf  **Skype** und melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto an, das Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.

Um einen Skype-Kontakt anzurufen, streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt und tippen Sie dann auf .

Weitere Informationen zu Anrufen innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (nur in englischer Sprache).

  **Tipp:** Um Datenübertragungskosten zu sparen, verwenden Sie für Skype nach Möglichkeit immer eine WLAN-Verbindung.

### Tätigen eines Videoanrufs mit Skype

Streichen Sie zu **Kontakte**, tippen Sie auf den anzurufenden Kontakt und dann auf .

Wenn Ihr Mobiltelefon keine vordere Kamera besitzt, können Sie die Hauptkamera für Videoanrufe verwenden.

### Verwenden der Kurzwahl für bevorzugte Kontakte

Rufen Sie Ihre wichtigsten Kontakte mithilfe der Kurzwahl schnell an.

1. Um einen Kontakt zur Kurzwahl hinzuzufügen, tippen Sie auf  **Kontakte**, streichen Sie zu **Kontakte** und tippen Sie dann auf den hinzuzufügenden Kontakt.
2. Tippen Sie lange auf die Telefonnummer des Kontakts und tippen Sie dann auf **Zu Kurzwahlliste hinzufügen**.

### Anrufen eines Kontakts über die Kurzwahl

Tippen Sie auf , streichen Sie zu **Kurzwahlliste** und tippen Sie dann auf einen Kontakt.

### Anrufen der zuletzt gewählten Nummer

Möchten Sie Ihren Freunden noch etwas sagen? Rufen Sie sie nochmal an. In der Anrufliste sehen Sie Informationen zu Ihren getätigten und empfangenen Anrufen.


1. Tippen Sie auf  und streichen Sie zu **Anrufliste**.
2. Tippen Sie auf den Namen oder die Telefonnummer.

### Stummschalten eines eingehenden Anrufs

Wenn Sie nicht gestört werden möchten und das Mobiltelefon klingelt, können Sie den Klingelton für einen Anruf stummschalten.

Wenn Sie Ihr Smartphone stummschalten möchten, indem Sie es mit der Vorderseite nach unten drehen, muss die Funktion Umdrehen, um auf lautlos zu stellen aktiviert sein. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Audio**, streichen Sie nach links und wechseln Sie dann bei Bedarf für **Umdrehen, um auf lautlos zu stellen** zu **Ein** .

Wenn Sie einen Anruf erhalten, drücken Sie die Lautstärke- oder die Sperrtaste. Sie können das Mobiltelefon auch einfach mit der Vorderseite nach unten drehen.

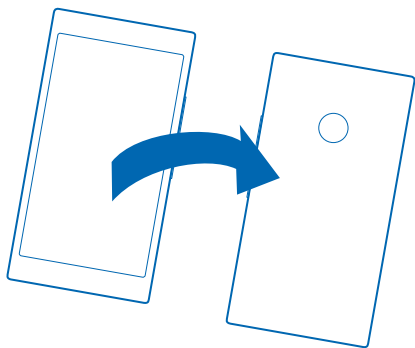

### Beantworten eines Anrufs per SMS

Können Sie einen Anruf nicht annehmen? Sie können dem Anrufer per SMS antworten.

1. Wenn Sie angerufen werden, tippen Sie auf **SMS-Antwort**.
2. Tippen Sie auf **Nachricht eingeben...** und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

Sie können nur die Anrufe von Kontakten aus Ihrer Kontaktliste auf dem Mobiltelefon per SMS beantworten.

### Aktivieren oder Deaktivieren der SMS-Antwort

Tippen Sie auf > > **Einstellungen** und wählen Sie für die Option **SMS-Antwort** die Einstellung **Ein** oder **Aus** .

### Bearbeiten einer zuvor geschriebenen SMS

Tippen Sie auf > > **Einstellungen** > **Antworten bearbeiten** und bearbeiten Sie die gewünschte Antwort.

### Telefonkonferenz

Ihr Mobiltelefon unterstützt Telefonkonferenzen mit mindestens zwei Teilnehmern. Je nach Netzdienstanbieter kann die maximale Anzahl der Teilnehmer variieren.

1. Rufen Sie die erste Person an.
2. Um eine andere Person anzurufen, drücken Sie und rufen Sie wie gewohnt an.
3. Wenn der neue Anruf angenommen wird, tippen Sie auf .

### Hinzufügen einer weiteren Person zum Anruf

Tippen Sie auf , rufen Sie eine andere Person an, und tippen Sie auf .

### Durchführen eines privaten Dialogs mit jemandem

Tippen Sie auf und auf den Namen oder die Telefonnummer der Person. Die Telefonkonferenz wird auf dem Mobiltelefon gehalten. Die anderen Personen können die Telefonkonferenz fortsetzen.

Tippen Sie auf , um zur Telefonkonferenz zurückzukehren.

## Weiterleiten von Anrufen auf ein anderes Telefon

Sie können Anrufe nicht immer annehmen, möchten aber auch keine eingehenden Anrufe verpassen? Leiten Sie sie an eine andere Telefonnummer weiter.

Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter.

1. Führen Sie in Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon einen der folgenden Schritte aus:

- Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Netz+** > **Einstellen**.
- Tippen Sie auf  > **•••** > **Einstellungen**.

2. Wechseln Sie bei Bedarf für **Rufumleitung** zu **Ein**  und wählen Sie, wohin Ihre Anrufe umgeleitet werden sollen.

In Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon können Sie diese Option möglicherweise für verschiedene Situation unterschiedlich einstellen, z. B. wenn Sie nicht antworten können oder sich in einem Gespräch befinden.

★  **Tipp:** Um zu überprüfen, ob die Rufumleitung verwendet wird, die durch  angezeigt wird, tippen Sie oben auf den Bildschirm.

## Weiterleiten von Anrufen an Ihre Mailbox

Sie können Anrufe nicht nur an eine andere Telefonnummer, sondern auch an Ihre Mailbox weiterleiten und später anhören.

Informationen zur Verfügbarkeit erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Netzdienstanbieter.

Führen Sie in Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie auf  > **•••** > **Einstellungen**. Wechseln Sie für **Rufumleitung** zu **Ein**  und geben Sie bei Bedarf die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Mailboxnummer ein.
- Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Netz+** > **Einstellen** und geben Sie die von Ihrem Dienstanbieter bereitgestellte Mailboxnummer ein.

In Abhängigkeit von Ihrem Mobiltelefon können Sie entweder alle Anrufe an Ihre Mailbox weiterleiten oder diese Option für verschiedene Situation unterschiedlich einstellen, z. B. wenn Sie nicht antworten können oder sich in einem Gespräch befinden.

★  **Tipp:** Wenn Sie vermeiden möchten, dass Anrufe zu Ihrer Mailbox umgeleitet werden, geben Sie eine andere Nummer ein, z. B. die Nummer eines zweiten Mobiltelefons. Sie können sich auch an Ihren Dienstanbieter wenden, um den Mailboxdienst zu deaktivieren.

## Ändern der Mailboxnummer

Tippen Sie auf  > **•••** > **Einstellungen** und geben Sie dann die neue Nummer ein.

## Anrufen Ihres Anrufbeantworters

Falls Sie eingehende Anrufe an Ihren Anrufbeantworter weitergeleitet haben, können Sie ihn anrufen und sich die Mitteilungen Ihrer Freunde anhören.

1. Tippen Sie auf .
  2. Tippen Sie auf . Wenn Sie die visuelle Mailbox verwenden, streichen Sie nach rechts, um die Liste der Mitteilungen in der Mailbox anzuzeigen. Geben Sie nach der entsprechenden Aufforderung das Passwort für den Anrufbeantworter ein, das Sie von Ihrem Netzbetreiber oder Dienstanbieter erhalten haben.
  3. Sie können Ihre Anrufbeantworter-Mitteilungen anhören, beantworten und löschen oder eine Grußnachricht aufnehmen.
- Um Informationen zur Verfügbarkeit des Anrufbeantworter-Dienstes und zum Einrichten der Dauer vor Weiterleitung von Anrufen zu erhalten, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

## Verwenden der visuellen Mailbox

Mithilfe der visuellen Mailbox können Sie eine Liste Ihrer Sprachnachrichten anzeigen und auswählen, welche wiedergegeben oder gelöscht wird.

Möglicherweise müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, um diesen Dienst auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten.

1. Tippen Sie auf  > ... > **Einstellungen**.
2. Stellen Sie **Visuelle Mailbox** auf **Ein** .
3. Geben Sie die Mailboxnummer in das Feld **Mailboxnummer** ein.

Die Nummer für Ihre visuelle Mailbox erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

★ **Tipp:** In Abhängigkeit vom Dienstanbieter können Sie möglicherweise auch eine andere Mailboxnummer eingeben.

## Anhören von Sprachnachrichten

Tippen Sie auf  und streichen Sie nach rechts, um die Liste der Mitteilungen in der Mailbox anzuzeigen. Geben Sie nach einer entsprechenden Aufforderung das Passwort ein und tippen Sie dann auf die Mitteilung, die Sie anhören möchten.

## Blockieren von Anrufen und Mitteilungen

Erhalten Sie unerwünschte Anrufe oder SMS? Blockieren Sie sie mithilfe der Anwendung Anruf- und SMS-Filter.

Um eine Telefonnummer zu Ihrer Liste der blockierten Nummern hinzuzufügen, tippen Sie auf , streichen Sie zu **Anrufliste**, tippen Sie lange auf den zu blockierenden Anrufer und tippen Sie dann auf **Nummer blockieren....**

Sie können auch über eine SMS eine Nummer zur Liste der blockierten Nummern hinzufügen.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Anruf- und SMS-Filter**.

Stellen Sie **Anrufe und SMS blockieren** auf **Ein** .

## Prüfen der blockierten Nummern


Tippen Sie auf **Blockierte Nummern**.

## Erhalten von Benachrichtigungen zu blockierten Anrufen oder Mitteilungen

Tippen Sie auf **Erweitert**, und stellen Sie **Benachrichtigungen** auf **Ein** .

## Kontakte

Sie können die Telefonnummern, Adressen und anderen Kontaktinformationen Ihrer Freunde im Hub Kontakte speichern und organisieren. Außerdem können Sie über soziale Netzwerkdienste mit Ihren Freunden in Kontakt treten.

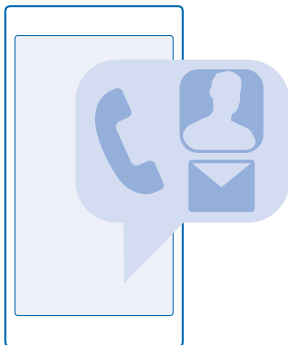

### Kontakte (Hub)

Im Hub Kontakte werden die Kontakte von Ihren Freunden gespeichert. Über diesen Hub können Sie mit den Leuten über Räume und Gruppe in Kontakt bleiben, die Ihnen wichtig sind. Hier befinden sich auch Ihre sozialen Netzwerke.

Wechseln Sie zu Kontakte, um die Kontaktinformationen Ihrer Freunde von allen Konten anzuzeigen, bei denen Sie angemeldet sind. Sie können die Liste nach Belieben anordnen, indem Sie sie nach Konto filtern oder die Kontakte ohne Telefonnummern ausblenden. Ihre eigene Kontaktkarte befindet sich ebenfalls hier.

Testen Sie Neuigkeiten, um die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde in sozialen Netzwerken bequem an einem Ort anzuzeigen.

Die Ansicht Räume enthält Ihre Räume und Gruppen, über die Sie mit Ihren wichtigsten Kontakten in Kontakt bleiben können. Mithilfe der Räume können Sie und Ihre eingeladenen Freunde unter vier Augen chatten und Inhalte wie Kalender und Fotos teilen. Mithilfe der Gruppen können Sie Aktualisierungen aus sozialen Netzwerken ausschließlich auf die Personen beschränken, die Sie zur Gruppe hinzufügen. Zudem können Sie E-Mails und Mitteilungen gleichzeitig an alle Gruppenmitglieder senden.

### Hinzufügen oder Löschen eines Kontakts

Ihre Freunde sind mit dabei. Speichern Sie ihre Telefonnummern, Adressen und anderen Informationen im Hub Kontakte.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.



## Hinzufügen eines Kontakts

1. Tippen Sie auf .
2. Wenn Sie sich an mehreren Konten angemeldet haben, wählen Sie das Konto, in dem der Kontakt gespeichert werden soll.

Sie können einen Kontakt nicht ausschließlich auf dem Mobiltelefon speichern, da dieser immer für ein Konto gespeichert wird.

3. Fügen Sie die Kontaktdetails hinzu und tippen Sie dann auf .

★  **Tipp:** Ihre Kontakte werden automatisch in Ihrem Microsoft-Konto gesichert.

## Bearbeiten eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf . Jetzt können Sie Details bearbeiten oder hinzufügen, z. B. einen Klingelton oder eine Internetadresse.

## Löschen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Kontakt und auf  > **Löschen**.

Der Kontakt wird aus Ihrem Telefon und, mit einigen Ausnahmen wie z. B. Facebook, Twitter und LinkedIn, aus dem sozialen Netzwerkdienst gelöscht, in dem er gespeichert ist.

★  **Tipp:** Wenn Sie schnell mehrere Kontakte löschen möchten, melden Sie sich auf Ihrem Computer mit Ihrem Microsoft-Konto bei **people.live.com** an und löschen Sie die Kontakte dort.

## Filtern Ihrer Kontaktliste

Wenn Kontakte Ihrer sozialen Netzwerkdienste nicht in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden sollen, können Sie diese herausfiltern. Tippen Sie in der Kontaktliste auf  > **Einstellungen** > **Kontaktliste filtern** und dann auf die Kontakte, die angezeigt oder ausgeblendet werden sollen.

★  **Tipp:** Sie können auch die Kontakte ohne Telefonnummern herausfiltern. Stellen Sie **Kontakte ohne Telefonnummern ausblenden** auf **Ein** .

## Speichern der Nummer eines empfangenen Anrufs

Haben Sie einen Anruf von einer Person erhalten, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf  und streichen Sie zu **Anrufliste**.
2. Tippen Sie neben einer Telefonnummer auf  und tippen Sie dann auf .
3. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .
4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

## Speichern der Nummer einer empfangenen Mitteilung

Haben Sie eine Mitteilung von einer Person empfangen, deren Telefonnummer noch nicht in Ihrem Hub Kontakte gespeichert ist? Sie können die Nummer problemlos in einem neuen oder vorhandenen Kontaktlisteneintrag speichern.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten**.
2. Tippen Sie in der Liste der Dialoge auf einen Dialog und  > .
3. Tippen Sie auf , bearbeiten Sie die Telefonnummer und den Telefonnummertyp, und tippen Sie auf .

4. Bearbeiten Sie andere Kontaktdetails, darunter der Name, und tippen Sie auf .

## Suchen nach Kontakten

Müssen Sie schnell mit Ihren Freunden in Kontakt treten? Anstatt durch die gesamte Kontaktliste zu blättern, können Sie einen Kontakt suchen oder zu einem Buchstaben bzw. Zeichen in der Kontaktliste springen. Sie können auch einen Sprachbefehl verwenden, um einen Kontakt anzurufen oder ihm eine Mitteilung zu senden.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  und geben Sie einen Namen ein. Die Liste wird gefiltert, während Sie schreiben.

★ **Tipp:** Fixieren Sie Ihre wichtigsten Kontakte oder Kontaktgruppen auf der Startseite. Tippen und halten Sie einen Kontakt und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

## Springen zu einem Buchstaben oder Zeichen in Ihrer Kontaktliste

Tippen Sie in der Kontaktliste auf der linken Seite auf einen beliebigen Buchstaben und tippen Sie im folgenden Menü auf den ersten Buchstaben oder das erste Zeichen des gewünschten Namens.

## Verwenden eines Sprachbefehls

Drücken und halten Sie in einer beliebigen Ansicht  und sagen Sie **Anrufen** oder **SMS an** sowie den Namen des Kontakts. Nicht alle Sprachen werden unterstützt.

## Verknüpfen von Kontakten

Haben Sie für denselben Kontakt mehrere Einträge aus verschiedenen sozialen Netzwerkdiensten oder E-Mail-Konten? Sie können mehrere Kontakte miteinander verknüpfen, sodass Ihre Informationen auf einer einzigen Kontaktkarte angezeigt werden.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.


1. Tippen Sie auf den Hauptkontakt, der verknüpft werden soll, und auf .
2. Tippen Sie auf **Kontakt auswählen** und den zu verknüpfenden Kontakt.

## Trennen eines Kontakts

Tippen Sie auf den Hauptkontakt und auf . Tippen Sie auf den Kontakt, der getrennt werden soll, und dann auf **Trennen**.

## Kopieren von Kontakten

Halten Sie problemlos die Verbindung zu Freunden und Familie aufrecht. Mit der Anwendung Daten übertragen können Sie die Kontakte, SMS und Bilder von Ihrem alten Mobiltelefon bequem kopieren. Das Programm funktioniert nicht auf allen Telefonmodellen.

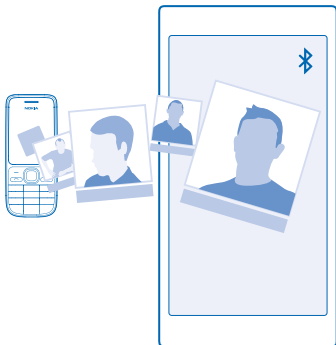

- ★ **Tipp:** Wenn Ihr altes Mobiltelefon ein Windows Phone-Mobiltelefon ist oder wenn Sie Ihre Kontakte zuvor in Ihrem Microsoft-Konto gesichert haben, melden Sie sich einfach bei dem Konto auf Ihrem Mobiltelefon an, um die Kontakte über den Dienst zu importieren. Die Kontakte werden automatisch importiert.

Ihr altes Telefon muss die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Die Kontakte auf dem alten Telefon müssen im Telefonspeicher und nicht auf der SIM-Karte gespeichert sein.

1. Schalten Sie auf Ihrem alten Mobiltelefon die Bluetooth Funktion ein und vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon für andere Geräte sichtbar ist.
2. Tippen Sie auf Ihrem neuen Smartphone auf  **Daten übertragen**.
3. Tippen Sie auf **Weiter** und aktivieren Sie die Bluetooth Funktion.
4. Wählen Sie das alte Mobiltelefon in der Liste der gefundenen Geräte aus und befolgen Sie die Anweisungen auf beiden Telefonen.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache geschrieben sind, die nicht vom neuen Mobiltelefon unterstützt wird, werden die Kontaktinformationen möglicherweise nicht richtig angezeigt.

Wenn Sie die Anwendung Daten übertragen noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02](http://www.windowsphone.com/s?appid=dc08943b-7b3d-4ee5-aa3c-30f1a826af02) herunterladen.

### Kopieren von Kontakten von einer SIM-Karte

Wenn auf Ihrer SIM-Karte Kontakte gespeichert sind, können Sie sie auf Ihr Telefon kopieren. Vergewissern Sie sich, dass Ihre SIM-Karte eingesetzt ist.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen > Von SIM importieren**.
3. Um Ihre gesamten Kontakte zu importieren, tippen Sie auf **Importieren**.

- ★ **Tipp:** Um einzelne Kontakte auszuwählen, tippen Sie auf **Löschen** und verwenden Sie dann die Kontrollkästchen.

Sie können Kontakte nicht auf Ihrer neuen SIM-Karte speichern.

## Erstellen, Bearbeiten oder Löschen einer Kontaktgruppe

Sie können Kontaktgruppen erstellen, um eine Nachricht an mehrere Personen gleichzeitig zu senden oder Aktualisierungen in sozialen Netzwerken nur von Gruppenmitgliedern anzuzeigen. Sie können beispielsweise Familienmitglieder zu derselben Gruppe zuweisen und sie schnell über dieselbe Nachricht erreichen.

Tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.

1. Tippen Sie auf > **Gruppe**.
2. Geben Sie einen Namen für die Gruppe ein und tippen Sie auf .
3. Tippen Sie auf und auf einen Kontakt. Um einen weiteren Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie erneut auf .
4. Tippen Sie auf .

**Tipp:** Es befindet sich bereits eine Gruppe mit dem Namen Beste Freunde auf Ihrem Mobiltelefon.

## Hinzufügen eines neuen Gruppenkontakts

Tippen Sie auf die Gruppe und anschließend auf > und auf einen Kontakt.

## Entfernen eines Kontakts aus einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf . Tippen Sie auf den Kontakt und auf **Aus Gruppe entfernen**.

## Umbenennen einer Gruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Umbenennen**, um den neuen Namen einzugeben.

## Löschen einer Kontaktgruppe

Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **...** > **Löschen**.

## Teilen Sie Ihre Pläne mit Ihrer Familie und mit Freunden

Möchten Sie sich mit Leuten treffen, finden es aber schwierig, ein Datum und eine Uhrzeit festzulegen, die allen passt? Sie können andere Personen zu einem Chat einladen und Kalender, Fotos oder Notizen wie Einkaufslisten mit ihnen privat teilen.

Obwohl diese Funktion für Windows Phone 8 und nachfolgende Versionen entwickelt wurde, können auch Mobiltelefone mit Windows Phone 7 Räume betreten und freigegebene Kalender einrichten. Um diese Funktion verwenden zu können, müssen Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto anmelden.

1. Um einen Raum zum Teilen von Informationen zu erstellen, tippen Sie auf **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.
2. Tippen Sie auf > **Raum**.
3. Geben Sie einen Namen für den Raum ein und tippen Sie auf .
4. Um zwischen einem Gruppenchat, einem Kalender, einer Notiz oder einem Fotoalbum zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
5. Um jemanden in den Raum einzuladen, tippen Sie auf > und einen Kontakt.

**Tipp:** Wenn Sie noch keine Räume verwendet haben, verfügt Ihr Telefon über einen Familienbereich, der für Sie bereit ist. Streichen Sie im Hub Kontakte zu **Räume**, und tippen Sie auf **Familienbereich**. Um jemanden zum ersten Mal in den Raum einzuladen, tippen Sie auf **Einladen**.


### Teilen von Fotos mit einem Raum

Tippen Sie auf einen Raum, streichen Sie nach **Fotos** und tippen Sie dann auf **+** > **Foto**. Tippen Sie anschließend auf ein Foto und **✓**.

★ **Tipp:** Um ein Foto aus dem Raum zu löschen, tippen Sie auf das Foto und **Auf OneDrive öffnen**. Tippen Sie dann auf das Foto und **🗑**.

## Soziale Netzwerke

Möchten Sie mit Ihren Freunden in Kontakt bleiben? Sie können auf Ihrem Telefon soziale Netzwerkdienste einrichten.

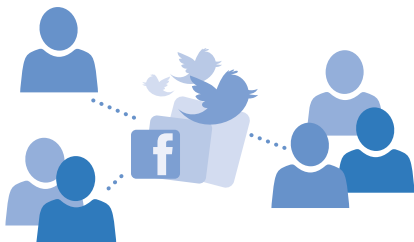

Mit sozialen Netzwerkdiensten auf Ihrem Telefon bleiben Sie in Verbindung.

### Einrichten eines Kontos für soziale Netzwerke

Richten Sie Konten für Ihre sozialen Netzwerkdienste ein.

Tippen Sie auf die App für soziale Netzwerke, bei der Sie sich anmelden möchten, z. B. Facebook, und befolgen Sie dann die angezeigten Anweisungen.

Um weitere Apps für soziale Netzwerke herunterzuladen, tippen Sie auf **📦 Store**.

★ **Tipp:** Wenn Sie sich an einem Konto anmelden, werden die Kontakte des Kontos automatisch importiert. Um die Konten auszuwählen, die in Ihrer Kontaktliste angezeigt werden, tippen Sie auf der Startseite auf **👤 Kontakte**, streichen Sie dann zu **Kontakte** und tippen Sie anschließend auf **•••** > **Einstellungen** > **Kontaktliste filtern**.

### Anzeigen der Statusaktualisierungen Ihrer Freunde

Nachdem Sie Ihre sozialen Netzwerkdienste wie Twitter auf Ihrem Mobiltelefon eingerichtet haben, können Sie die Statusaktualisierungen Ihrer Freunde im Hub Kontakte verfolgen.

Tippen Sie auf **👤 Kontakte** und streichen Sie zu **Neuigkeiten**.

### Posten Ihres Status

Wenn Sie mit Ihren Freunden kommunizieren möchten, lassen Sie sie wissen, was Sie gerade denken. Posten Sie Ihre Statusaktualisierungen in den von Ihnen verwendeten sozialen Netzwerkdiensten.

1. Tippen Sie auf **👤 Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.

2. Tippen Sie auf Ihre eigene Kontaktkarte und **Update posten**.
3. Wählen Sie den Dienst für die Veröffentlichung aus.
4. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.
5. Tippen Sie auf .

## Ändern Ihres Profilfotos

Wenn Sie auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto oder einen sozialen Netzwerkdienst einrichten, wird Ihr Profilfoto von einem dieser Dienste auch zu Ihrem Foto auf der Kontaktkarte Ihres Mobiltelefons.

1. Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Kontakte**.
2. Tippen Sie ganz oben in der Kontaktliste auf Ihr eigenes Foto.
3. Tippen Sie erneut auf das Foto und wählen Sie eines der angebotenen Fotos aus oder tippen Sie auf **Anderes suchen**, um ein neues Foto auszuwählen.
4. Ziehen Sie das Foto, um es zuzuschneiden, und tippen Sie auf .

## Teilen von Fotos in sozialen Netzwerkdiensten

Nachdem Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie es ins Internet hochladen, damit Ihre Freunde es sehen können.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.
2. Durchsuchen Sie Ihre Fotoalben nach den Fotos, die Sie veröffentlichen möchten.
3. Tippen und halten Sie das Foto, und wählen Sie **Versenden...** aus.
4. Tippen Sie auf den sozialen Netzwerkdienst, zu dem Sie das Foto hochladen möchten.
5. Fügen Sie ggf. eine Beschriftung hinzu und teilen oder senden Sie Ihr Foto.

## Mitteilungen

Bleiben Sie mit Ihren Freunden in Kontakt und senden Sie ihnen SMS oder Multimedia-Mitteilungen.

### Senden einer Mitteilung

Über SMS und Multimedia-Mitteilungen können Sie schnell mit Freunden oder der Familie Kontakt aufnehmen.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten**.
2. Tippen Sie auf .

Wenn Sie mit dem Verfassen einer Mitteilung beginnen und vor dem Senden zu einer anderen Anwendung wechseln, können Sie die Mitteilung fortsetzen, wenn Sie zu Nachrichten zurückkehren. Tippen Sie auf **...** > **Entwürfe**. Der Mitteilungsentwurf wird nach dem Senden gelöscht.

3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf  oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch eine Telefonnummer eingeben.

 **Tipp:** Um verschiedene Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf  > , wählen Sie dann die gewünschten Empfänger und tippen Sie anschließend auf .

4. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.

 **Tipp:** Tippen Sie zum Hinzufügen eines Smileys auf .

5. Um eine Anlage hinzuzufügen, z. B. ein Foto, tippen Sie auf  und wählen die Anlage aus.

6. Tippen Sie auf , um die Mitteilung zu senden.

Wenn Sie keine Multimedia-Mitteilungen senden können, prüfen Sie Folgendes:

- Ihr Mobilfunkvertrag unterstützt Multimedia-Mitteilungen.
- Ihre Datenverbindung ist aktiviert. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM** und wechseln Sie für **Datenverbindung** zu **Ein** .

Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteilungen kann je nach Gerät variieren.

### Weiterleiten einer Mitteilung

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf eine Unterhaltung, tippen Sie dann lange auf die weiterzuleitende Mitteilung und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.

Bevor Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie den Text bearbeiten und Anlagen hinzufügen oder entfernen.

### Weiterleiten mehrerer Mitteilungen

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf eine Unterhaltung und **•••** > **Nachrichten auswählen**, tippen Sie dann auf die Kontrollkästchen, die neben den Mitteilungen angezeigt werden und tippen Sie anschließend auf , um einen Empfänger hinzuzufügen.

### Lesen einer Mitteilung

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

Sie können die Mitteilungen zwischen Ihnen und einem Kontakt in einem Dialog-Thread anzeigen. Die Unterhaltung kann SMS- und Multimedia-Mitteilungen enthalten.



1. Tippen Sie auf  **Nachrichten**.

2. Um eine Mitteilung zu lesen, tippen Sie auf einen Dialog.

 **Tipp:** Um zu verhindern, dass andere Personen versehentlich Benachrichtigungen zu Ihren Mitteilungen auf dem Sperrbildschirm sehen können, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm** > **App für detaillierte Statusanzeige auswählen** > **Keine**.

Wenn Sie keine Multimedia-Mitteilungen öffnen können, prüfen Sie Folgendes:

- Ihr Mobilfunkvertrag unterstützt Multimedia-Mitteilungen.
- Ihre Datenverbindung ist aktiviert. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM** und wechseln Sie für **Datenverbindung** zu **Ein** .

Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

### Speichern einer Anlage

Tippen Sie auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, und auf **...** > **Speichern**.

### Löschen eines Dialogs

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf , wählen Sie dann den zu löschenden Dialog und tippen Sie anschließend auf .

### Löschen einer einzelnen Mitteilung in einer Unterhaltung

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf eine Unterhaltung, tippen Sie dann lange auf die zu löschende Mitteilung und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

### Löschen aller Mitteilungen auf dem Mobiltelefon

Tippen Sie auf  > **...** > **Alles markieren** > .

### Beantworten einer Mitteilung

Lassen Sie Ihren Freund nicht warten - antworten Sie sofort auf die Mitteilung.

1. Tippen Sie auf  **Nachrichten**.
2. Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf den Dialog, der die Mitteilung enthält.
3. Tippen Sie auf das Mitteilungsfeld und schreiben Sie Ihre Mitteilung.
4. Tippen Sie auf .

### Weiterleiten einer Mitteilung

Tippen Sie in **Unterhaltungen** auf eine Unterhaltung, tippen Sie dann lange auf die weiterzuleitende Mitteilung und tippen Sie anschließend auf **Weiterleiten**.

Bevor Sie eine Mitteilung weiterleiten, können Sie den Text bearbeiten und Anlagen hinzufügen oder entfernen.

### Senden einer Mitteilung an eine Gruppe

Müssen Sie eine Mitteilung an eine Personengruppe senden? Erstellen Sie im Hub Kontakte eine Gruppe, um alle Mitglieder mit einer einzigen Mitteilung oder E-Mail erreichen zu können.

Tippen Sie auf  **Kontakte** und streichen Sie zu **Räume**.



1. Tippen Sie auf die Gruppe und dann auf **SMS** oder **E-Mail senden**.
2. Geben Sie Ihre Mitteilung ein und versenden Sie sie.

★ **Tipp:** Um eine Gruppe zu erstellen, tippen Sie auf ⊕ > **Gruppe**.

## Chatten über Skype

Sie können auf Ihrem Mobiltelefon innerhalb von Skype Sofortnachrichten senden.

Wenn Sie die Anwendung Skype noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51](http://www.windowsphone.com/s?appid=c3f8e570-68b3-4d6a-bdbb-c0a3f4360a51) herunterladen.

1. Tippen Sie auf  **Skype**.
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto an, das Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon verwenden.
3. Streichen Sie zu **Kontakte** und tippen Sie auf den Kontakt, mit dem Sie chatten möchten.
4. Schreiben Sie Ihre Mitteilung, und tippen Sie auf .

Weitere Informationen zu Sofortnachrichten innerhalb von Skype finden Sie in dem Video unter [www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM](http://www.youtube.com/watch?v=AF2HRYdPnAM) (nur in englischer Sprache).

★ **Tipp:** Um Datenübertragungskosten zu sparen, verwenden Sie für Skype nach Möglichkeit immer eine WLAN-Verbindung.


## Teilen Ihres Standorts in einem Skype-Chat

Tippen Sie in einem Chat auf ⊕ > **Standort senden** > ➔.

## Senden Ihres Standorts in einer Mitteilung

Haben Sie Ihre Freunde gebeten, zu Ihnen zu kommen, diese wissen aber gar nicht, wohin? Senden Sie ihnen Ihren Standort auf einer Karte.

Diese Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

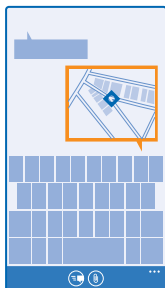

Unter Umständen werden Sie vom Telefon gefragt, ob Ihr Standort verwendet werden darf. Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie die Verwendung Ihres Standorts erlauben.

1. Tippen Sie beim Verfassen einer SMS auf  > **Meine Position**.

Das Senden einer Mitteilung mit einer Anlage ist möglicherweise teurer als das Senden einer normalen SMS. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

**2. Tippen Sie auf** .

Ihre Freunde erhalten eine Mitteilung, die ein Bild mit Ihrem Standort auf der Karte enthält.

### Senden einer Audiomitteilung

Möchten Sie Ihrem Freund ein Geburtstagsständchen schicken? Senden Sie das Lied als Audiomitteilung.

**1. Tippen Sie beim Verfassen einer Mitteilung auf**  **> Sprachnotiz.**

**2. Nehmen Sie Ihre Mitteilung auf, und tippen Sie auf **Fertig**.**

**3. Tippen Sie auf** .

## Mail

Sie können Ihr Mobiltelefon verwenden, um E-Mails unterwegs zu lesen und zu beantworten.



**Tippen Sie auf der Startseite auf** .

Um E-Mails zu senden und zu empfangen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

### Hinzufügen oder Löschen eines Postfachs

Verwenden Sie unterschiedliche Mailadressen für Beruf und Freizeit? Sie können Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer hinzufügen.

### Hinzufügen Ihres ersten Postfachs

Um Mail in Ihrem Mobiltelefon einzurichten, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

Wenn Sie sich während des ersten Starts nicht an Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben, können Sie dies jetzt nachholen. Wenn Sie auf Ihrem Telefon ein Microsoft-Konto hinzufügen, wird automatisch ein E-Mail-Konto hinzugefügt.

**1. Tippen Sie auf** .

2. Tippen Sie auf ein Konto, und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein.

3. Tippen Sie auf **Anmelden**.

  **Tipp:** Je nach E-Mail-Konto können Sie auch andere Elemente als E-Mails mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren, zum Beispiel Ihre Kontakte und Kalender.

Falls Ihr Mobiltelefon Ihre E-Mail-Einstellungen nicht findet, können Sie sie mit Erweitertes Setup finden. Dazu müssen Sie den Typ Ihres E-Mail-Kontos und die Adressen der eingehenden und ausgehenden E-Mail-Server kennen. Diese Informationen erhalten Sie von Ihrem E-Mail-Dienstanbieter.

Weitere Informationen zum Einrichten verschiedener E-Mail-Konten finden Sie unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Späteres Hinzufügen eines Postfachs

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf **••• > E-Mail-Konto hinzufügen** und auf ein Konto, und melden Sie sich an.

  **Tipp:** Um Ihre beruflichen Exchange-E-Mails, -Kontakte und -Kalender hinzuzufügen, wählen Sie **Exchange** als Konto aus, geben Ihre berufliche E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein und tippen anschließend auf **Anmelden**.

Ihr neues Postfach wird auf der Startseite als neue Kachel angezeigt.

### Löschen eines Postfachs

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere**. Tippen und halten Sie das Postfach, und tippen Sie auf **Löschen**.

Das erste Microsoft-Postfach, mit dem Sie sich angemeldet haben, kann nicht gelöscht werden. Dazu müssen Sie zuerst Ihr Mobiltelefon zurücksetzen.

### Hinzufügen Ihres Exchange-Postfachs zum Mobiltelefon

Möchten Sie Ihre beruflichen E-Mails, Kontakte und Kalender zur Hand haben, ganz gleich, ob Sie an Ihrem Computer sitzen oder mit dem Mobiltelefon unterwegs sind? Sie können wichtige Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Microsoft Exchange-Server synchronisieren.

Exchange kann nur eingerichtet werden, wenn sich in Ihrem Unternehmen ein Microsoft Exchange-Server befindet. Zusätzlich muss Microsoft Exchange vom IT-Administrator in Ihrem Unternehmen für Ihr Konto aktiviert worden sein.

Folgendes muss verfügbar sein, bevor Sie das Setup starten:

- Eine Unternehmens-E-Mail-Adresse
- Ihren Exchange-Servernamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihren Netzwerkdomännennamen (wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen)
- Ihr Office-Netzwerkennwort

In Abhängigkeit von der Exchange-Serverkonfiguration müssen Sie während des Setups möglicherweise weitere Informationen eingeben. Wenn Ihnen die entsprechenden Informationen nicht bekannt sind, wenden Sie sich an die IT-Abteilung in Ihrem Unternehmen.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > E-Mail-Konten + andere**.

2. Tippen Sie auf **Konto hinzufügen > Exchange**.


3. Geben Sie Ihre Exchange-E-Mail-Adresse und das zugehörige Passwort ein und tippen Sie dann auf **Anmelden**.

Während der Einrichtung können Sie festlegen, welche Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon mit welcher Häufigkeit mit dem Server synchronisiert werden sollen. Um zusätzliche Inhalte zu synchronisieren, ändern Sie die Kontoeinstellungen für Exchange.

### Öffnen von Mail auf der Startseite

Mit den Live-Mail-Kacheln können Sie Mail direkt von der Startseite aus öffnen.

Anhand der Kacheln erkennen Sie die Anzahl ungelesener E-Mails und ob Sie neue E-Mails erhalten haben.

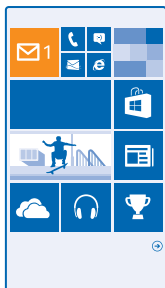

Sie können mehrere Postfächer auf der Startseite fixieren. Reservieren Sie beispielsweise eine Kachel für geschäftliche und eine für private E-Mails. Wenn Sie mehrere Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang verknüpfen, können Sie E-Mails aus allen Ihren Posteingängen in einer Kachel öffnen.

Tippen Sie auf die Kachel, um Ihre E-Mails zu lesen.

### Senden einer E-Mail

Lassen Sie es nicht zu, dass sich zu viele E-Mails ansammeln. Lesen und verfassen Sie E-Mails mit Ihrem Telefon von unterwegs.

1. Tippen Sie auf
2. Tippen Sie auf , wenn Sie verknüpfte Posteingänge haben.
3. Um einen Empfänger von Ihrer Kontaktliste hinzuzufügen, tippen Sie auf oder geben Sie einen Namen ein. Sie können auch die Adresse eingeben.

**Tip:** Um einen Empfänger zu entfernen, tippen Sie auf den Namen und auf **Entfernen**.

4. Geben Sie den Betreff und Ihre E-Mail ein.

**Tip:** Ihr Mobiltelefon kann Ihnen helfen, Ihre E-Mail schneller zu schreiben. Wenn Sie schreiben, schlägt Ihr Mobiltelefon mögliche nächste Wörter vor, um Ihren Satz zu vervollständigen. Tippen Sie auf einen Vorschlag, um ein Wort hinzuzufügen. Streichen Sie über die Vorschläge, um die Liste zu durchsuchen. Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

5. Um ein Foto anzufügen, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Sie können beim Schreiben der Mail auch ein neues Foto aufnehmen. Tippen Sie auf , nehmen Sie ein Foto auf und tippen Sie dann auf **Übernehmen**.

6. Tippen Sie auf , um die E-Mail zu senden.

### Senden von Office-Dokumenten

Tippen Sie auf  **Office**, tippen Sie dann auf das zu sendende Dokument und auf  > **Versenden...** und wählen Sie anschließend das zu verwendende E-Mail-Konto.

### Lesen von E-Mails


Warten Sie auf wichtige Neuigkeiten? Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon zum Lesen Ihrer E-Mails, anstatt sie nur zu überprüfen, wenn Sie sich am Schreibtisch befinden.

Auf der Startseite wird angezeigt, wenn Sie neue E-Mails erhalten haben.

1. Tippen Sie auf .

2. Tippen Sie in Ihrem Postfach auf die E-Mail. Ungelesene E-Mails sind in einer anderen Farbe markiert.

★ **Tipp:** Um zu vergrößern oder zu verkleinern, legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm und bewegen Sie sie zusammen oder auseinander.

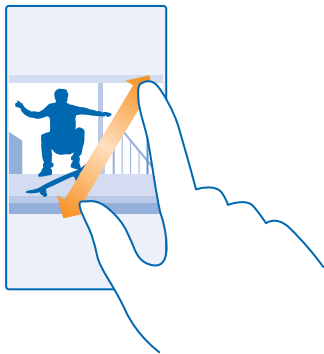

★ **Tipp:** Falls eine E-Mail eine Web-Adresse enthält, tippen Sie auf die Adresse, um zur Website zu wechseln.

### Lesen von einer E-Mail in einem Dialog

Tippen Sie in Ihrem Postfach auf den Dialog, der die E-Mail enthält, und tippen Sie auf die E-Mail. Ein Dialog mit ungelesenen E-Mails ist in einer anderen Farbe markiert.

### Speichern einer Anlage

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail auf die Anlage, zum Beispiel ein Foto, um sie auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen. Tippen Sie lange auf eine Anlage und tippen Sie dann auf **Speichern**. Nicht alle Dateiformate können gespeichert werden.

## Kopieren eines Links

Tippen Sie bei geöffneter E-Mail lange auf den Internet-Link und tippen Sie dann auf **Link kopieren**.

## Beantworten einer E-Mail

Erhalten Sie E-Mails, die schnell beantwortet werden müssen? Antworten Sie sofort mit Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf .
2. Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .

★  **Tipp:** Wenn Sie nur dem Absender antworten möchten, tippen Sie auf **Antworten**. Wenn Sie dem Absender und anderen Empfängern antworten möchten, tippen Sie auf **Allen antworten**.

## Weiterleiten einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf  > **Weiterleiten**.

## Löschen einer E-Mail

Wird Ihr Postfach zu voll? Löschen Sie einige E-Mails, um Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon freizugeben.

1. Tippen Sie in Ihrem Postfach links neben eine zu löschende E-Mail.
2. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen, die neben den E-Mails angezeigt werden, und tippen Sie auf .

Alle ausgewählten E-Mails werden gelöscht. Je nach Mailkonto werden die E-Mails möglicherweise auch von Ihrem E-Mail-Server gelöscht.

## Löschen einer E-Mail

Öffnen Sie die E-Mail und tippen Sie auf .

## Separates Anzeigen von E-Mails

E-Mails werden in Dialogen nach Titel gruppiert. Ein Dialog umfasst auch Ihre Antworten. Wenn Sie Ihre E-Mails separat anzeigen möchten, können Sie Dialoge auch ausschalten.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**.
3. Stellen Sie **Unterhaltungen auf Aus** .

## Senden automatische Antworten

Wenn Sie sich im Urlaub befinden oder anderweitig nicht am Arbeitsplatz sind, können Sie für die E-Mails, die in Ihrer Abwesenheit eintreffen, automatische Antworten senden.

1. Tippen Sie auf  > **...** > **Einstellungen** > **Automatische Antworten**.
2. Wechseln Sie für den **Status** zu **Ein** , geben Sie Ihre Antwort ein und tippen Sie dann auf .

## Verknüpfen mehrerer Postfächer zu einem vereinheitlichten Posteingang

Wenn Sie mehrere E-Mail-Konten haben, können Sie auswählen, welche Posteingänge Sie in einem Posteingang miteinander verknüpfen möchten. Im vereinheitlichten Posteingang können Sie alle Ihre E-Mails auf einen Blick sehen.

1. Tippen Sie auf der Startseite auf ein Postfach.
2. Tippen Sie auf **••• > Posteingänge verknüpfen**.
3. Tippen Sie in der Liste Andere Posteingänge auf die Posteingänge, die Sie mit dem ersten verknüpfen möchten.
4. Tippen Sie auf **Verknüpften Posteingang umbenennen**, geben Sie einen neuen Namen für das Postfach ein, und tippen Sie auf .

Der neue vereinheitlichte Posteingang wird auf der Startseite fixiert.

#### **Trennen von vereinheitlichten Posteingängen**

Tippen Sie auf der Startseite auf den vereinheitlichten Posteingang und **••• > Verknüpfte Posteingänge**. Tippen Sie in der Liste auf die Posteingänge, die Sie trennen möchten, und dann auf **Trennen**.

# Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

## Kennenlernen von Lumia Camera

Möchten Sie überragende Fotos aufnehmen? Lumia Camera ermöglicht Ihnen die vollständige Steuerung.

Mit Lumia Camera bieten sich Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Manuelles Ändern einzelner Einstellungen nach eigenen Vorstellungen
- Einfaches Übertragen Ihrer Fotos und Videos
- Aufnehmen besserer Gruppenfotos oder Fotos von sich bewegenden Objekten im Modus Intelligente Sequenz

Die Funktionen der Lumia Camera-App können je nach Mobiltelefon variieren.

Wenn Sie die Anwendung Lumia Camera noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04](http://www.windowsphone.com/s?appid=bfd2d954-12da-415c-ad99-69a20f101e04) herunterladen.

Sie können Ihre Fotos auf OneDrive hochladen, um einen einfachen Zugriff über Ihr Mobiltelefon, Ihr Tablet oder Ihren Computer zu ermöglichen.

## Ändern der Standardkamera

Sie können als Standardanwendung für die Kamera zwischen Lumia Camera und der von Ihnen gewünschten Kamera wechseln.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**, streichen Sie nach links zu **Anwendungen** und tippen Sie dann auf **Fotos Kamera**.
2. Tippen Sie auf **Standard-Kamera-App** und wählen Sie die gewünschte Kamera.

### Hinzufügen eines Schnellzugriffs für die Kamera

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Benachrichtigungen**. Um einen Schnellzugriff zum Öffnen der Standardkamera zu ändern, tippen Sie auf den gewünschten Schnellzugriff und .

## Kameragrundlagen

### Aufnehmen eines Fotos

Schießen Sie scharfe und lebendige Fotos – nehmen Sie die besten Momente in Ihrem Fotoalbum auf.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.
2. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
3. Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.
4. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .



## Anzeigen von Fotos in höchster Auflösung

Um das soeben aufgenommene Foto anzuzeigen, tippen Sie auf . Dieses Foto mit höchster Auflösung kann nur in Lumia Camera angezeigt werden.

## Ändern Ihrer Fotos mit höchster Auflösung

Nehmen Sie die besten Momente mit Lumia Camera auf und ändern Sie die Fotos später, wenn Sie die Zeit dafür haben.

1. Tippen Sie in Lumia Camera nach der Aufnahme eines Fotos auf .
2. Tippen Sie auf das Foto und dann auf **Bild neu ausrichten**.
3. Tippen Sie lange mit zwei Fingern auf das Foto und drehen es in die gewünschte Richtung.

★ **Tipp:** Um das Seitenverhältnis des Fotos zu ändern, tippen Sie auf .

4. Tippen Sie auf .

Das Originalfoto mit höchster Auflösung bleibt erhalten und das geänderte Foto kann versendet werden. Das geänderte Foto wird in Fotos gespeichert. Das Foto mit höchster Auflösung kann nur in Lumia Camera angezeigt werden. Außerhalb von Lumia Camera wird eine einfach zu versendende Version des Fotos verwendet.

★ **Tipp:** Sie können Fotos auch in Lumia Camera öffnen, während Sie sie im Hub Fotos anzeigen.

## Optimieren Sie Ihr Selbstporträt

Verwenden Sie die Lumia Selfie-App, um tolle Selbstporträts aufzunehmen. Ihr Foto wird optimiert und kann im Handumdrehen geteilt werden.

Um Lumia Selfie herunterzuladen, wechseln Sie zu [www.windowsphone.com/s?appid=40b6a721-15d2-4843-a746-774bd7b9bda9](http://www.windowsphone.com/s?appid=40b6a721-15d2-4843-a746-774bd7b9bda9).

1. Tippen Sie auf **Lumia Selfie**.
2. Schauen Sie ins Objektiv der Kamera, achten Sie dabei auf die Signaltöne, um die Aufnahme abzustimmen und halten Sie dann still, während die Kamera Ihr Foto aufnimmt.

★ **Tipp:** Um Kameraveracklungen zu verhindern, tippen Sie auf **••• > Selbstauslöser** und wählen eine Verzögerung aus.

3. Um das Selbstporträt erneut auszurichten, bewegen Sie Ihre Finger auseinander oder aufeinander zu und tippen Sie dann auf .
4. Um Ihr Selbstporträt zu optimieren, tippen Sie auf .
5. Um einen Filter auf Ihr Selbstporträt anzuwenden, tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um alle Erweiterungen und Filter vom Selbstporträt zu entfernen, tippen Sie auf **••• > Alle Effekte löschen**.

6. Tippen Sie zum Speichern Ihres Selbstporträts auf .

## Aufnehmen eines Videos

Sie können mit Ihrem Telefon nicht nur Fotos aufnehmen, sondern Ihre speziellen Augenblicke auch als Videos festhalten.

1. Tippen Sie auf **Lumia Camera**.
2. Tippen Sie auf , um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln.

3. Bewegen Sie Ihre Finger auseinander oder aufeinander zu, um zu vergrößern oder zu verkleinern.
4. Um mit der Aufzeichnung zu beginnen, tippen Sie auf . Der Zähler wird gestartet.
5. Um die Aufzeichnung zu beenden, tippen Sie auf . Der Zähler wird angehalten.

Um das soeben aufgenommene Video anzuzeigen, tippen Sie auf . Das Video wird in Eigene Aufnahmen gespeichert.

## Speichern Ihrer Fotos und Videos auf einer Speicherkarte

Wenn eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt ist und sich der Mobiltelefonspeicher füllt, speichern Sie die aufgenommenen Fotos und Videos auf einer Speicherkarte.

Um die bestmögliche Videoqualität zu erreichen, zeichnen Sie Videos im Mobiltelefonspeicher auf. Wenn Sie Videos auf eine Speicherkarte aufnehmen, wird empfohlen, dass Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte eines bekannten Herstellers verwenden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** und streichen Sie dann zu **Speicheroptimierung**.
2. Schalten Sie **Neue Fotos hier speichern**: auf **SD-Karte**.

Die von jetzt ab aufgenommenen Fotos werden auf der Speicherkarte gespeichert.

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

## Speichern von zuvor aufgenommenen Fotos und Videos auf eine Speicherkarte

Navigieren Sie im Hub Fotos zu einem Foto oder Video, tippen Sie auf  und dann auf das Foto oder Video und tippen Sie anschließend auf **••• > Auf SD-Karte speichern**.

-   **Tipp:** Um schnell alle Fotos und Videos eines Albums auszuwählen, navigieren Sie zum Album und tippen Sie auf  > **••• > Alles markieren**.

## Speichern von Standortinformationen mit Ihren Fotos und Videos

Wenn Sie sich genau daran erinnern möchten, wo Sie sich beim Aufnehmen eines bestimmten Fotos oder Videos befunden haben, können Sie Ihr Mobiltelefon so einstellen, dass automatisch der Standort mit aufgezeichnet wird.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Streichen Sie zu **Anwendungen**, und tippen Sie auf **Fotos Kamera > Ortungsinformationen verwenden**.

Standortdaten können einem Foto oder Video hinzugefügt werden, wenn Ihr Standort über das Mobilfunknetz oder Satellit ermittelt werden kann. Wenn Sie ein Foto oder ein Video freigeben, das Standortdaten enthält, sind diese möglicherweise für die Personen zugänglich, die das Foto oder das Video anzeigen. Das Geotagging kann in den Telefoneinstellungen deaktiviert werden.

## Übertragen Ihrer Fotos und Videos

Übertragen Sie Ihre besten Fotos direkt von der Kamera.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.

2. Nehmen Sie ein Foto oder Video auf.
  3. Tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Foto.
  4. Tippen Sie auf , wählen Sie die Art der Freigabe aus und befolgen Sie die Anweisungen.
- ★ **Tipp:** Sie können es auch vom Hub Fotos versenden. Wählen Sie das Foto oder Video aus und tippen Sie auf .

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

## Erweiterte Fotografie

### Professionelle Fotos aufnehmen

Möchten Sie Ihr kreatives Potenzial voll ausschöpfen und professionell wirkende Fotos aufnehmen? Mit Lumia Camera können Sie die Kameraeinstellungen für den Foto- und den Videomodus manuell anpassen.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.
2. Um die Einstellungen anzuzeigen, ziehen Sie  nach links. Um eine Einstellung zu ändern, streichen Sie mit dem Finger auf dem Regler nach oben oder unten. Sie können z. B. die Option Belichtungsausgleich ändern, um die Lichtmenge auf dem Foto zu kontrollieren.
3. Um die Einstellungen zu schließen, ziehen Sie  nach rechts.
4. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

### Problemloses Einrahmen Ihrer Fotos

Möchten Sie Ihre Fotos professionell einrahmen? Verwenden Sie Sucherraster und stellen Sie perfekte Fotos zusammen.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.
2. Tippen Sie auf  > **Einstellungen** und wählen Sie für **Rahmenraster** z. B. die Option **Goldener Schnitt** oder **Drittel-Regel**.
3. Um das Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

### Tipps zu Lumia Camera

Möchten Sie Lumia Camera optimal nutzen? Lesen Sie die folgenden Tipps und erhalten Sie weitere Informationen zu Ihrer hochauflösenden Kamera.

- Wenn Sie die Kamera für ca. eine Minute nicht verwenden, wird der Standby-Modus aktiviert. Um den Standby-Modus der Kamera zu deaktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben.
- Um vom Foto- zum Videomodus zu wechseln, tippen Sie auf .
- Sie können die Ansicht in Lumia Camera mit nur einem Finger vergrößern oder verkleinern. Zum Vergrößern streichen Sie nach oben und zum Verkleinern streichen Sie nach unten.
- Um die mit Lumia Camera aufgenommenen Fotos anzuzeigen, tippen Sie in der Ecke des Bildschirms auf .

- Um mit der Kamera ein bestimmtes Objekt zu fokussieren, tippen Sie auf dem Bildschirm auf das Objekt.

### Aufnehmen besserer Fotos im intelligenten Sequenzmodus

Möchten Sie bessere Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen oder ein Gruppenfoto machen, auf dem alle Personen perfekt aussehen? Verwenden Sie den Modus Intelligente Sequenz und nehmen Sie großartige Fotos auf.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.
2. Tippen Sie auf .
3. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

Das Mobiltelefon nimmt eine Folge von Fotos auf. Um die Optionen anzuzeigen, die Sie mit diesen Fotos ausführen können, tippen Sie auf  und tippen Sie dann auf das Foto und auf „**Intelligente Sequenz**“ **bearbeiten**.


### Ändern von Gesichtern bei Gruppenfotos

Hat Ihnen ein Gesichtsausdruck einer Person besonders gefallen, den Sie gerne auf Ihrem Foto verewigen möchten? Wenn Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz aufgenommen haben, können Sie die Gesichtsausdrücke auswählen, die Ihnen am besten gefallen, und diese in Ihrem Gruppenfoto verwenden.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.
  2. Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf das Foto und auf „**Intelligente Sequenz**“ **bearbeiten**.
  3. Streichen Sie nach oben oder unten zu **GESICHTER ÄNDERN** und tippen Sie auf das Foto.
  4. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie ändern möchten, und streichen Sie nach links, um einen anderen Gesichtsausdruck zu suchen.
  5. Tippen Sie auf das Gesicht, das Sie verwenden möchten.
- Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5 für alle zu ändernden Gesichter.
6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

### Aufnehmen eines Aktionsfotos

Möchten Sie großartige Fotos von sich bewegenden Objekten aufnehmen? Im Modus Intelligente Sequenz können Sie Fotos von sich bewegenden Objekten in ein einzelnes dynamisches Foto konvertieren.

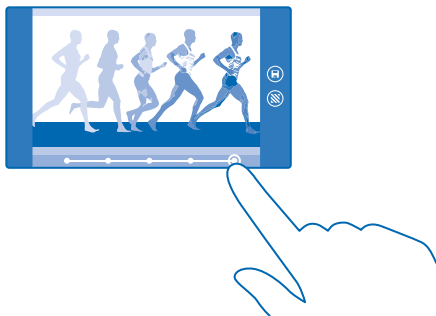

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.

★  **Tipp:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf das Foto und auf „Intelligente Sequenz“ bearbeiten.
3. Streichen Sie nach oben oder unten zu **ACTION-MODUS** und tippen Sie auf das Foto.
4. Um sich bewegende Objekte aus dem Foto zu löschen, tippen Sie am unteren Bildschirmrand auf die weißen Kreise.
5. Um auszuwählen, welche bewegten Objekte hervorgehoben werden sollen, bewegen Sie den Kreis in der unteren rechten Ecke des Bildschirms.

★  **Tipp:** Um alle bewegten Objekte hervorzuheben, tippen Sie auf .

6. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

## Fokussieren auf Objekte

Verwenden Sie den Modus Intelligente Sequenz zum Hervorheben sich bewegnender Objekte, indem Sie den Hintergrund unschärfer gestalten.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.

★  **Tipp:** Sie müssen dem bewegten Objekt bei der Aufnahme des Fotos nicht folgen. Halten Sie einfach die Kamera ruhig.

2. Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf das Foto und auf „Intelligente Sequenz“ bearbeiten.
3. Streichen Sie nach oben oder unten zu **BEWEGUNGSFOKUS** und tippen Sie auf das Foto.
4. Um das fokussierte Objekt zu ändern, streichen Sie nach links oder rechts.
5. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

## Entfernen sich bewegnender Objekte aus einem Foto

Ist im letzten Moment jemand durchs Bild gelaufen? Im Modus Intelligente Sequenz können Sie unerwünschte bewegte Objekte auf einem Foto löschen.

1. Nehmen Sie ein Foto im Modus Intelligente Sequenz  auf.
2. Tippen Sie auf  und tippen Sie anschließend auf das Foto und auf „Intelligente Sequenz“ bearbeiten.
3. Streichen Sie nach oben oder unten zu **BEWEGTE OBJEKTE ENTFERNEN** und tippen Sie auf das Foto.

Die Kamera entfernt sich bewegende Objekte auf dem Foto automatisch.

4. Tippen Sie auf .

 **Tipp:** Um das Entfernen des Objekts rückgängig zu machen, tippen Sie auf den Bildschirm und . Tippen Sie dann erneut auf den Bildschirm und dann auf .

## Hinzufügen von Bewegungen zu Fotos

Möchten Sie magische Fotos erzeugen, die beinahe lebensecht wirken? Verwenden Sie die Anwendung Lumia Cinemagraph, um Ihre Standbilder zu animieren.

Wenn Sie die Anwendung Lumia Cinemagraph noch nicht haben, können Sie sie von [www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69](http://www.windowsphone.com/s?appid=594477c0-e991-4ed4-8be4-466055670e69) herunterladen.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Cinemagraph**.
2. Um das ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf  und auf den Bildschirm.
3. Wählen Sie die Bereiche aus, die Sie animieren möchten, und tippen Sie auf .
4. Um das animierte Foto zu speichern, tippen Sie auf .

## Herunterladen von Foto-Apps aus dem Store

Möchten Sie Ihre Kamera optimieren und erfahren, wie Sie auf innovative Weise großartige Fotos machen können? Laden Sie Foto-Apps aus dem Store herunter.

1. Tippen Sie auf  **Lumia Camera**.
2. Tippen Sie auf  > **Foto-Apps...** > **Weitere Foto-Apps suchen** und folgen Sie den Anweisungen.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

## Fotos und Videos

Haben Sie viele großartige Fotos und Videos aufgenommen? So können Sie sie anzeigen, organisieren, übertragen und bearbeiten.



### Hub "Fotos"

Die mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommenen Fotos und Videos werden im Hub Fotos gespeichert, wo Sie sie durchsuchen und anzeigen können.



Um Ihre Fotos und Videos problemlos zu finden, markieren Sie Ihre Favoriten, und organisieren Sie sie in Alben.

### Anzeigen von Fotos

Erleben Sie wichtige Momente erneut – zeigen Sie Fotos auf Ihrem Mobiltelefon an.

Tippen Sie auf **Fotos**.

1. Um ein aufgenommenes Foto anzuzeigen, streichen Sie zu **Alben** tippen Sie auf **Eigene Aufnahmen** und dann auf das Foto.

2. Streichen Sie nach links, und das nächste Foto anzuzeigen. Streichen Sie nach rechts, um das vorherige Foto anzuzeigen.

### Suchen von Fotos nach Datum und Aufnahmeort

Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen** > **Fotos nach Uhrzeit und Ort gruppieren**.

### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie aufeinander zu oder auseinander.

**★ Tipp:** Doppeltippen Sie auf das Foto, um schnell zu vergrößern oder zu verkleinern.

### Markieren eines Fotos als Favorit

Möchten Sie Ihre besten Fotos schnell und einfach finden? Markieren Sie sie als Favoriten, damit sie alle in der Ansicht Favoriten im Hub Fotos angezeigt werden.

1. Tippen Sie auf **Fotos** > **Alben** und navigieren Sie zum Foto.

Wenn sich das Foto in einem Online-Album befindet, können Sie es auf Ihr Mobiltelefon herunterladen.

2. Tippen Sie auf **...** > .

**★ Tipp:** Um schnell mehrere Fotos als Favoriten zu markieren, wählen Sie das Album mit den Fotos aus und tippen Sie auf . Wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

### Anzeigen Ihrer Favoriten

Streichen Sie im Hub Fotos zu **Favoriten**.

### Hochladen von Fotos und Videos ins Internet

Möchten Sie Ihre Fotos und Videos in einen sozialen Netzwerkdienst wie Facebook hochladen, damit Ihre Freunde und Familie sie ansehen können? Sie können dies direkt aus dem Fotos-Hub heraus durchführen.

1. Tippen Sie auf **Fotos** und navigieren Sie zu einem Foto oder Video.

2. Tippen Sie auf  und auf den Dienst.

3. Tippen Sie auf  oder .

**★ Tipp:** Um mehrere Fotos gleichzeitig auszuwählen, tippen Sie im Hub Fotos auf das Album und , wählen Sie die Fotos aus und tippen Sie auf .

**★ Tipp:** Um auf Ihre Fotos von allen Geräten zuzugreifen, können Sie das Hochladen auf OneDrive einrichten. Das OneDrive-Album steht dann im Hub Fotos zur Verfügung, wenn Sie Ihre Fotos anzeigen. Um die Funktion einzurichten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN**. Streichen Sie nach links zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Fotos Kamera**. Tippen Sie unter **Automatischer Upload** auf **OneDrive** und wählen Sie eine Option aus.

### Ändern des Hintergrunds im Hub "Fotos"

Haben Sie ein tolles Foto geschossen, an dem Sie besonders viel Freude haben? Legen Sie es als Hintergrund im Hub Fotos fest.

1. Tippen Sie auf **Fotos**.

2. Tippen Sie auf **...** > **Einstellungen**.

3. Schalten Sie **Anzeige für Startkachel** auf **Einzelfoto**.



4. Tippen Sie auf **Foto auswählen**, um ein Hintergrundfoto auszuwählen.

★ **Tippt:** Sie können Ihr Telefon auch so einstellen, dass das Foto automatisch und regelmäßig geändert wird. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen**. Wechseln Sie für **Anzeige für Startkachel** zu **Alle Fotos** oder **Lieblingsfotos** und tippen Sie auf **Zufällige Reihenfolge**.

## Erstellen eines Albums

Um problemlos Fotos zu finden, zum Beispiel von einer Veranstaltung, einer Person oder einer Reise, organisieren Sie Ihre Fotos nach Themen geordnet in Alben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zum Ordner mit den Fotos.
3. Fügen Sie einen neuen Ordner hinzu, geben Sie ihm einen Namen, und fügen Sie dem Ordner Fotos hinzu.

Der Ordner wird als Album in der Ansicht Alben auf Ihrem Telefon angezeigt.

★ **Tippt:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder höher verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

## Löschen eines Albums

Tippen Sie auf **Fotos > Alben**. Tippen und halten Sie ein Album, und tippen Sie auf **Löschen**.

Wenn Sie ein Album vom Telefon löschen, werden auch die Fotos in diesem Album gelöscht. Wenn Sie das Album auf Ihren Computer kopiert haben, verbleiben das Album und die Fotos auf Ihrem Computer.

Sie können keine Online-Alben von Ihrem Telefon aus löschen.

## Erstellen von Geschichten aus Ihrem Leben

Mithilfe Ihrer Fotos können Sie Geschichten aus Ihrem Leben mit folgender Anwendung erzählen: Lumia Storyteller.

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über die Anwendung Lumia Storyteller verfügt, können Sie sie im [www.windowsphone.com/s?appid=b0940143-e67e-4f74-8f68-16b7ad872dd2](http://www.windowsphone.com/s?appid=b0940143-e67e-4f74-8f68-16b7ad872dd2) herunterladen.

Ihr Mobiltelefon benötigt den Zugriff auf Ihre Standortinformationen. Um dies zuzulassen, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Ortung** und wechseln Sie für **Ortungsdienste** zu **Ein** .

1. Tippen Sie auf  **Lumia Storyteller**.

Die von Ihnen aufgenommenen Fotos werden automatisch als Geschichten erfasst. Es sind mindestens sieben Fotos erforderlich, die zum gleichen Zeitpunkt und an demselben Ort aufgenommen wurden, um eine Geschichte zu erstellen.

2. Um selbst eine Geschichte zu erstellen, tippen Sie auf , wählen dann die Fotos aus und tippen anschließend auf .

3. Um die Geschichte umzubenennen, tippen Sie auf die Sammlung und den Titel und geben dann einen neuen Namen ein.
4. Um ein Foto in der Geschichte anzuzeigen, tippen Sie auf die Sammlung, streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf ein Foto. Um die anderen Fotos zu durchsuchen, streichen Sie nach links oder rechts.

★ **Tipp:** Sie können Beschriftungen zu den Fotos in der Geschichte hinzufügen. Tippen Sie auf ein Foto und dann auf **Beschriftung hinzufügen**. Um eine Beschriftung anzuzeigen, tippen Sie auf das Foto.

### Anzeigen der Position Ihres Fotos auf einer Karte

Um auf einer Karte anzuzeigen, wo ein Foto aufgenommen wurde, positionieren Sie zwei Fingern auf dem Foto und bewegen diese zusammen.

### Kopieren von Fotos auf Ihren PC

Haben Sie mit Ihrem Telefon Fotos aufgenommen, die Sie auf Ihren Computer kopieren möchten? Verwenden Sie den Dateimanager Ihres PCs, um Fotos zu kopieren bzw. zu verschieben.

Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Anwendung Lumia Photo Transfer for Mac von [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/).

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Musik, Fotos, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Öffnen Sie den Ordner für Fotos, wählen Sie die Fotos aus, und kopieren Sie sie auf Ihren Computer.

★ **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

### Bearbeiten eines Fotos

Die Fotos, die Sie aufgenommen haben, können Sie rasch bearbeiten, z. B. drehen und zuschneiden. Sie können auch die Funktion zum Optimieren von Fotos verwenden, damit Ihr Foto automatisch vom Telefon optimiert wird. Dazu müssen Sie nur einmal tippen.

1. Tippen Sie auf **Fotos > Alben** und dann auf ein Foto.
2. Tippen Sie auf **••• > Bearbeiten** und dann auf eine Option.

★ **Tipp:** Wenn Sie Anwendungen zur Fotobearbeitung aus dem Store heruntergeladen haben, werden sie hier als Bearbeitungsoptionen angezeigt.

3. Um das bearbeitete Foto zu speichern, tippen Sie auf .

### Hinzufügen toller Spezialeffekte zu Ihren Fotos

Möchten Sie die Fotobearbeitung auf ein neues Niveau erheben? Mit Lumia Creative Studio können Sie tolle Spezialeffekte zu Ihren Lieblingsfotos hinzufügen.

Wenn Ihr Mobiltelefon nicht über die Anwendung Lumia Creative Studio verfügt, können Sie sie im [www.windowsphone.com/s?appid=a8ddc8f6-c12c-44e6-b22e-52e2f0905f3e](http://www.windowsphone.com/s?appid=a8ddc8f6-c12c-44e6-b22e-52e2f0905f3e) herunterladen.

Tippen Sie auf  **Lumia Creative Studio** und dann auf das zu bearbeitende Foto.

### **Ändern Ihres Fotos**

Tippen Sie auf  und wählen Sie das Seitenverhältnis aus oder drehen Sie Ihr Foto.

### **Anwenden eines Filters**

Tippen Sie auf .

### **Optimieren Ihres Fotos**

Tippen Sie auf  und wählen Sie die Art der Optimierung aus.

### **Unschärfer gestalten eines Teils Ihres Fotos**

Tippen Sie auf **...** > **Hintergrund unscharf**. Sie können den Bereich auswählen, den Sie unschärfer gestalten möchten, und die Stärke der Unschärfe anpassen. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf **...** > **Speichern**.

### **Speichern des bearbeiteten Fotos**

Tippen Sie auf **...** > **Speichern**.

 **Tipp:** Um das ursprüngliche Foto wiederherzustellen, tippen Sie auf **...** > **Original wiederherstellen**.

# Karten & Navigation

Entdecken Sie interessante Orte und wie Sie sie erreichen.

## Ortungsdienste einschalten

Verwenden Sie Karten-Apps, um Ihren Standort zu ermitteln oder beim Aufnehmen von Fotos den Aufnahmeort zu speichern. Apps können Ihre Standortinformationen verwenden, um Ihnen eine größere Auswahl von Diensten anzubieten.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Tippen Sie auf **Ortung**, und stellen Sie **Ortungsdienste** auf **Ein** .

## Suchen eines Standorts

Karten hilft Ihnen beim Suchen nach bestimmten Standorten und Geschäften.

Tippen Sie auf  **Karten**.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie die Suchwörter in das Suchfeld ein, zum Beispiel eine Adresse oder einen Ortsnamen.
3. Wählen Sie ein Element aus der Liste der vorgeschlagenen Treffer beim Schreiben aus oder tippen Sie zum Suchen auf die Eingabetaste.

Der Ort wird auf der Karte angezeigt.

Falls keine Suchergebnisse gefunden werden, stellen Sie sicher, dass Sie die Suchwörter korrekt geschrieben haben.

## Anzeigen Ihres derzeitigen Standorts

Tippen Sie auf .

## Abrufen von Wegbeschreibungen zu einem Ort

Möchten Sie problemlos zu Ihrem Ziel finden? Erhalten Sie eine Wegbeschreibung als Fußgänger, Autofahrer oder Nutzer von Bus & Bahn – verwenden Sie Ihren aktuellen Standort oder einen beliebigen anderen Ort als Startpunkt.

1. Tippen Sie auf  **Karten** > .
2. Wenn der Startpunkt nicht Ihre aktuelle Position sein soll, tippen Sie auf **Start**, und suchen Sie nach einem Startpunkt.
3. Tippen Sie auf **Ziel**, und suchen Sie nach einem Ziel.

Die Route wird auf der Karte zusammen mit einer Schätzung der benötigten Zeit bis zum Ziel angezeigt. Um die detaillierte Wegbeschreibung anzuzeigen, tippen Sie auf **Routenplan**.

 **Tipp:** Um eine nicht länger benötigte Route von der Karte zu entfernen, tippen Sie auf **••• > Karte leeren**.

## Abrufen von Wegbeschreibungen für Fußgänger

Tippen Sie nach dem Erstellen Ihrer Route auf .

## Abrufen sprachgeführter Wegbeschreibungen

Nachdem Sie Ihr Ziel festgelegt haben (verwenden Sie Ihren aktuellen Standort als Ausgangspunkt), tippen Sie auf  > **Sprachnavigation**.

## Abrufen von Wegbeschreibungen für Bus & Bahn

Tippen Sie nach dem Erstellen Ihrer Route auf .

Die Informationen für Bus & Bahn sind in ausgewählten Städten in aller Welt verfügbar.

## Herunterladen von Karten auf Ihr Telefon

Speichern Sie vor Reiseantritt neue Straßenkarten auf Ihrem Mobiltelefon, damit Sie unterwegs beim Fahren mit Hilfe der Karten und ohne Internet-Verbindung navigieren können.

Um Karten herunterzuladen und zu aktualisieren, schalten Sie die Wi-Fi-Netzverbindung ein.

Tippen Sie auf  **Karten** > ... > **Einstellungen**.

1. Tippen Sie auf **Karten herunterladen** > .
2. Wählen Sie das Land oder die Region aus.

## Aktualisieren einer vorhandenen Karte

Tippen Sie auf **Updates suchen**.

## Löschen einer Karte

Tippen Sie auf **Karten herunterladen**, tippen Sie dann lange auf die Karte und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

## Standortbestimmungsmethoden

Auf Ihrem Mobiltelefon wird Ihr Standort auf der Karte mithilfe von GPS, GLONASS, A-GPS, WLAN-Netzwerk-Standortbestimmung oder Mobilfunkortung (Zellen-ID) angezeigt.

Die Verfügbarkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit der Standortdaten hängen beispielsweise von Ihrem Standort, der Umgebung und den von Dritten bereitgestellten Informationen ab und können eingeschränkt sein. In Gebäuden oder unterirdisch sind Standortdaten möglicherweise nicht verfügbar. In der Microsoft Mobile Datenschutzerklärung finden Sie Angaben zum Datenschutz bezüglich der Standortbestimmungsmethoden.

Der Netzdienst Assisted GPS (A-GPS) und ähnliche Erweiterungen für GPS und GLONASS rufen Standortdaten über das Mobilfunknetz ab und wirken unterstützend bei der Berechnung Ihres aktuellen Standorts.

Für A-GPS und andere GPS- und GLONASS-Erweiterungen müssen möglicherweise kleine Datenmengen über das Mobilfunknetz übertragen werden. Wenn Sie Datenübertragungskosten vermeiden möchten, beispielsweise auf Reisen, können Sie die mobile Datenverbindung in Ihren Telefoneinstellungen ausschalten.

Durch die Standortbestimmung über das WLAN wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden. Wenn Sie sich an einem Ort befinden, an dem die WLAN-Nutzung eingeschränkt ist, können Sie WLAN in Ihren Mobiltelefoneinstellungen ausschalten.

Je nach Verfügbarkeit und Qualität der Satellitenverbindung weist der Tageskilometerzähler nur eine begrenzte Genauigkeit auf.

# Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.

## Festlegen von Internetverbindungen

Berechnet Ihr Netzbetreiber feste oder nutzungsabhängige Datenübertragungsgebühren? Ändern Sie die Einstellungen für WLAN und Mobilfunkdatenverbindung, um Datenübertragungskosten beim Roaming und zu Hause zu reduzieren.

- ❗ **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

Eine WLAN-Verbindung ist im Vergleich zu einer Datenverbindung schneller und kostengünstiger. Wenn sowohl WLAN- als auch Mobilfunkdatenverbindungen zur Verfügung stehen, verwendet das Mobiltelefon die WLAN-Verbindung.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

1. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Ein** .
2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

### Verwenden einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Ein** .

### Verwenden einer Datenverbindung beim Roaming

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenroamingoptionen** zu **Roaming**.

Die Datenübertragungskosten können stark ansteigen, wenn Sie beim Roaming, besonders im Ausland, eine Verbindung zum Internet herstellen.

Daten-Roaming bedeutet, dass Sie mit Ihrem Telefon Daten über Netze anderer Anbieter empfangen.

- ★ **Tipp:** Ihre Datennutzung können Sie auch mit der Anwendung Datenoptimierung verfolgen.

## Verbinden des Computers mit dem Internet

Möchten Sie über Ihren Laptop unterwegs ins Internet gehen? Verwandeln Sie Ihr Mobiltelefon in einen WLAN-Hotspot und greifen Sie mit Ihrem Laptop oder einem anderen Gerät über Ihre Mobilfunkdatenverbindung auf das Internet zu.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Internetfreigabe**.
2. Stellen Sie **Freigabe** auf **Ein** .
3. Um den Namen Ihrer Verbindung zu ändern, tippen Sie auf **Einrichten > Übertragungsname** und geben dann einen Namen ein.

- ★ **Tipp:** Sie können auch ein Kennwort für die Verbindung eingeben.

4. Wählen Sie die Verbindung auf dem anderen Gerät.

Das andere Gerät verwendet Daten über Ihre Datenverbindung. Dies kann Datenübertragungskosten nach sich ziehen. Informationen zur Verfügbarkeit und zu den Kosten erhalten Sie von Ihrem Netzdienstanbieter.

## Effizientes Verwenden Ihres Datenplans

Machen Sie sich Sorgen über Ihre Datennutzungskosten? Mit dem Programm Datenoptimierung können Sie effizientere Methoden zum Verwenden von Datenverbindungen und Überwachen Ihrer Nutzung finden. Dieses Programm kann bei Bedarf Datenverbindungen vollständig trennen.

1. Tippen Sie auf **Datenoptimierung**.
2. Tippen Sie auf **Limit festlegen**, und wählen Sie die gewünschten Werte aus.

★ **Tipp:** Wenn Sie den Internet Explorer verwenden, können Sie automatisch bei den Datenübertragungskosten sparen. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Einsparungen durch Datenoptimierung** und wählen Sie dann die gewünschte Einstellung aus.

## Internet-Browser

Erhalten Sie aktuelle Nachrichten und besuchen Sie Ihre Lieblingswebsites. Sie können Internet Explorer 11 verwenden, um auf Ihrem Telefon Internet-Seiten anzuzeigen. Ihr Browser kann Sie auch vor Sicherheitsbedrohungen warnen.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

Um im Web zu surfen, müssen Sie mit dem Internet verbunden sein.

### Navigieren im Internet

Wozu brauchen Sie einen Computer, wenn Sie auch auf Ihrem Mobiltelefon im Internet surfen können?

★ **Tipp:** Wenn Ihr Netzdienstanbieter keine feste Gebühr für Datenübertragung erhebt, verwenden Sie für die Verbindung zum Internet ein WLAN-Netzwerk, um Datenkosten zu sparen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.
2. Tippen Sie auf die Adressleiste.
3. Geben Sie eine Internetadresse ein.


★ **Tipp:** Um die Erweiterung einer Internetadresse wie ".org" einzugeben, tippen Sie auf der Tastatur auf die Erweiterungstaste und halten diese gedrückt. Anschließend tippen Sie auf die gewünschte Erweiterung.

4. Tippen Sie auf .

★ **Tipp:** Um das Internet zu durchsuchen, geben Sie ein Suchwort in die Adressleiste ein, und tippen Sie auf .

### Vergrößern und Verkleinern

Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und bewegen Sie sie auseinander oder aufeinander zu.

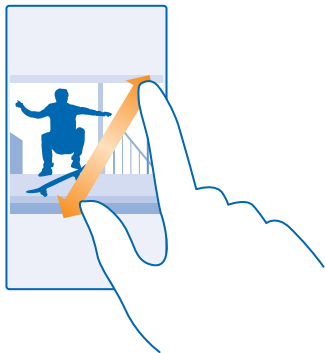

★ **Tipp:** Sie können auch doppelt auf den Bildschirm tippen.

### Öffnen einer neuen Registerkarte

Wenn Sie mehrere Internetseiten gleichzeitig besuchen möchten, können Sie neue Browser-Registerkarten öffnen und zwischen ihnen wechseln.

Tippen Sie auf **Internet Explorer**.

Tippen Sie auf > .

★ **Tipp:** Um Registerkarten zu öffnen, die Sie auf anderen Geräten durchsuchen, tippen Sie auf und streichen Sie dann nach links zu **Anderer**.

★ **Tipp:** Um innerhalb einer Registerkarte zur vorherigen Internetseite zurückzukehren, streichen Sie nach rechts.

### Öffnen einer Registerkarte für privates Browsen

Tippen Sie auf > > **Neue InPrivate-Registerkarte**.

Das private Browsen verhindert, dass der Browser die zum Browsen zugehörigen Daten wie Cookies, Browserverlauf und temporäre Internetdateien speichert.

### Wechseln zwischen Registerkarten

Tippen Sie auf und dann auf die gewünschte Registerkarte.

### Schließen einer Registerkarte

Tippen Sie auf > .

### Ändern des Browsermodus

Zu starke Vergrößerung? Probleme beim Lesen von Text auf Internetseiten? Sie können Ihren Browser im mobilen oder im Desktop-Modus verwenden oder bei bestimmten Internetseiten in die Leseansicht wechseln und die Schriftgröße nach Belieben einstellen.

1. Um den Browser so einzustellen, dass er immer den gewünschten Modus verwendet, tippen Sie auf **Internet Explorer** > > **Einstellungen**.



## 2. Ändern Sie die Einstellung für **Websiteeinstellung**.

### Wechseln in die Leseansicht

Tippen Sie in der Adressleiste auf . Um die Schriftgröße für die Leseansicht festzulegen, tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Erweiterte Einstellungen > Schriftgröße in Leseansicht**.

 **Tipp:** Um weitere Informationen zu den Browsereinstellungen und deren Aufgabe zu erhalten, tippen Sie auf den Link am unteren Bildschirmrand.

### Hinzufügen einer Website zu Ihren Favoriten

Wenn Sie häufig dieselben Websites besuchen, fügen Sie sie Ihren Favoriten hinzu, damit Sie schnell darauf zugreifen können.

Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

1. Rufen Sie eine Website auf.

2. Tippen Sie auf **••• > Zu Favoriten hinzufügen**.

3. Bearbeiten Sie den Namen bei Bedarf und tippen Sie auf .

 **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Websites auch auf der Startseite fixieren. Tippen Sie während des Browsens auf einer Website auf **••• > Auf Startseite**.

### Aufrufen einer bevorzugten Website

Tippen Sie auf **••• > Favoriten** und auf eine Website.

 **Tipp:** Um schnell auf Ihre Favoriten zuzugreifen, fügen Sie der Adressleiste das Favoriten-Symbol hinzu. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen** und stellen Sie **Adresszeilenschaltfläche verwenden für auf Favoriten**.

### Löschen des Browserverlaufs

Sie können Ihre privaten Daten, wie zum Beispiel Ihren Browserverlauf und temporäre Internetdateien, löschen.

1. Tippen Sie auf  **Internet Explorer**.

2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen > Verlauf löschen**.

Ein Cache ist ein Speicher für die temporäre Speicherung von Daten. Wenn Sie auf passwortgeschützte vertrauliche Informationen oder einen Sicherheitsdienst zugegriffen oder den Zugriff versucht haben, leeren Sie anschließend den Cache-Speicher.

### Löschen einzelner Elemente im Browserverlauf

Tippen Sie auf **••• > Zuletzt verwendet > **, dann auf das zu löschende Element und anschließend auf .

## Durchsuchen des Internets

Entdecken Sie mit der Bing-Suche das Internet und die Welt. Sie können Suchwörter mit der Tastatur oder per Sprachbefehl eingeben.

1. Drücken Sie .

2. Geben Sie das Suchwort in das Suchfeld ein, und tippen Sie auf . Sie können aus den vorgeschlagenen Treffern auch ein Suchwort auswählen.

3. Um die zugehörigen Suchergebnisse anzuzeigen, streichen Sie nach links. Es werden die verschiedenen Kategorien der Suchergebnisse angezeigt.

## Schließen von Internetverbindungen

Sparen Sie Akkuladung, indem Sie Internet-Verbindungen im Hintergrund schließen. Dazu müssen Sie nicht alle Anwendungen schließen.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .
2. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

★ **Tipp:** WLAN-Netzwerke wird automatisch wieder eingeschaltet. Um diese Einstellung zu ändern, tippen Sie auf **WLAN erneut aktivieren**.

### Schließen einer Datenverbindung

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM**. Wechseln Sie dann für **Datenverbindung** zu **Aus** .

# Unterhaltung

Haben Sie Freizeit und suchen nach Unterhaltung? Erfahren Sie, wie Sie Videos ansehen, Ihre Lieblingsmusik anhören und Spiele spielen.

## Zusehen und zuhören

Mit Ihrem Telefon können Sie Videos ansehen und Musik sowie Podcasts anhören, während Sie unterwegs sind.

### Musikwiedergabe

Geben Sie Ihre Lieblingsmusik an beliebigen Orten wieder.

Tippen Sie auf  **Musik**.

Tippen Sie auf einen wiederzugebenden Song, auf einen Interpreten, ein Album oder auf eine Wiedergabeliste.

### Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

★ **Tip:** Um Songs in zufälliger Reihenfolge wiederzugeben, tippen Sie auf .

### Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .

★ **Tip:** Um Podcasts zu abonnieren und wiederzugeben, tippen Sie auf  **Podcasts**.

Der Dienst ist unter Umständen nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar.

### Erstellen einer Wiedergabeliste

Ordnen Sie Ihre Songs in Wiedergabelisten an, damit Sie die Ihrer Stimmung entsprechende Musik anhören können.

1. Tippen Sie auf  **Musik** > **Wiedergabelisten**.

2. Tippen Sie auf , geben Sie einen Namen für die Wiedergabeliste ein und wählen Sie die Songs aus, die zur Wiedergabeliste hinzugefügt werden sollen.

★ **Tip:** Sie können Musik für Ihre Wiedergabeliste über Xbox Music Store erwerben.

3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf .

### Wiedergeben von Podcasts

Halten Sie sich bei Ihren Lieblingspodcasts auf dem Laufenden und abonnieren Sie die Podcasts auf Ihrem Mobiltelefon.

1. Tippen Sie auf  **Podcasts**.

2. Tippen Sie auf **Audio** oder **Video** und dann auf den Podcast, den Sie wiedergeben möchten.

★ **Tip:** Um eine bestimmte Folge des Podcasts auszuwählen, tippen Sie auf .

## Abonnieren eines Podcasts

Streichen Sie zu **PODCASTS ABRUFEN** und geben Sie die Podcastadresse ein.

★ **Tipp:** Sie können einen Podcast auch über den Namen suchen.

## Wiedergabe eines Videos

Nehmen Sie Ihre Lieblingsmedien mit, wenn Sie unterwegs sind – sehen Sie sich überall Videos an.

1. Tippen Sie auf  **Video**.
2. Streichen Sie zu **SAMMLUNG**.
3. Tippen Sie auf das Video, das Sie wiedergeben möchten.

★ **Tipp:** Sie können Filme und TV-Sendungen auch im Xbox Video-Store kaufen oder ausleihen.

## Unterbrechen oder Fortsetzen der Wiedergabe

Tippen Sie auf  oder .

## Schneller Vor- und Rücklauf

Tippen und halten Sie  oder .

## Optimieren des Hörerlebnisses

Erhalten Sie das optimale Musikerlebnis und verbessern Sie den Sound Ihrer Musiktitel und Videos.

Die Audiopersonalisierung ist für das UKW-Radio oder für die Wiedergabe über Bluetooth Zubehör nicht aktiviert.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Audio**.
2. Um den Klang der Musik anzupassen, streichen Sie zu **Equalizer** und ziehen die Regler gemäß Ihren Vorstellungen. Sie können auch eine der Equalizervoreinstellungen auswählen.

## Übertragen Ihres Bildschirminhalts per WLAN

Möchten Sie ein Video auf einem größeren Display anzeigen? Geben Sie Ihren Bildschirminhalt per WLAN auf einem kompatiblen Fernseher, Monitor oder Projektor wieder.

Das andere Gerät muss Miracast unterstützen.

Die Übertragung von Material mit Urheberrechtsschutz ist möglicherweise eingeschränkt.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Externe Anzeige**.
2. Tippen Sie auf das Gerät, das Sie verwenden möchten.

Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des anderen Geräts.

★ **Tipp:** Um die Ausrichtung des extern wiedergegebenen Bildschirminhalts zu ändern, tippen Sie auf **Erweitert > Ausrichtung des externen Bildschirms**.

★ **Tipp:** Um auf dem externen Display einen Punkt anzuzeigen, sobald Sie das Display des Mobiltelefons während einer PowerPoint-Präsentation berühren, tippen Sie auf **Erweitert** und wechseln für **Toucheingabe anzeigen** zu **Ein** .

## UKW-Radio

Erfahren Sie, wie Sie auf Ihrem Telefon Radio hören.



### Radio hören

Hören Sie unterwegs Ihre Lieblings-UKW-Radiosender.

Um Radio zu hören, müssen Sie ein kompatibles Headset an das Gerät anschließen. Das Headset fungiert als Antenne.

Das Headset ist möglicherweise separat erhältlich.

Tippen Sie auf  **UKW-Radio**.

#### Wechseln zum nächsten oder vorherigen Sender

Streichen Sie auf der Frequenzleiste nach links oder rechts.

#### Schließen der Radio-App

Drücken Sie .

### Speichern eines Radiosenders

Speichern Sie Ihre Lieblingsradiosender, damit Sie sie später einfacher hören können.

Tippen Sie auf  **UKW-Radio**.

Um den Sender zu speichern, den Sie gerade hören, tippen Sie auf .

#### Anzeigen der Liste der gespeicherten Sender

Tippen Sie auf .

#### Entfernen eines Senders aus der Liste

Tippen Sie auf .

## MixRadio

Entdecken Sie neue Musik mit MixRadio.

Mit MixRadio bieten sich Ihnen die folgenden Möglichkeiten:

- Anhören redaktioneller Mixe
- Laden Sie Ihre Mixe herunter, um diese anschließend auch ohne Internetverbindung wiederzugeben.
- Markieren Sie Songs mit einem Daumen nach oben oder mit einem Daumen nach unten, um einen auf Ihren Geschmack abgestimmten Mix zu erhalten.
- Erstellen Sie eigene Mixe auf Basis Ihrer Lieblingsinterpreten.
- Erhalten Sie weitere Informationen zu Ihren Lieblingsinterpreten, z. B. zu bevorstehenden Konzerten.

Um weitere Informationen zur Verwendung von MixRadio auf Ihrem Mobiltelefon zu erhalten, tippen Sie auf  **MixRadio**, streichen Sie nach links und tippen Sie dann auf .

Dieser Dienst ist möglicherweise nicht in allen Regionen verfügbar.

Das Herunterladen und Streamen von Musik und anderen Inhalten ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen über das Netz Ihres Diensteanbieters verbunden. Informationen zu den Datenübertragungsgebühren erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Synchronisieren von Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer

Haben Sie Medien auf Ihrem Computer, die Sie sich auf Ihrem Mobiltelefon anhören oder ansehen möchten? Verwenden Sie ein USB-Kabel, um Musik und Videos zwischen Ihrem Telefon und Ihrem Computer zu synchronisieren.

1. Schließen Sie Ihr Telefon über ein USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Ziehen Sie im Dateimanager Ihres Computers, wie z. B. Windows-Explorer oder Finder, Ihre Songs und Videos auf Ihr Telefon.


 **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7 oder Windows 8 verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Windows 8 installiert die Anwendung automatisch. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:

|                  | Windows<br>Phone-<br>Anwendung | Windows<br>Phone-<br>Desktopanwe-<br>ndung | Windows<br>Phone-<br>Anwendung<br>für Mac | Windows<br>Explorer |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|
| Windows 8        | x                              | x                                          |                                           | x                   |
| Windows 8 RT     | x                              |                                            |                                           | x                   |
| Windows 7        |                                | x                                          |                                           | x                   |
| Windows Vista/XP |                                |                                            |                                           | x                   |
| Mac              |                                |                                            | x                                         |                     |

## Spiele

Möchten Sie Spaß haben? Unterhalten Sie sich selbst, indem Sie Spiele auf Ihr Mobiltelefon herunterladen und spielen.

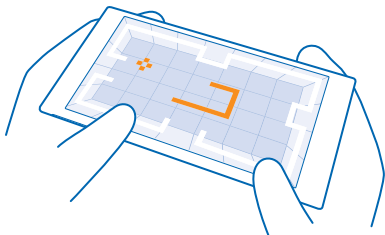

### Neue Spiele

Öffnen Sie den Games Store, um neue Spiele auf Ihr Smartphone herunterzuladen und zu installieren.

1. Tippen Sie auf  **Spiele > Games Store**.
2. Durchsuchen Sie die Auswahl, und tippen Sie auf das gewünschte Spiel.
3. Um ein kostenloses Spiel herunterzuladen, tippen Sie auf **Installieren**.
4. Um ein Spiel kostenlos zu testen, tippen Sie auf **Testen**.
5. Um ein Spiel zu kaufen, tippen Sie auf **Kaufen**.

 **Tipp:** Um ein Spiel zu deinstallieren, streichen Sie auf der Startseite nach links zum Anwendungsmenü, tippen Sie lange auf das Spiel und tippen Sie dann auf **Deinstallieren**.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

### Auswahl möglicher Downloads für Ihr Kind

Wenn Ihr Kind ein Mobiltelefon mit Windows Phone 8.1 verwendet, können Sie seine Downloads und Einstellungen für Spiele und Apps über die Internetseite "Meine Familie" verwalten. Um den Bereich "Meine Familie" einzurichten, wechseln Sie zu <https://www.windowsphone.com/family>, melden sich sowohl bei Ihrem als auch beim Microsoft-Konto Ihres Kindes mit der entsprechenden E-Mail-Adresse und dem Passwort an. Anschließend befolgen Sie die angezeigten Anweisungen.

Sie können auf der Internetseite "Meine Familie" einen weiteren Erziehungsberechtigten zu "Meine Familie" hinzufügen. Beide Eltern können die Einstellungen der Kinder verwalten, aber nicht die Einstellungen des jeweils anderen Elternteils ändern.

Sie können auswählen, welche Spieleinstufungen Ihr Kind anzeigen und welche Apps und Spiele es herunterladen kann. Melden Sie sich bei Ihrem Konto "Meine Familie" an und ändern Sie die Einstellungen für Ihr Kind. Sie können auch verhindern, dass Ihr Kind beliebige Apps oder Spiele herunterlädt.

Sie müssen gültige Kreditkarteninformationen hinzufügen, um zu bestätigen, dass Sie ein Erwachsener sind, wenn Ihr Kind 12 Jahre oder jünger ist. Ihre Kreditkarte wird nicht belastet und die Kreditkartennummer nicht gespeichert. Die gesetzliche Volljährigkeit variiert je nach Land und Region.

Diese Funktion ist nicht in allen Sprachversionen verfügbar. Weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Funktionen und Diensten finden Sie im Abschnitt "Hilfe & Anleitung" unter [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Die Verfügbarkeit von Anwendungen und Spielen hängt möglicherweise vom Alter Ihrer Kinder ab.

## Spielen

Spielen auf Ihrem Mobiltelefon ist eine sehr soziale Erfahrung. Mit Xbox, dem Spieledienst von Microsoft, können Sie mit Ihren Freunden spielen und Ihr Spielerprofil verwenden, um die in den Spielen erzielten Punkte und Erfolge im Blick zu behalten. Dies ist online, auf Ihrer Xbox-Konsole und auf Ihrem Mobiltelefon im Hub Spiele möglich.

Tippen Sie auf  **Spiele**.

Streichen Sie zu **SAMMLUNG**, und wählen Sie ein Spiel aus. Melden Sie sich mit Ihrem Xbox-Konto an, falls es sich um ein Xbox-Spiel handelt. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie eins erstellen. Xbox ist nicht überall verfügbar.

- ★  **Tipp:** Sie können Ihre bevorzugten Spiele auf der Startseite fixieren. Tippen Sie im Anwendungsmenü lange auf das Spiel und tippen Sie dann auf **Auf Startseite**.
- ★  **Tipp:** Sie können Ihr Mobiltelefon als Fernbedienung für Ihre Xbox One-Konsole verwenden und mit Ihren Freunden beim Spielen interagieren. Wechseln Sie zu [www.windowsphone.com/s?appid=b057fbe2-ceb1-470f-a7fe-09c862ca6dd9](http://www.windowsphone.com/s?appid=b057fbe2-ceb1-470f-a7fe-09c862ca6dd9), um die App **Xbox One SmartGlass** herunterzuladen.

## Weitere Spiele

Streichen Sie zu **SAMMLUNG**, und tippen Sie auf **Games Store**.

- ★  **Tipp:** Wenn Sie bei Ihrem Xbox-Konto angemeldet sind, können Sie Einladungen von Freunden erhalten, um gemeinsam ein Spiel zu spielen. Falls Sie das Spiel nicht haben, es in Ihrer Region aber im Games Store verfügbar ist, können Sie entweder eine Testversion herunterladen oder es sofort kaufen.

## Fortsetzen eines Spiels

Wenn Sie zu einem Spiel zurückkehren, gibt es im Spiel möglicherweise ein Fortsetzen-Symbol. Tippen Sie andernfalls auf den Bildschirm.



# Büro

Organisieren Sie sich. Erfahren Sie, wie Sie den Kalender und die Microsoft Office-Anwendungen verwenden.



## Microsoft Office Mobile

Microsoft Office Mobile ist Ihr externes Büro.

Navigieren Sie zum Hub Office, um Word-Dokumente und Excel-Arbeitsmappen zu erstellen und zu bearbeiten, PowerPoint-Präsentationen zu öffnen und anzuzeigen und Dokumente mit SharePoint freizugeben.

Sie können Dokumente auch auf OneDrive speichern. OneDrive ist ein Cloud-Speicher, über den Sie auf Ihre Dokumente von Ihrem Mobiltelefon, Tablet, Computer oder Ihrer Xbox zugreifen können. Wenn Sie ein Dokument fertig bearbeitet haben und es später erneut aufrufen, befinden Sie sich an derselben Stelle, wo Sie es verlassen haben – ganz gleich, welches Mobiltelefon Sie verwenden.

Microsoft Office Mobile besteht aus folgenden Komponenten:

- Microsoft Word Mobile
- Microsoft Excel Mobile
- Microsoft PowerPoint Mobile
- Microsoft SharePoint Workspace Mobile
- OneDrive

### Arbeiten mit Word Mobile

Optimieren Sie Ihre Dokumente unterwegs mit Microsoft Word Mobile. Sie können Dokumente erstellen oder bearbeiten und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site freigeben.

Tippen Sie auf **Office**.

1. Streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.
3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Word-Datei.
4. Tippen Sie zum Bearbeiten des Textes auf .
5. Tippen Sie zum Speichern Ihres Dokuments auf **...** > **Speichern**.

 **Tip:** Um schnell auf ein wichtiges Dokument zuzugreifen, können Sie es auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie das Dokument und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

### **Erstellen eines neuen Dokuments**

Streichen Sie zu **Neueste**, und tippen Sie auf .

### **Suchen nach Text in einem Dokument**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf .

### **Hinzufügen eines Kommentars**

Tippen Sie auf  > .

### **Formatieren von Text**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf  > .

### **Hervorheben von Text**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf  >  und wählen Sie anschließend die Farbe für die Hervorhebung aus.

### **Anzeigen der Dokumentstruktur**

Tippen Sie auf .

### **Senden eines Dokuments in einer Mail**

Tippen Sie auf die Word-Datei und auf **...** > **Versenden...**

### **Löschen eines Dokuments**

Streichen Sie zu **Speicherorte**, tippen Sie lange auf das Dokument und tippen Sie dann auf **Löschen**.

## **Arbeiten mit Excel Mobile**

Sie müssen nicht extra ins Büro fahren, um sich die aktuellen Zahlen anzusehen. Mit Microsoft Excel Mobile können Sie Ihre Arbeitsmappen bearbeiten, neue Arbeitsmappen erstellen und Ihre Arbeit auf einer SharePoint-Site freigeben.

Tippen Sie auf  **Office**.

1. Streichen Sie zu **Speicherorte**.

2. Tippen Sie auf den Speicherort der Datei.

3. Tippen Sie auf die zu bearbeitende Excel-Datei.

4. Um zu einer anderen Arbeitsmappe zu wechseln, tippen Sie auf  und eine Arbeitsmappe.

5. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Arbeitsmappe auf **...** > **Speichern**.

### **Erstellen einer neuen Arbeitsmappe**

Tippen Sie auf **Neueste** > .

### **Hinzufügen eines Kommentars zu einer Zelle**

Tippen Sie auf **...** > **Kommentar**.

### **Anwenden eines Filters auf Zellen**

Tippen Sie auf **...** > **Filter aktivieren**.

### **Ändern des Zellen- und Textformats**

Tippen Sie auf **...** > **Zelle formatieren...**

### **Ändern der Zeilen- oder Spaltengröße**

Tippen Sie auf eine Zeile oder Spalte und ziehen Sie den Regler.

## Suchen von Daten in einer Arbeitsmappe

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf .

## Senden einer Arbeitsmappe in einer Mail

Tippen Sie auf die Excel-Datei und auf **...** > **Versenden....**

## Arbeiten mit PowerPoint Mobile

Geben Sie Ihrer Präsentation auf dem Weg zu Ihrer Besprechung mit Microsoft PowerPoint Mobile den letzten Schriff.

1. Tippen Sie auf  **Office**, streichen Sie in Richtung **Speicherorte**, und tippen Sie auf den Speicherort der PowerPoint-Datei, die Sie öffnen möchten.
2. Tippen Sie auf eine PowerPoint-Datei, und drehen Sie das Mobiltelefon in das Querformat.
3. Um zwischen den Folien zu wechseln, streichen Sie nach links oder rechts.
4. Um zu einer bestimmten Folie zu wechseln, tippen Sie auf  und auf die gewünschte Folie.
5. Um der Folie eine Notiz hinzuzufügen, drehen Sie das Telefon in das Hochformat, und tippen Sie auf den leeren Bereich unterhalb der Folie.
6. Um eine Folie zu bearbeiten, tippen Sie auf . Tippen Sie auf , um zurückzukehren.
7. Tippen Sie zum Speichern Ihrer Präsentation auf **...** > **Speichern**.

## Senden einer Präsentation in einer Mail

Tippen Sie auf die PowerPoint-Datei und auf **...** > **Versenden....**

## Löschen einer Präsentation

Tippen und halten Sie die PowerPoint-Datei, und tippen Sie auf **Löschen**.

## Ansehen einer PowerPoint-Broadcast

Um die Übertragung einer PowerPoint-Präsentation über das Internet anzusehen, öffnen Sie die E-Mail mit dem Link zur Broadcast-Präsentation und tippen Sie auf den Link.

## Arbeiten mit SharePoint Workspace Mobile

Arbeiten Sie an freigegebenen Microsoft Office-Dokumenten und gemeinsam an Projekten, Terminplänen und Ideen. Mit Microsoft SharePoint Workspace Mobile können Sie Ihre Dokumente online durchsuchen, senden, bearbeiten und synchronisieren.

1. Tippen Sie auf  **Office** und streichen Sie zu **Speicherorte**.
2. Tippen Sie auf , geben Sie die Internetadresse für eine SharePoint-Site ein und tippen Sie auf **➔**.
3. Wählen Sie ein Dokument aus.

Eine Kopie wird auf Ihr Mobiltelefon heruntergeladen.

4. Zeigen Sie das Dokument an oder bearbeiten Sie es, und speichern Sie Ihre Änderungen.

★ **Tip:** Um eine Offline-Kopie eines Dokuments auf Ihrem Mobiltelefon zu behalten, tippen und halten Sie das Dokument, und tippen Sie auf **Immer offline lassen**.

## Zurückkehren zu SharePoint Workspace Mobile

Drücken Sie **←**.

## Schreiben einer Notiz

Notizen auf Papier können leicht verloren gehen. Anstatt auf Papier können Sie Ihre Notizen auch mit Microsoft OneNote Mobile verfassen. Auf diese Weise haben Sie Ihre Notizen immer dabei. Sie können Ihre Notizen auch mit OneDrive synchronisieren und mit OneNote auf Ihrem Mobiltelefon, Ihrem Computer oder online in einem Internet-Browser anzeigen und bearbeiten.

1. Tippen Sie auf  **OneNote**.
2. Tippen Sie auf .
3. Verfassen Sie Ihre Notiz.
4. Tippen Sie zum Formatieren des Textes auf  > **Format**.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen eines Bildes auf .
6. Tippen Sie zum Aufnehmen eines Soundclips auf .
7. Um die Änderungen zu speichern, drücken Sie .

Wenn auf Ihrem Mobiltelefon ein Microsoft-Konto eingerichtet ist, werden Ihre Änderungen gespeichert und mit Ihrem Persönlich (Web)-Standardnotizbuch auf OneDrive synchronisiert. Andernfalls werden Ihre Änderungen auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert.

### Senden einer Notiz in einer Mail

Tippen Sie auf eine Notiz und auf  > **Versenden...**

-  **Tipp:** Um schnell auf eine wichtige Notiz zuzugreifen, können Sie sie auf der Startseite fixieren. Tippen und halten Sie die Notiz, und tippen Sie auf **Auf Startseite**.

## Fortsetzen der Bearbeitung eines Dokuments auf einem anderen Gerät

Sie können Ihr Office-Dokument auf OneDrive speichern und Ihre Arbeit auf einem anderen Gerät fortsetzen.

1. Tippen Sie, wenn Sie an einem Office-Dokument arbeiten, auf  > **Speichern unter....**
2. Tippen Sie auf **Speichern unter > OneDrive**.
3. Tippen Sie auf **Speichern**.

Sie können das Dokument jetzt über OneDrive auf einem anderen Gerät öffnen und weiterarbeiten, wo Sie aufgehört haben.

## Verwenden des Rechners

Vergessen Sie Ihren Taschenrechner – Ihr Mobiltelefon verfügt über einen einfachen, einen wissenschaftlichen und einen binären Rechner.

1. Tippen Sie auf  **Rechner**.
2. Um den einfachen Rechner zu verwenden, halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht.

### Verwenden des wissenschaftlichen Rechners

Halten Sie Ihr Mobiltelefon waagrecht mit der rechten Seite nach oben.

### Verwenden des binären Rechners

Halten Sie Ihr Mobiltelefon waagrecht mit der linken Seite nach oben.

## Verwendung Ihres Mobiltelefons (Arbeit)

Ein Unternehmenskonto auf Ihrem Mobiltelefon hilft Ihnen beim Erledigen Ihrer Arbeit.

Wenn Sie ein Mobiltelefon für die Arbeit haben, kann Ihr Unternehmen ein Unternehmenskonto erstellen, in dem die Informationen auf Ihrem Mobiltelefon sicherer gespeichert werden. Außerdem erhalten Sie Zugriff auf Dokumente und Informationen aus dem Unternehmensnetzwerk sowie Anwendungen oder Hubs, die Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen.

Wenn Ihr Unternehmen Programme verfügbar hat, erhalten Sie die Möglichkeit, sie herunterzuladen, sobald Sie Ihrem Mobiltelefon das Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Wenn ein Programm erst verfügbar ist, nachdem Sie bereits ein Konto eingerichtet haben, kann Ihr Unternehmen Ihnen Informationen zum Erhalt dieses Programms bereitstellen.

Über einen Unternehmens-Hub erhalten Sie alle möglichen Unternehmensinformationen an einem Ort – zum Beispiel Neuigkeiten, Ausgaben, Anwendungen oder Zugriff auf den Unternehmens-Store. Das Installieren eines Hubs funktioniert wie das Installieren eines Unternehmensprogramms – wenn einer bzw. eins verfügbar ist, können Sie ihn bzw. es hinzufügen, sobald Sie Ihr Unternehmenskonto hinzugefügt haben. Falls Ihr Unternehmen später einen Hub entwickelt, erhalten Sie eine andere Möglichkeit, um es bei Verfügbarkeit einzurichten.

Die meisten Unternehmenskonten umfassen eine Richtlinie. Eine Unternehmensrichtlinie ermöglicht Ihrem Unternehmen das Hinzufügen von Sicherheitsmechanismen zu Ihrem Mobiltelefon, häufig um vertrauliche Informationen zu schützen.

Um Ihr Unternehmenskonto einzurichten, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Unternehmensbereich**.

## Tipps für geschäftliche Benutzer

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon bei der Arbeit effizient.

### Arbeiten mit E-Mail und Kalender auf Ihrem Mobiltelefon und PC

Sie können unterschiedliche E-Mail-Adressen für Beruf und Freizeit verwenden. Sie können verschiedene Postfächer zu Ihrem Mobiltelefon hinzufügen und dasselbe E-Mail-Konto (Outlook, Office 365 oder ein beliebiges anderes E-Mail-Konto) sowohl auf Ihrem Mobiltelefon, als auch auf dem PC verwenden. Ihre E-Mails und Kalendereinträge werden synchronisiert und Sie können direkt über Kalendereinladungen an Besprechungen teilnehmen. Sie können das integrierte E-Mail-Konto und den Kalender verwenden, damit Sie z. B. bei einer bevorstehenden Besprechung die Teilnehmerliste anzeigen und durch Antippen auf beliebige E-Mail- oder SMS-Diskussionen zugreifen können, die Sie mit einem Teilnehmer geführt haben.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (nur in Englisch verfügbar).

### Sichern von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Ihr Mobiltelefon verfügt über eine Vielfalt an Sicherheitsoptionen, um sicherzustellen, dass keine unberechtigten Personen Zugriff auf vertrauliche Daten auf Ihrem Mobiltelefon haben. Sie können z. B. für Ihr Mobiltelefon die automatische Sperre einrichten oder das Mobiltelefon orten, wenn es verloren gegangen ist (diese Funktion ist nicht in allen Regionen verfügbar).

Weitere Informationen finden Sie unter [www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/nokia-for-business](http://www.microsoft.com/en-gb/mobile/business/nokia-for-business).

Für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrer Firma, z. B. auf das Intranet oder Firmen-E-Mails, verwenden Sie möglicherweise ein virtuelles privates Netzwerk (Virtual Private Network, VPN). Sie können den VPN-Dienst aber auch für private Zwecke einsetzen. Wenden Sie sich an den IT-Administrator in Ihrem Unternehmen, um Details zur VPN-Konfiguration zu erhalten, oder besuchen Sie Store, um die App für Ihren VPN-Dienst herunterzuladen und weitere Informationen auf der Internetseite des Diensts anzuzeigen.

## **Produktives Arbeiten mit Office-Anwendungen**

Auf Ihrem Mobiltelefon befinden sich die mobilen Versionen der Microsoft Office-Anwendungen.

Funktionen:

- Überprüfen von Notizen und Dokumenten, Ausführen kurzfristiger Änderungen oder Erstellen neuer Dokumente
- Anzeigen und Bearbeiten von PowerPoint-Präsentationen
- Erstellen, Anzeigen und Bearbeiten von Microsoft Excel-Arbeitsmappen
- Speichern von Office-Dateien auf OneDrive und Fortsetzen der Arbeit an der letzten Position, wenn Sie wieder am Computer arbeiten
- Zugreifen auf den Office 365-Dienst

Mit SharePoint Workspace Mobile können Sie Microsoft Office-Dokumente öffnen, bearbeiten und speichern, die sich auf SharePoint 2010- oder SharePoint Online-Internetseiten befinden.

Weitere Informationen zu Office 365 finden Sie in einem Video unter [www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw](http://www.youtube.com/watch?v=2QxiYmAerpw) (nur in Englisch verfügbar).

## **Effektive Zusammenarbeit mit Lync auf Ihrem Mobiltelefon**

Microsoft Lync ist ein Kommunikationsdienst der nächsten Generation, der Personen auf neuartige Weise – jederzeit und praktisch überall – verbinden kann.

Mit Lync haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Verfolgen der Verfügbarkeit Ihrer Kontakte
- Senden von Sofortnachrichten
- Tätigen von Telefonanrufen
- Starten von oder Beitreten zu Audio-, Video- oder Internetkonferenzen

Lync integriert sich vollständig mit Microsoft Office. Sie können die mobile Version von Microsoft Lync auf Ihr Mobiltelefon herunterladen. Dies erfolgt über den Store.

Weitere Informationen finden Sie in der Benutzerdokumentation auf den Supportseiten von Microsoft Lync unter [lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads](http://lync.microsoft.com/en-us/resources/pages/resources.aspx?title=downloads).

# Mobiltelefonverwaltung & Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.



## Aktualisieren Ihrer Telefonsoftware

Bleiben Sie auf dem neuesten Stand – aktualisieren Sie die Software und Anwendungen Ihres Mobiltelefons per Funk, um neue und erweiterte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Durch das Aktualisieren der Software kann auch die Leistung Ihres Mobiltelefons verbessert werden.



Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

**⚠️ Warnung:** Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

Die Verwendung von Diensten oder das Herunterladen von Inhalten (einschließlich kostenloser Artikel) kann bedeuten, dass große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Datenübertragungskosten verursachen.

Standardmäßig lädt Ihr Mobiltelefon automatisch verfügbare Aktualisierungen herunter, wenn dies die Datenverbindungseinstellungen, zum Beispiel Roaming, zulassen. Wenn Ihr Mobiltelefon Sie darüber informiert, dass eine Aktualisierung verfügbar ist, folgen Sie einfach den Anweisungen auf Ihrem Mobiltelefon. Wenn der Speicher auf Ihrem Mobiltelefon zur Neige geht, müssen Sie möglicherweise Anwendungen, Fotos und andere Inhalte auf die Speicherkarte verschieben.

 **Tipp:** Ihr Mobiltelefon aktualisiert Ihre Apps und andere Komponenten (wie Geräte-Hub) standardmäßig automatisch, wenn Sie mit einem WLAN verbunden sind. Um den Aktualisierungsverlauf zu prüfen, tippen Sie auf  **Store** > **•••** > **Downloads** und streichen Sie dann zu **Verlauf**.

Prüfen Sie die Anwendung Lumia Hilfe + Tipps oder die Supportseiten nach der Aktualisierung auf eine neue Bedienungsanleitung.

### Ausschalten des automatischen Herunterladens von Aktualisierungen

Wenn Sie beim Roaming die Kontrolle über Ihre Datenübertragungskosten behalten möchten, können Sie das automatische Herunterladen von Aktualisierungen ausschalten. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Handyupdate** und deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Updates automatisch herunterladen, wenn meine Dateneinstellungen dies zulassen**.

## Verwenden einer schnellen Verbindung

Nutzen Sie Ihre Netzwerkverbindungen doch optimal. Verwenden Sie die schnellste Verbindung, die von Ihrem Mobiltelefon unterstützt wird und verfügbar ist.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Mobilfunk + SIM** > **SIM-Karten-Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit**, um zu prüfen, ob der schnellste Verbindungstyp für Ihr Mobiltelefon ausgewählt ist.

## Verwenden einer sicheren VPN-Verbindung

Für den Zugriff auf die Ressourcen in Ihrer Firma, z. B. auf das Intranet oder Firmen-E-Mails, ist möglicherweise ein virtuelles privates Netzwerk (Virtual Private Network, VPN) erforderlich. Sie können den VPN-Dienst aber auch für private Zwecke einsetzen.

Wenden Sie sich an den IT-Administrator in Ihrem Unternehmen, um Details zur VPN-Konfiguration zu erhalten, oder besuchen Sie Store, um die App für Ihren VPN-Dienst herunterzuladen und weitere Informationen auf der Internetseite des Diensts anzuzeigen.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **VPN**. Wechseln Sie dann für **Status** zu **Ein** .

1. Um ein VPN-Profil hinzuzufügen, tippen Sie auf .
2. Stellen Sie **Automatisch verbinden** auf **Ein** .
3. Geben Sie die Profilinformationen gemäß der Anweisung des IT-Administrators oder VPN-Diensts ein.

Ihr Mobiltelefon stellt bei Bedarf automatisch eine Verbindung zum VPN her.



★ **Tipp:** Um die Mobilfunkdatenverbindung und die Roaming-Einstellungen für das VPN zu ändern, tippen Sie auf **Optionen**.

### **Bearbeiten eines VPN-Profiles**

Tippen Sie lange auf das Profil, tippen Sie dann auf **Bearbeiten** und ändern Sie die erforderlichen Informationen.

### **Löschen eines VPN-Profiles**

Tippen Sie lange auf das Profil und tippen Sie dann auf **Löschen**.

### **Wechseln zu einer manuellen VPN-Verbindung**

Tippen Sie lange auf das Profil und tippen Sie dann auf **Auf „Manuell“ umschalten**. Tippen Sie auf das Profil, um die Verbindung zum VPN herzustellen.

## **WLAN**

Erhalten Sie weitere Informationen zum Verwenden der WLAN-Verbindung.



### **Verbinden mit einem WLAN**

Das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk ist eine praktische Möglichkeit, um eine Internetverbindung herzustellen. Wenn Sie unterwegs sind, können Sie sich an öffentlichen Orten, wie einer Bibliothek oder einem Internet-Café, mit WLAN-Netzwerken verbinden.

Ihr Telefon sucht regelmäßig nach verfügbaren Verbindungen und benachrichtigt Sie entsprechend. Die Benachrichtigung wird kurz oben auf dem Bildschirm eingeblendet. Wählen Sie die Benachrichtigung aus, um Ihre WLAN-Verbindungen zu verwalten.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf .

1. Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke zu Ein** .

2. Wählen Sie die gewünschte Verbindung aus.

Durch die Standortbestimmung über das WLAN wird die Standortgenauigkeit erhöht, wenn keine Satellitensignale verfügbar sind, besonders in Innenräumen und zwischen hohen Gebäuden.

## Schließen der Verbindung

Wechseln Sie für **WLAN-Netzwerke** zu **Aus** .

- ★ **Tipp:** Ihr Mobiltelefon stellt die Verbindung zum WLAN automatisch wieder her. Um die Zeit für die automatische Wiederherstellung der Verbindung zu ändern oder das WLAN manuell einzuschalten, tippen Sie auf **WLAN erneut aktivieren** und dann auf die gewünschte Option.

## Verbinden mit WLAN-Optimierung

Verbinden Sie sich über die Anwendung WLAN-Optimierung problemlos mit öffentlichen WLAN-Hotspots.

WLAN-Optimierung verbindet Ihr Mobiltelefon mit öffentlichen WLAN-Hotspots und akzeptiert bei Bedarf die Nutzungsbedingungen für Sie. WLAN-Optimierung kann bei Bedarf auch Ihre Kontaktinformationen freigeben.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf  > **WLAN-Optimierung**.
2. Wechseln Sie für **Mit WLAN-Hotspots verbinden** zu **Ein** .

- ★ **Tipp:** Teilen Sie die WLAN-Hotspots mit Ihren Freunden, die ebenfalls WLAN-Optimierung verwenden. Stellen Sie **Ausgewählte WLAN-Netzwerke freigeben** auf **Ein** .

## Bluetooth Funktechnik

Sie können eine drahtlose Verbindung zu anderen kompatiblen Geräten, wie zum Beispiel Telefone, Computer, Headsets oder KFZ-Zubehör, herstellen. Außerdem können Sie Ihre Fotos an kompatible Mobiltelefone oder an Ihren Computer senden.

### Verbinden mit einem drahtlosen Headset

Mit einem drahtlosen Headset (separat erhältlich) haben Sie beim Telefonieren beide Hände frei. So können Sie beispielsweise während eines Anrufs weiter am Computer arbeiten.

Da Geräte mit der drahtlosen Bluetooth Technologie über Funkwellen kommunizieren, muss keine direkte Sichtverbindung bestehen. Geräte mit Bluetooth Funktechnik müssen sich allerdings im Abstand von 10 Metern zueinander befinden, obwohl die Verbindung durch Hindernisse wie Wände oder andere elektronische Geräte gestört werden kann.

Gekoppelte Geräte können sich mit Ihrem Mobiltelefon verbinden, wenn Bluetooth eingeschaltet ist. Andere Geräte können Ihr Mobiltelefon nur dann erkennen, wenn die Ansicht für die Bluetooth Einstellungen geöffnet ist.

Führen Sie keine Kopplung mit unbekannten Geräten durch, und akzeptieren Sie keine Verbindungsanforderungen von unbekannten Geräten. Auf diese Weise können Sie Ihr Mobiltelefon vor schädlichen Inhalten schützen.

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Bluetooth**.

1. Stellen Sie **Status** auf **Ein** .
2. Stellen Sie sicher, dass das Headset eingeschaltet ist.

Möglicherweise müssen Sie den Kopplungsvorgang vom Headset aus starten. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

3. Um Ihr Mobiltelefon mit dem Headset zu koppeln, tippen Sie auf das Headset in der Liste der erkannten Bluetooth Geräte.
4. Möglicherweise müssen Sie einen Passcode eingeben. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des Headsets.

 **Tipp:** Diese Verbindungsanweisungen gelten auch für anderes Bluetooth Zubehör.

### **Trennen der Verbindung des Headsets**

Tippen Sie in der Liste auf das verbundene Headset.

Wenn Sie das Headset erneut einschalten, wird die Verbindung automatisch wieder geöffnet. Um die Kopplung zu entfernen, tippen Sie in der Liste der Bluetooth Geräte lange auf das Headset und tippen Sie dann auf **Löschen**.

### **Herstellen einer Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden mit der Bluetooth Funktion**

Verwenden Sie die Bluetooth Funktion, um eine Verbindung zum Mobiltelefon von Freunden herzustellen, damit Sie Fotos und andere Inhalte teilen können.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Bluetooth**.
2. Stellen Sie sicher, dass auf beiden Telefonen die Bluetooth Funktion eingeschaltet ist.
3. Stellen Sie sicher, dass beide Mobiltelefone für andere Mobiltelefone sichtbar sind. Sie müssen sich in der Ansicht der Bluetooth Einstellungen Ihres Mobiltelefons befinden, damit Ihr Mobiltelefon für andere Mobiltelefone sichtbar ist.
4. Es werden die Bluetooth Mobiltelefone angezeigt, die sich in Ihrer Reichweite befinden. Tippen Sie auf das Mobiltelefon, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
5. Wenn das andere Mobiltelefon einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein oder akzeptieren Sie den vorgegebenen Passcode.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

### **Senden Ihrer Inhalte über Bluetooth**

Möchten Sie Ihre Inhalte oder Fotos an einen Freund senden? Sie können die Bluetooth Funktion verwenden, um Ihre Fotos oder anderen Inhalte an kompatible Geräte oder an Ihren Computer zu senden.

Sie können mehrere Bluetooth Verbindungen gleichzeitig verwenden. Während Sie beispielsweise ein Bluetooth Headset verwenden, können Sie weiterhin Daten an ein anderes Gerät senden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Bluetooth**. Wechseln Sie dann für **Status** zu **Ein** .

2. Tippen und halten Sie den zu sendenden Inhalt und tippen Sie auf **Versenden... > Bluetooth**.

Tippen Sie beispielsweise im Hub Fotos lange auf ein Foto und tippen Sie dann auf **Versenden... > Bluetooth**.

3. Tippen Sie auf das zu verbindende Gerät. Die Bluetooth Geräte in Reichweite werden angezeigt.
4. Wenn das andere Gerät einen Passcode benötigt, geben Sie den Passcode ein. Der Passcode, den Sie selbst einrichten können, muss auf beiden Geräten eingegeben werden. Auf einigen Geräten ist der Passcode fest. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Der Passcode wird nur verwendet, wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem bestimmten Gerät herstellen.

Der Speicherort der empfangenen Dateien hängt vom anderen Gerät ab. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch des anderen Geräts.

Wenn es sich bei dem anderen Gerät ebenfalls um ein Lumia Smartphone handelt, werden die empfangenen Dateien in den zugehörigen Apps gespeichert. Fotos werden z. B. im Hub Fotos gespeichert.

## Einschalten des Fahrzeugmodus für Ihr Mobiltelefon

Im Fahrzeugmodus können Sie sich auf die Fahrt konzentrieren, da die Möglichkeiten zur Ablenkung minimiert werden.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Fahrzeugmodus > Weiter**.
2. Damit Anrufe auf dem Mobiltelefon ignoriert werden, wählen Sie für **Anrufe ignorieren** die Option **Ein** . Damit SMS auf dem Mobiltelefon ignoriert werden, wählen Sie für **SMS ignorieren** die Option **Ein** .
3. Tippen Sie auf **Weiter**.
4. Um bei einem eingehenden Anruf oder einer SMS eine automatische SMS zu senden, in der erläutert wird, warum Sie nicht antworten können, wählen Sie für **SMS-Antworten auf Anrufe, SMS-Antworten auf SMS** oder für beide Einstellungen die Option **Ein** . Um die Mitteilung zu bearbeiten, tippen Sie auf das Textfeld.
5. Tippen Sie auf **Weiter > Gerät hinzufügen** und dann auf das Bluetooth Gerät, z. B. ein Headset, mit dem Sie Ihr Mobiltelefon beim Fahren koppeln.

Der Fahrzeugmodus startet automatisch, sobald das Mobiltelefon mit dem hinzugefügten Bluetooth Gerät gekoppelt ist.

## Ändern des Mobiltelefonnamens

Sie können den Namen Ihres Mobiltelefons ändern, damit es leichter zu erkennen ist, wenn Sie über die Bluetooth Funktion eine Verbindung zu anderen Geräten herstellen.

1. Verwenden Sie ein kompatibles USB-Kabel, um Ihr Mobiltelefon an einen Computer anzuschließen, der Windows ausführt.
2. Suchen Sie Ihr Mobiltelefon auf Ihrem Computer in Windows Explorer.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Windows Phone-Symbol und öffnen Sie die Eigenschaftenansicht Ihres Mobiltelefons.
4. Ändern Sie den Standardnamen nach Belieben. Der Standardname ist normalerweise Windows Phone.

Der Bluetooth Name Ihres Mobiltelefons ist derselbe wie sein Mobiltelefonname.

## Arbeitsspeicher und Speicherplatz

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Apps, Dateien und andere Inhalte auf Ihrem Mobiltelefon verwalten können.

## Sichern und Wiederherstellen von Daten auf Ihrem Mobiltelefon

Unfälle können passieren – richten Sie Ihr Mobiltelefon darum so ein, dass es Sicherungen von Ihren Einstellungen (z. B. vom Layout der Startseite) und anderen Inhalten auf Ihrem Microsoft-Konto erstellt.

Sie benötigen ein Microsoft-Konto, um Ihr Mobiltelefon zu sichern.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Sicherung**.
2. Melden Sie sich bei Aufforderung an Ihrem Microsoft-Konto an.
3. Wählen Sie die Inhalte und die Methode der Sicherung aus. Sie können Ihr Mobiltelefon so einrichten, dass es automatisch Sicherungen von Ihrer Anwendungsliste, den Einstellungen und SMS erstellt. Um zukünftige Videos oder Fotos in höchster Qualität automatisch auf OneDrive zu sichern, benötigen Sie eine WLAN-Verbindung.

  **Tipp:** Sie müssen Ihre Kontakte und Kalendereinträge nicht separat sichern. Sie werden von Ihrem Mobiltelefon automatisch gesichert und mit Ihrem Microsoft-Konto synchronisiert.

Wenn einige Ihrer heruntergeladenen Apps nicht in der Sicherung enthalten sind, können Sie sie aber möglicherweise wieder kostenlos von Store herunterladen, solange die App verfügbar ist. Store merkt sich die von Ihnen erworbenen Apps, damit Sie nicht erneut dafür bezahlen müssen. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Um andere Inhalte wie Musik zu sichern, schließen Sie Ihr Mobiltelefon an Ihren Computer an. Befolgen Sie dann die auf dem Computer angezeigten Anweisungen. Es sind zwei Optionen verfügbar: Synchronisieren Sie die Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer mithilfe der Windows Phone-App für den Desktop oder ziehen Sie die Inhalte vom Mobiltelefon in den Datei-Manager (z. B. Windows Explorer) Ihres Computers, um sie dort abzulegen.

### Sichern von zuvor aufgenommenen Fotos auf OneDrive

Tippen Sie auf **Fotos** > , wählen Sie die hochzuladenden Fotos oder Alben aus und tippen Sie dann auf  > **OneDrive**. Wählen Sie anschließend aus, wohin die Fotos hochgeladen werden sollen, und tippen Sie dann auf .

Um die gesicherten Fotos zu prüfen, melden Sie sich auf einem beliebigen Gerät bei Ihrem OneDrive-Konto an und prüfen Sie den Ordner, in dem Sie die Fotos gespeichert haben.

### Wiederherstellen gesicherter Daten

Sie können Ihre gesicherten Daten wiederherstellen, wenn Sie ein neues Mobiltelefon einrichten oder nachdem Sie Ihre Mobiltelefonsoftware zurückgesetzt oder aktualisiert haben. Melden Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto an und befolgen Sie die auf Ihrem Mobiltelefon angezeigten Anweisungen. Um Ihr Mobiltelefon zurückzusetzen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Info > Handy zurücksetzen**. Durch das Zurücksetzen werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle persönlichen Inhalte gelöscht, aber Sie können Ihre gesicherten Daten wiederherstellen, nachdem Sie sich bei Ihrem Microsoft-Konto angemeldet haben.

### Prüfen und Erhöhen des verfügbaren Mobiltelefonspeichers

Möchten Sie prüfen, wie viel Speicher Ihnen zur Verfügung steht? Verwenden Sie die Anwendung Speicheroptimierung.

Tippen Sie auf  **Speicheroptimierung**.

Tippen Sie auf **Handy**. Um die Details Ihrer Speicherkarte zu prüfen, tippen Sie auf **SD-Karte**.

★  **Tipp:** Möchten Sie sehen, was sich sonst noch auf Ihrem Mobiltelefon befindet? Laden Sie die App **Dateien** aus dem Store herunter, um Ihre Dateien problemlos auf dem Mobiltelefon zu verwalten.

Wenn der Mobiltelefonspeicher fast voll ist, prüfen Sie zunächst, welche Daten nicht länger erforderlich sind, und entfernen Sie diese:

- Text-, Multimedia- und E-Mail-Mitteilungen
- Kontakteinträge und -details
- Anwendungen
- Musik, Fotos oder Videos

Anstatt sie zu entfernen, können Sie die Dateien auch auf die Speicherkarte verschieben.

Die Qualität Ihrer Speicherkarte kann sich unter Umständen erheblich auf die Leistung Ihres Mobiltelefons auswirken. Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, verwenden Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte von einem bekannten Hersteller. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs).

Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

### **Entfernen temporärer Dateien zum Freigeben von Speicherplatz**

Tippen Sie auf **Handy** > **Temporäre Dateien** > **Löschen**. Um nur die temporären Dateien und sonstigen Daten Ihres Browsers zu löschen, tippen Sie auf **Internet Explorer-Einstellungen** > **Verlauf löschen**.

★  **Tipp:** Wenn Ihr Mobiltelefon den Dateityp einer Datei (z. B. einer ZIP-Datei) nicht erkennt, wird die Datei im Ordner für sonstige Dateien abgelegt. Sie können die entsprechenden Dateien überprüfen und die nicht erforderlichen Dateien mithilfe der Dateien-App löschen.

### **Speichern oder Verschieben von Anwendungen auf eine(r) Speicherkarte**

Erweitern Sie den Speicher Ihres Mobiltelefons durch eine Speicherkarte und speichern Sie Ihre Anwendungen standardmäßig auf dieser Karte.

Die Qualität Ihrer Speicherkarte kann sich unter Umständen erheblich auf die Leistung Ihres Mobiltelefons auswirken. Um die bestmögliche Leistung zu erhalten, verwenden Sie eine schnelle Karte mit einer Kapazität von 4 - 128 GByte von einem bekannten Hersteller. Weitere Informationen zu Speicherkarten finden Sie in den häufig gestellten Fragen (FAQs).

Die Speicherkarte ist separat erhältlich.

Tippen Sie auf  **Speicheroptimierung**.

Um den Speicherort für Anwendungen und andere Dateien auf Ihrem Mobiltelefon zu ändern, tippen Sie für die einzelnen Dateitypen auf **Handy** oder **SD-Karte**.

### **Verschieben von Anwendungen auf die Speicherkarte**

Tippen Sie auf **Handy** > **Apps + Spiele** > , wählen Sie dann die zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie auf **Verschieben**.

Sie können die Anwendungen später wieder von der Speicherkarte auf ihr Mobiltelefon verschieben. Der Typ der Speicherkarte hat möglicherweise Einfluss darauf, wie lange das Verschieben großer Dateien auf die Karte dauert.

## Löschen eines Programms von Ihrem Mobiltelefon

Sie können installierte Anwendungen, die Sie nicht verwenden oder behalten möchten, entfernen, um den verfügbaren Speicherplatz zu vergrößern.

1. Streifen Sie auf der Startseite nach links zum Programmmenü.
2. Tippen und halten Sie das Programm und wählen Sie **Deinstallieren** aus. Einige Programme können möglicherweise nicht entfernt werden.

Wenn Sie eine Anwendung entfernen, können Sie sie möglicherweise neu installieren, ohne sie erneut kaufen zu müssen, sofern die Anwendung im Store verfügbar ist.

Falls eine installierte Anwendung von einer entfernten Anwendung abhängt, funktioniert die installierte Anwendung möglicherweise nicht mehr. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch der installierten Anwendung.

- ★ **Tip:** Möchten Sie die Anwendung behalten, verfügen aber nicht über ausreichend freien Speicherplatz auf Ihrem Mobiltelefon? Verschieben Sie Anwendung auf die Speicherkarte, anstatt sie zu deinstallieren. Tippen Sie auf **Speicheroptimierung > Handy > Apps + Spiele**, tippen Sie dann auf , wählen Sie die zu verschiebenden Anwendungen aus und tippen Sie anschließend auf **Auf SD verschieben**.

## Verwalten Ihrer Dateien auf dem Mobiltelefon

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon als auswechselbaren Speicher? Möchten Sie Ihre Fotos oder Dokumente anordnen? Mithilfe der App Dateien können Sie die Dateien auf Ihrem Mobiltelefon ganz einfach prüfen, sie in Ordnern anordnen oder die nicht länger erforderlichen Dateien löschen. Sie können die Dateien sowohl im Mobiltelefonspeicher als auch auf der Speicherkarte verwalten.

Sie können die kostenlose Dateien-App im [www.windowsphone.com/s?appid=762e837f-461d-4847-8399-3526f54fc25e](http://www.windowsphone.com/s?appid=762e837f-461d-4847-8399-3526f54fc25e) herunterladen. Dabei können Kosten für die Datenübertragung anfallen.

Tippen Sie auf **Dateien**.

1. Um zu einem Ordner zu navigieren, tippen Sie auf den gewünschten Ordner.
2. Um den aktuellen Ordner zu durchsuchen, in dem Sie sich befinden, tippen Sie auf .
3. Um die Anordnung der Dateien zu ändern, tippen Sie auf .
4. Um schnell zu einem vorherigen Ordner zu wechseln, tippen Sie am oberen Bildschirmrand im Dateipfad auf den gewünschten Ordner.

## Erstellen eines neuen Ordners

Tippen Sie auf , geben Sie einen Namen ein und tippen Sie dann auf .

## Verschieben oder Kopieren von Dateien in andere Ordner

Tippen Sie lange auf die gewünschte Datei und wählen Sie dann die erforderliche Aktion aus.

Ordner können nicht kopiert oder verschoben werden. Sie können jedoch am neuen Speicherort einen neuen Ordner erstellen und die Inhalte aus dem alten Ordner hierher verschieben. Um mehrere

Dateien gleichzeitig zu verschieben oder zu kopieren, tippen Sie auf , wählen Sie die gewünschten Dateien aus und tippen Sie dann auf , um sie zu verschieben oder auf , um sie zu kopieren.

### Freigeben von Dateien oder Ordern

Tippen Sie auf , wählen Sie die freizugebenden Elemente aus, tippen Sie dann auf  und wählen Sie anschließend die Art der Freigabe aus.

## Kopieren von Inhalt zwischen Ihrem Mobiltelefon und dem Computer

Kopieren Sie Fotos, Videos und andere von Ihnen erstellte Inhalte zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer.

★  **Tipp:** Wenn Sie einen Mac verwenden, installieren Sie die Windows Phone-App über den Mac App Store.

Wenn Sie Ihre Fotos auf einen Mac übertragen möchten, wird empfohlen, dass Sie die Anwendung Lumia Photo Transfer for Mac verwenden, die Sie unter [www.microsoft.com/mobile](http://www.microsoft.com/mobile) herunterladen können.

1. Schließen Sie Ihr Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Dateimanager, zum Beispiel Windows-Explorer oder Finder, und wechseln Sie zu Ihrem Telefon.

★  **Tipp:** Ihr Mobiltelefon wird unter "Tragbare Geräte" als "Windows Phone" angezeigt. Um die Ordner auf dem Mobiltelefon anzuzeigen, doppelklicken Sie auf den Namen des Mobiltelefons. Es sind separate Ordner für Dokumente, Downloads, Musik, Bilder, Klingeltöne und Videos verfügbar.

3. Ziehen Sie Elemente von Ihrem Mobiltelefon auf den Computer oder umgekehrt.

Stellen Sie sicher, dass Sie die Dateien auf Ihrem Mobiltelefon in die richtigen Ordner kopieren, da diese sonst möglicherweise nicht angezeigt werden.

Sie können keine SMS oder Kontakte auf Ihren Computer kopieren, aber Sie können diese mit Ihrem Microsoft-Konto synchronisieren.

★  **Tipp:** Wenn Ihr Computer das Betriebssystem Windows 7, Windows 8 oder höher verwendet, können Sie auch die Windows Phone-App verwenden. Unter Windows 8 und höheren Betriebssystemen wird die App automatisch installiert, wenn Sie Ihr Mobiltelefon an den Computer anschließen. Mit Windows 7 können Sie es hier herunterladen: [www.windowsphone.com](http://www.windowsphone.com).

Informationen dazu, welche Anwendung mit welchem Computer zusammenarbeitet, finden Sie in der folgenden Tabelle:



|                     | Windows Phone-Anwendung | Windows Phone-Desktopanwendung | Windows Phone-Anwendung für Mac | Lumia Photo Transfer for Mac (nur Fotos und Videos) | Windows Explorer |
|---------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|
| Windows 8 und höher | x                       | x                              |                                 |                                                     | x                |
| Windows 8 RT        | x                       |                                |                                 |                                                     | x                |
| Windows 7           |                         | x                              |                                 |                                                     | x                |
| Windows Vista/XP    |                         |                                |                                 |                                                     | x                |
| Mac                 |                         |                                | x                               | x                                                   |                  |

## Sicherheit

Erfahren, wie Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Daten schützen.



### Einschalten der automatischen Sperre Ihres Mobiltelefons

Möchten Sie Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff schützen? Definieren Sie einen Sicherheitscode, und stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch gesperrt wird, wenn Sie es nicht verwenden.

**1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm**.**

2. Schalten Sie **Kennwort** auf **Ein**  um, und geben Sie einen Sicherheitscode ein (mindestens 4 Ziffern).
3. Tippen Sie auf **Kennwort abfragen nach**, und definieren Sie die Zeitspanne, nach der das Mobiltelefon automatisch gesperrt wird.

Halten Sie den Sicherheitscode geheim, und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Telefon auf. Wenn Sie den Sicherheitscode vergessen und er Ihnen nicht wieder einfällt, oder wenn Sie zu häufig den falschen Code eingeben, müssen Sie Ihr Mobiltelefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie über einen Servicestelle in der Nähe oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

### Entsperren des Mobiltelefons

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, und ziehen Sie den gesperrten Bildschirm nach oben. Geben Sie dann Ihren Sicherheitscode ein.

### Ändern des Sicherheitscodes

Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN** > **Sperrbildschirm** > **Kennwort ändern**.

### Verwenden des gesperrten Telefons

Wenn Ihr Mobiltelefon gesperrt ist, können Sie bestimmte Funktionen trotzdem nutzen, auch ohne Eingabe des Sicherheitscodes.

Um das Telefon zu aktivieren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

### Anzeigen Ihrer Benachrichtigungen

Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten.

### Öffnen der Kamera

Wenn Sie einen Schnellaufgriff für die Kamera im Info-Center hinzufügen, können Sie die Kamera auch bei gesperrtem Smartphone schnell einschalten. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste, streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie anschließend auf .

### Ändern der Benachrichtigungsmethode für eingehende Anrufe

Drücken Sie eine Lautstärketaste und tippen Sie auf .

### Unterbrechen oder Fortsetzen der Musikwiedergabe oder Überspringen eines Songs

Verwenden Sie die Steuerelemente des Musik-Players, die am oberen Rand des Bildschirms angezeigt werden.

 **Tipp:** Während Sie Radio hören, können Sie auch die Steuerelemente für Musik auf dem Sperrbildschirm verwenden, um den Sender zu wechseln oder das Radio stummzuschalten.

### Ändern des PIN-Codes

Wenn Ihre SIM-Karte einen standardmäßigen PIN-Code verwendet, können Sie ihn in einen sichereren Code ändern.

1. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN**.
2. Streichen Sie nach links zu **Anwendungen** und tippen Sie auf **Telefon**.
3. Tippen Sie auf **SIM-PIN ändern**.

Der PIN-Code kann 4 bis 8 Ziffern lang sein.

## Suchen Ihres verlorenen Mobiltelefons

Haben Sie Ihr Mobiltelefon verlegt, oder fürchten Sie, dass es gestohlen wurde? Verwenden Sie Mein Handy finden zum Suchen Ihres Mobiltelefons und zum Sperren oder Löschen aller Daten aus der Ferne.

Sie müssen Ihr Microsoft-Konto auf Ihrem Mobiltelefon haben.

1. Wechseln Sie auf Ihrem Computer zu **www.windowsphone.com**.
2. Melden Sie sich mit dem gleichen Microsoft-Konto wie auf Ihrem Mobiltelefon an.
3. Wählen Sie **Mein Handy finden**.

Funktionen:

- die Position Ihres Mobiltelefons auf einer Karte anzeigen
- Ihr Mobiltelefon klingeln lassen, auch wenn der lautlose Modus eingeschaltet ist
- Ihr Mobiltelefon sperren und darauf eine Mitteilung einblenden, damit es Ihnen zurückgegeben werden kann
- alle Daten aus der Ferne von Ihrem Mobiltelefon löschen

Die verfügbaren Optionen können variieren.

-  **Tipp:** Stellen Sie Ihr Mobiltelefon so ein, dass es automatisch alle paar Stunden seinen Standort speichert. Wenn der Akku Ihres Mobiltelefons leer ist, können Sie dennoch den zuletzt gespeicherten Standort anzeigen. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Mein Handy finden**.

## Brieftasche

Verwenden Sie die Brieftasche, um Ihre Zahlungsmethoden an einem Ort zu sammeln und durch einen PIN-Code zu schützen.

Die Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche auf Ihrem Mobiltelefon. Funktionen:

- Nehmen Sie Zahlungen im Store vor, z. B. beim Bezahlen von Apps.
- Bezahlen Sie In-App-Einkäufe mit Ihren gespeicherten Karten
- Speichern Sie Ihre Microsoft-Gutscheine auf Ihrem Mobiltelefon.
- Speichern von Bordkarten, Angebote, Tickets und mehr

1. Um einen PIN-Code für Ihre Brieftasche festzulegen, tippen Sie auf  **Brieftasche**.
2. Tippen Sie auf **••• > Einstellungen + PIN**, und stellen Sie **Briefaschen-PIN** auf .
3. Geben Sie einen PIN-Code für Ihre Brieftasche ein.
4. Tippen Sie auf **Fertig**.

Bei jedem Zugriff auf die Brieftasche werden Sie auf dem Mobiltelefon zur Eingabe des festgelegten PIN-Codes aufgefordert.

-  **Tipp:** Um Ihre Store-Einkäufe zu schützen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Briefaschen-PIN zum Schutz beim Kauf von Musik, Apps und In-App-Inhalten verwenden**.

-  **Hinweis:** Entsprechende Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste werden von Drittanbietern zur Verfügung gestellt. Microsoft Mobile übernimmt keine Gewährleistung noch

irgendeine Verantwortung für solche Programme oder Dienste, einschließlich Support, Funktionsfähigkeit, Transaktionen oder finanzielle Verluste. Unter Umständen müssen Sie die von Ihnen hinzugefügten Karten sowie die Zahlungs- und Buchungsprogramme und -dienste nach der Reparatur Ihres Geräts erneut installieren und aktivieren.

## Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN-Code  
(4-8 Ziffern)

Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten.

Wenn Sie den Code vergessen haben oder der Zugriffscode nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK-Code entsperren.

PUK

Dieser Code ist zum Entsperren eines PIN-Codes erforderlich.

Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.

Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)  
(min. 4 Ziffern)

Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt.

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert.

Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf.

Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht.

---

Weitere Informationen erhalten Sie über einen Servicestelle in der Nähe oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.

---

IMEI

Anhand dieser Nummer werden Mobiltelefone im Netz identifiziert. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Ihren Servicestelle-Dienst weitergeben.

Wählen Sie **\*#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

---

# Fehlersuche und Support

Wenn Sie nähere Informationen über die Bedienung Ihres Telefons benötigen oder nicht sicher sind, wie Ihr Telefon genau funktioniert, können Sie auf verschiedene Weise Support erhalten.

Um Ihr Telefon optimal zu nutzen, verfügt es über eine Bedienungsanleitung mit zusätzlichen Anweisungen. Tippen Sie auf  **Lumia Hilfe + Tipps**.

Unter [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/) finden Sie außerdem Folgendes:

- Informationen zur Fehlersuche
- Diskussionen
- Neuigkeiten zu Anwendungen und Downloads
- Informationen zu Softwareaktualisierungen
- Weitere Details zu Funktionen und Technologien sowie zur Kompatibilität verschiedener Telefone und Zubehörteile

Die Fehlersuche und die Diskussionen sind möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Support-Videos finden Sie unter [www.youtube.com/NokiaSupportVideos](http://www.youtube.com/NokiaSupportVideos).

## Bei ausbleibender Reaktion des Mobiltelefons

Versuchen Sie Folgendes:

- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Das Mobiltelefon wird neu gestartet.

Wenn das Mobiltelefon regelmäßig nicht reagiert, aktualisieren Sie die Mobiltelefon-Software oder setzen Sie das Mobiltelefon zurück. Durch das Zurücksetzen werden die Werkseinstellungen wiederhergestellt und alle persönlichen Inhalte, einschließlich gekaufter und heruntergeladener Anwendungen, gelöscht. Streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Info > Handy zurücksetzen**.

Lässt sich das Problem nicht beheben, erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber oder bei Microsoft Mobile nach Reparaturmöglichkeiten. Bevor Sie Ihr Mobiltelefon zur Reparatur einsenden, sichern Sie Ihre Daten, da u. U. alle persönlichen Daten auf Ihrem Mobiltelefon gelöscht werden.

- ★ **Tip:** Wenn Sie Ihr Telefon identifizieren müssen, um die eindeutige IMEI-Nummer des Telefons zu erhalten, wählen Sie **\*#06#**. Auch die IMEI-Nummer befindet sich im Gehäuse des Mobiltelefons. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zu Produkt- und Sicherheitsinformationen in der Online-Bedienungsanleitung.

# Anzeigen von Modellnummer und Seriennummer (IMEI)

Wenn Sie sich an Ihren Care Point oder Ihren Dienstanbieter wenden müssen, sind möglicherweise bestimmte Informationen wie die Modellnummer und die Seriennummer (IMEI) des Mobiltelefons erforderlich. Um die Informationen anzuzeigen, streichen Sie auf der Startseite vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen auf **ALLE EINSTELLUNGEN > Info > Weitere Informationen**.

Die Informationen befinden sich auch auf dem Aufkleber Ihres Mobiltelefons, der sich unter dem rückseitigen Cover befindet.

  **Tipp:** Wählen Sie **\*06#**, um die IMEI-Nummer Ihres Mobiltelefons anzuzeigen.

## Produkt- und Sicherheitshinweise

### Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im LTE-Netze mit 800, 1800, 2600 MHz; WCDMA-Netze mit 850, 900, 2100 MHz und GSM-Netze mit 850, 900, 1800, 1900 MHz verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

 **Wichtig:** Möglicherweise wird 4G/LTE nicht von Ihrem Netzdienstanbieter oder vom Dienstanbieter, den Sie auf Reisen nutzen, unterstützt. In diesem Fall können Sie möglicherweise keine Anrufe tätigen oder annehmen, keine Mitteilungen senden oder empfangen oder keine mobilen Datenverbindungen nutzen. Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät problemlos funktioniert, wenn der 4G-/LTE-Dienst nicht vollständig verfügbar ist, sollten Sie die höchste Verbindungsgeschwindigkeit von 4G/LTE in 3G/UMTS ändern. Streichen Sie dazu auf der Startseite nach links und tippen Sie auf  **Einstellungen > Mobilfunk + SIM**. Schalten Sie **Höchste Verbindungsgeschwindigkeit** auf 3G.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

### Tätigen eines Notrufs

 **Wichtig:** Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Bevor Sie anrufen:

- Schalten Sie das Mobiltelefon ein.
- Wenn der Bildschirm und die Tasten des Mobiltelefons gesperrt sind, entsperren Sie diese.
- Suchen Sie einen Ort auf, an dem die Signalstärke ausreichend ist.

1. Drücken Sie  und tippen Sie auf  > .
2. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
3. Tippen Sie auf **Anrufen**.
4. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte in das Mobiltelefon ein. Falls Sie keine SIM-Karte besitzen, tippen Sie auf **Notruf**, wenn Sie eine Fehlermeldung über eine fehlende SIM-Karte erhalten.
- Wenn Sie zum Eingeben eines PIN-Codes aufgefordert werden, tippen Sie auf **Notruf**.
- Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperrung, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Microsoft Konto zu erstellen und Ihr Telefon einzurichten. Wenn Sie während der Konto- und Telefoneinrichtung einen Notruf tätigen möchten, tippen Sie auf **Notruf**.
- Falls das Mobilfunknetz nicht verfügbar ist, Sie aber Zugriff auf das Internet besitzen, können Sie auch einen Internetanruf führen.

## Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie sie keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie sie nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.
- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Bei einer intensiven Nutzung kann das Gerät warm werden. In den meisten Fällen ist dies normal. Das Gerät wird zur Temperaturregulierung möglicherweise automatisch gedrosselt. Es können auch Programme geschlossen, der Ladevorgang beendet und das Gerät bei Bedarf ausgeschaltet werden. Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.

### Wiederverwertung



Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Produkts erhalten Sie unter [www.microsoft.com/mobile/recycle](http://www.microsoft.com/mobile/recycle).

### Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammmlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter [www.microsoft.com/mobile/support/](http://www.microsoft.com/mobile/support/). Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter [www.microsoft.com/mobile/ecoprofile](http://www.microsoft.com/mobile/ecoprofile).

## Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: PlayReady. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der



DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Enthält Ihr Mobiltelefon PlayReady- oder WMDRM-geschützte Inhalte, gehen die Inhalte und die Lizenzen nach einer Formatierung des Telefonspeichers verloren. Die Lizenzen und Inhalte können ebenfalls bei einer Beschädigung der Daten auf Ihrem Mobiltelefon verloren gehen. Der Verlust der Lizenzen oder der Inhalte kann Ihre Möglichkeiten einschränken, die Inhalte auf dem Gerät erneut zu nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Diensteanbieter.

## Informationen zu Akku und Ladegerät

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Originalakku BL-5H.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-20 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Ladegeräte von Drittanbietern, die der Richtlinie IEC/EN 62684 entsprechen und über den Micro-USB-Anschluss angeschlossen werden können, sind möglicherweise für dieses Gerät geeignet.

Unter Umständen stellt Microsoft Mobile weitere Akku- oder Ladegerätmodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

### Akku- und Ladegerätsicherheit

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folge haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters.

### Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

### Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

## Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

## Hören

-  **Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

## Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.
- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Microsoft Mobile bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

## Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

## Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

## Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Informationen zu SAR finden Sie in der gedruckten Bedienungsanleitung oder wechseln Sie zu [www.microsoft.com/mobile/sar](http://www.microsoft.com/mobile/sar).

## Support-Mittelungen

Sie erhalten von Microsoft Mobile kostenlose, auf Sie zugeschnittene Mitteilungen, damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support. Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Microsoft Mobile übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter [www.microsoft.com/mobile](http://www.microsoft.com/mobile).

## Urheberrechte und andere Hinweise

### Konformitätserklärung

CE 0168

Hiermit erklärt Microsoft Mobile Oy, dass sich dieses RM-974 Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter [www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity](http://www.microsoft.com/mobile/declaration-of-conformity).

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Microsoft Mobile kann jeden seiner Dienste nach alleinigem Ermessen ganz oder teilweise ändern, korrigieren oder einstellen. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Microsoft Mobile oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Microsoft Mobile verboten. Microsoft Mobile verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Microsoft Mobile übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen zu verfügbaren Sprachoptionen an Ihren Händler vor Ort.

### HINWEIS ZU FCC

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Weitere Informationen finden Sie unter [transition.fcc.gov/oet/ef/safety/rf-faqs.html](http://transition.fcc.gov/oet/ef/safety/rf-faqs.html). Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Microsoft Mobile genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät löschen lassen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

TM © 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten. Windows, das Windows-Logo und Lumia sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. Nokia ist eine eingetragene Marke der Nokia Corporation. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecke oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).