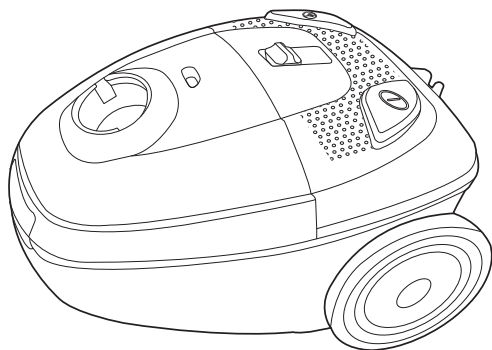


The Amazon Basics logo, featuring the word "amazon" in a lowercase sans-serif font with a curved arrow underneath it, followed by the word "basics" in a similar lowercase sans-serif font.

1.5L Vacuum Cleaner (15C) with Bag

Aspirateur (15C) De 1,5 l Avec Sac

1,5 L Staubsauger (15C) mit Beutel

Aspirapolvere (15C) Con Sacco Da 1,5 L

Aspirador (15C) Con Bolsa, 1,5 L

B071VNCNLD



English

Français

Deutsch

Italiano

Español

English	3
Français	19
Deutsch.....	35
Italiano	51
Español	67


Welcome Guide • English

English

1.5L Vacuum Cleaner (15C) with Bag

Contents:

Before getting started, ensure the package contains the following components:

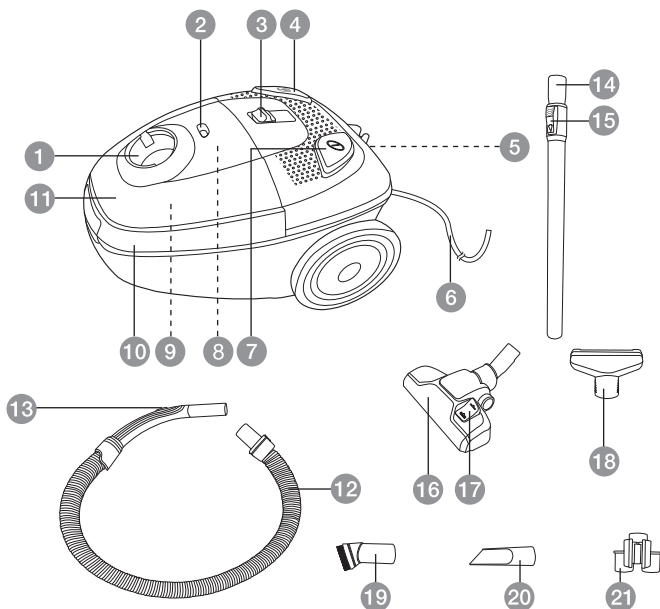

Français

Deutsch

Italiano

Español

- | | | | |
|----|-----------------------------|----|----------------------------------|
| 1 | Hose intake | 12 | Flexible hose |
| 2 | Dust bag capacity indicator | 13 | Power suction control 2 |
| 3 | Power suction control 1 | 14 | Extension tube |
| 4 | Cable winder switch | 15 | Tube release switch |
| 5 | HEPA filter | 16 | Hard floor brush |
| 6 | Power cord with power plug | 17 | Hard floor brush function switch |
| 7 | On/off button | 18 | Dusting brush |
| 8 | Motor filter | 19 | Furniture nozzle |
| 9 | Dust bag | 20 | Crevice nozzle |
| 10 | Handle | 21 | Accessory stand |
| 11 | Front cover | | |

Accessories

Accessory		Indicated for...
Hard floor brush 16		Rugs, carpets
		Tiles, wooden floors, linoleum
Dusting brush 18		Rugs, sofas, pillows, and upholstery in general
Furniture nozzle 19		Removes dust and tiny pieces of fabric from crevices, corners, cracks and other places hard to reach, ideal e.g. for the grating in a car
Crevice nozzle 20		Crevices, corners, cracks and other places hard to reach

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read this instruction manual carefully before using the product. It contains important information for your safety as well as operating and maintenance advice. Observe all safety instructions to avoid damage through improper use! Keep this instruction manual for future use. Should this product be passed on to a third party, then this instruction manual must be included.
- No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with these instructions.
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the power supply voltage and current rating corresponds with the power supply details shown on the appliance rating label.
- This product contains no user serviceable parts and requires little maintenance. Leave any servicing or repairs to qualified personnel only.
- Never use a damaged appliance! Disconnect the appliance from the electrical outlet and contact your retailer if it is damaged.
- **Danger of electric shock!** Do not attempt to repair the appliance yourself. In case of malfunction, repairs are to be conducted by qualified personnel only.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- To avoid damaging the cord, do not squeeze, bend or chafe it on sharp edges. Keep it away from hot surfaces and open flames as well.
- Lay out the cord in such a way that no unintentional pulling or tripping over it is possible. Keep the appliance and its cord out of reach of children.

- If an extension cord is used, its capacity needs to be suitable for the power consumed by the appliance.
- **Warning!** During cleaning or operation do not immerse the electrical parts of the appliance in water or other liquids. Never hold the appliance under running water.

- Do not operate the appliance with wet hands or while standing on a wet floor. Do not touch the power plug with wet hands.
- Do not open the appliance casing under any circumstances. Do not insert any foreign objects into the inside of the casing.

- Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could pose a safety risk to the user and might damage the appliance. Only use original parts and accessories.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Regularly check the power plug and power cord for damage. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Do not pull the power plug out of the electrical outlet by the power cord and do not wrap the power cord around the appliance.
- Disconnect the power plug from the electrical outlet when not in use, before any maintenance and before cleaning.
- This product is classified as protection class II. This means the product is equipped with reinforced or double insulation between the mains supply circuit and the output voltage or the casing. Therefore it does not require a safety connection to an electrical earth (ground).

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- Never operate the appliance with any air openings blocked. Keep ventilation openings free from the accumulation of lint, dust, and loose cloth.

Vacuum Cleaner Warnings

- Before vacuuming, remove any large, sharp or sharp edged objects to avoid damage to the filters and / or appliance.
- Do not vacuum any hot or incandescent objects, liquids, chemicals or flammable materials.
- Never use the vacuum cleaner without filter inserts. The appliance may be damaged.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

Legend

Danger

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury. This signal word is to be limited to the most extreme situations.

Warning

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

Caution

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

Notice

Indicates a practical tip, advice or practice not related to personal injury.

Intended Use


- This appliance is only intended for vacuuming of dust, lint and general dirt on soft and hard surfaces. Do not use it for vacuuming ashes, sharp objects e.g. glass or to suck up liquids or other flammable substances.
- The appliance is intended for private indoor use only.
- Use the appliance only as described in this manual.
- No liability will be accepted for damage resulting from improper use or non-compliance with this manual.

Before First Use

- Carefully remove all packaging materials and retain for future use.
- Check for transport damages.
- Clean the appliance (→ Cleaning and Maintenance).
- Check whether the dust bag 9 is correctly in place (→ Cleaning and Maintenance).
- **WARNING - DANGER OF SUFFOCATION!** Children should not play with the packaging materials, as they pose a risk of swallowing and suffocation!

Assembly


Step 1:

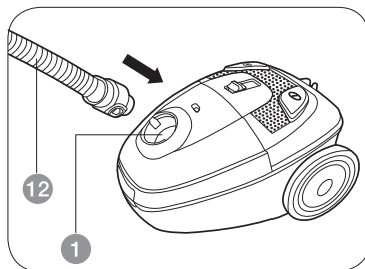

- Insert the flexible hose 12 into the hose intake 1 at the front of the appliance and turn it clockwise till it is locked securely.


Assembly

Step 2:

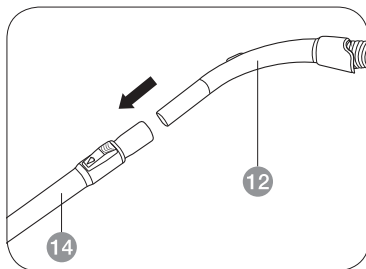

- Insert the handle of flexible hose (12) into the extension tube (14).


Step 3:

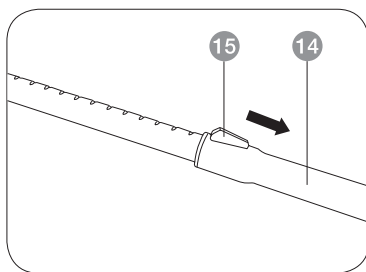

- Push the tube release switch (15) while pulling out the bottom part of the extension tube (14) to adjust the length.

Assembly


Step 4:

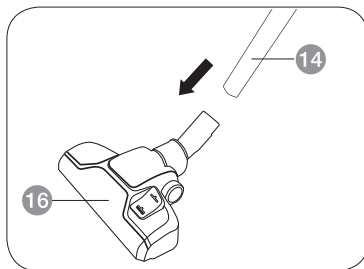

- Insert the extension tube **14** into the connector of the hard floor brush **16** (or other accessory).

Operation


Step 1:

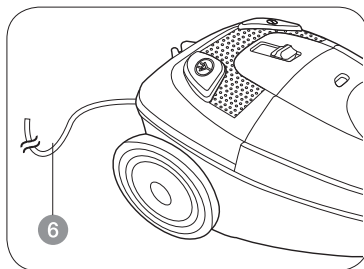

- Pull out the power cord **6**.
- Connect the power plug to an electrical outlet.



Operation

Step 2:

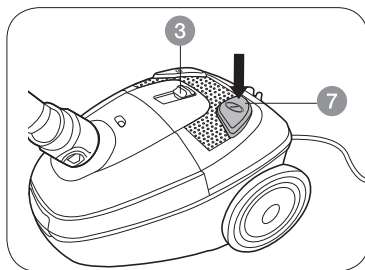

- Set the power suction control **3** to **MIN**.
- Press the on/off button **7** to power on the appliance.


Step 3:

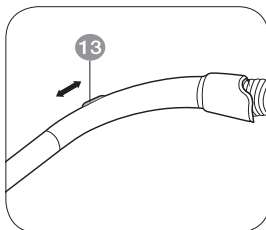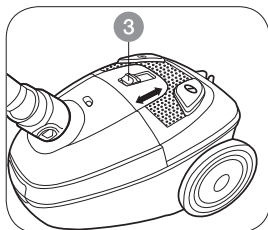

- Use the power suction control on the main unit or flexible hose handle **3/13** to increase/decrease suction power.

Operation

Step 4:

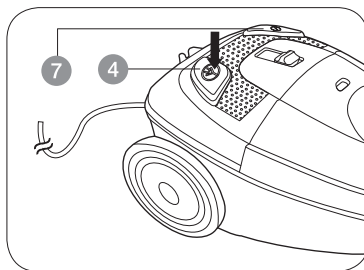

- After cleaning, press the on/off button 7 to power off the appliance.
- Unplug the cable and press the cable winder switch 4 to roll back the power cable.

Notice

Hold the power cable with one hand and slowly accompany it while it is rolled back into storage.

Cleaning and Maintenance


Warning

Always disconnect the power plug from the electrical outlet before cleaning or storing.

Cleaning

- Remove any accessory attached to the extension tube 14 or flexible hose 12.
- Dislodge the flexible hose 12 from the hose intake 1 by turning it counterclockwise and then remove it.
- Clean the appliance and accessories with a slightly moistened cloth. Do not allow any liquid enter the appliance's interior.
- Never use corrosive detergents, wire brushes, abrasive scourers, metal or sharp utensils to clean the appliance or accessories.
- Carefully dry the appliance and accessories after cleaning.

Replacing the Dust Bag

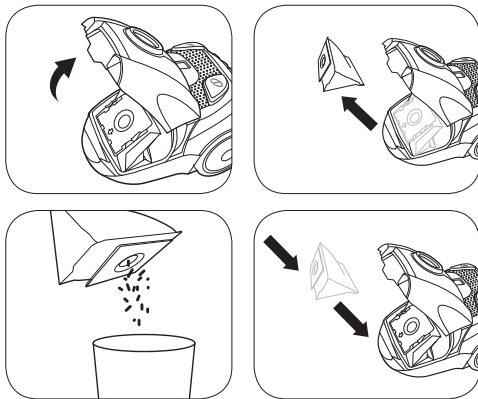

Notice

When the dust bag full indicator turns red, the dust bag must be replaced.

- Open the front cover.
- Pull the dust bag upwards and remove it from the dust bag compartment.

Paper dust bag (Disposable)


- Dispose of the old bag.
- Replace with a new one (provided) of the same type.

Fabric dust bag (Not disposable)

- Empty into a plastic bag or a trash bin.
- Put it back in place.
- **Note:** Fabric dust bags (provided) can also be purchased separately.


Cleaning the Motor Filter

- Open the front cover and remove the dust bag.
- Pull the motor filter 8 upwards to remove it.
- Rinse the filter with tap water to remove dust build-up and other residue.
- Let the filter dry. Do not expose it to direct sunlight.
- Slide the filter back in.

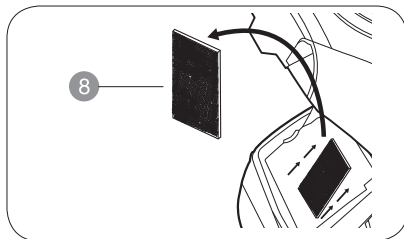

Cleaning the HEPA Filter

- Pull the tab on the right side of the exhaust grid outwards and remove the grid.
- Pull the tab on top of the filter downwards and remove the HEPA filter 5.
- Rinse the filter under cold water.
- Dry it afterwards.
- Put the filter back in place and reinstall the exhaust grid.

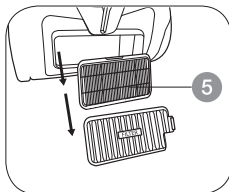

Notice

Never use the appliance without filters installed. This can cause power loss or damage to the appliance.

Troubleshooting

Problem	Solutions
The appliance does not start.	– Connect the power plug properly. – Check if the electrical outlet is powered. – Check if the on/off switch is on.
Weak suction power.	– Check if the flexible hose, extension tube or any of the accessories are obstructed. – Remove and clean the filters.
Motor is abnormally noisy.	– Stop using the appliance immediately. – Check if the hose, tube or any of the accessories are obstructed. – Remove the obstruction. – If the noise continues, power off the appliance and disconnect the power plug. – Contact your service agents.

Specifications

Operating voltage:	220-240 V~, 50/60 Hz
Power consumption:	700 W
Capacity:	1.5 L
Sound power level:	≤78 dB(A)
Dimensions:	260 x 230 x 350 mm
Weight:	3.8 kg
Protection class:	Class II
Annual energy consumption:	A
Dust pick up on carpet:	D
Dust pick up on hard floor:	A
Dust re-emission:	A
Operational motor lifetime:	580

Disposal



Devices marked with this symbol must be disposed of separately from your household waste, as they contain valuable materials which can be recycled. Proper disposal protects the environment and human health. Your local authority or retailer can provide information on the matter.

Warranty Information

To obtain a copy of the warranty for this product:



Visit amazon.com/AmazonBasics/Warranty

— or —



Contact Customer Service at 1-866-216-1072

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Feedback

Love it? Hate it?

Let us know with a customer review.

AmazonBasics is committed to delivering customer-driven products that live up to your high standards. We encourage you to write a review sharing your experiences with the product.

Please visit: amazon.com/review/review-your-purchases#



For further services:



Visit amazon.com/gp/help/customer/contact-us

— or —




Contact Customer Service at 1-866-216-1072

Aspirateur (15C) De 1,5 l Avec Sac

Contenu :

Avant de commencer, veuillez vous assurer que l'emballage contient les composants suivants :

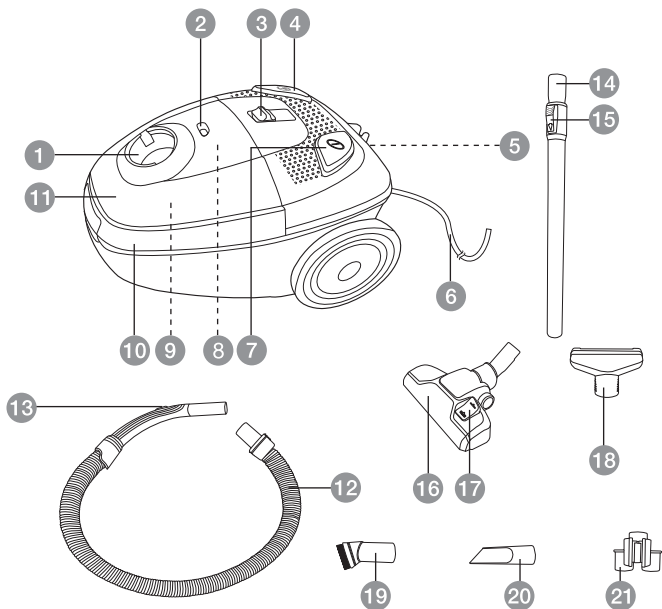

- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | Orifice du flexible d'aspiration | 12 | Flexible d'aspiration |
| 2 | Indicateur de la capacité du sac à poussière | 13 | Commande de la puissance d'aspiration 2 |
| 3 | Commande de la puissance d'aspiration 1 | 14 | Tube télescopique |
| 4 | Interrupteur d'enroulement du cordon | 15 | Interrupteur de déverrouillage du tube |
| 5 | Filtre HEPA | 16 | Brosse pour sols durs |
| 6 | Cordon d'alimentation muni d'une fiche secteur | 17 | Interrupteur de la fonction brosse pour sols durs |
| 7 | Bouton On/Off (Marche/Arrêt) | 18 | Brosse à poussière |
| 8 | Filtre du moteur | 19 | Buse pour meubles |
| 9 | Sac à poussière | 20 | Suceur pour fentes |
| 10 | Poignée | 21 | Support pour accessoires |
| 11 | Capot avant | | |

Accessoires

Accessoire	Conçu pour...
Brosse pour sols durs 16 	Moquettes, tapis 
	Carrelage, parquets, linoléum 
Brosse à poussière 18 	Moquettes, canapés, oreillers et rembourrage de façon générale
Buse pour meubles 19 	Retire la poussière et les minuscules morceaux de tissu des fissures, des coins, des fentes et des autres endroits difficiles d'accès ; idéale par exemple pour le passage de l'aspirateur dans une voiture
Suceur pour fentes 20 	Fissures, coins, fentes et autres endroits difficiles d'accès

MESURES DE PROTECTION IMPORTANTES

- Lisez attentivement le présent manuel d'utilisation avant d'utiliser le produit. Celui-ci comporte d'importantes informations relatives à votre sécurité ainsi qu'à l'utilisation et à l'entretien du produit. Respectez toutes les consignes de sécurité afin d'éviter tout endommagement résultant d'une mauvaise utilisation. Conservez ce manuel d'utilisation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. En cas de cession de ce produit à un tiers, le présent manuel d'utilisation doit également lui être remis.
- Toute responsabilité sera déclinée pour des dégâts résultant d'une utilisation incorrecte de l'appareil ou d'un non-respect de ces consignes.
- Avant de brancher l'appareil à la source d'alimentation électrique, vérifiez que la tension de la source d'alimentation électrique et la tension nominale correspondent aux spécifications d'alimentation figurant sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Aucune des pièces de ce produit ne peut être réparée par l'utilisateur et ce produit nécessite peu d'entretien. Veuillez confier tous travaux d'entretien ou de réparation exclusivement à du personnel qualifié.
- Ne jamais utiliser un appareil endommagé ! Débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et contactez votre revendeur s'il est endommagé.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- **Risque d'électrocution !** N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. En cas de dysfonctionnement, les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié.
- Afin d'éviter d'endommager le cordon d'alimentation, veillez à ne pas l'écraser, le déformer ou le frotter contre des bords coupants. Maintenez-le également à l'écart de toute surface chaude et flamme nue.
- Acheminez le cordon de façon à ce qu'il ne soit pas possible de le tirer ou de trébucher dessus accidentellement. Maintenez l'appareil ainsi que son cordon hors de la portée des enfants.
- En cas d'utilisation d'une rallonge, sa capacité doit être adaptée à l'énergie consommée par l'appareil.
- **Avertissement !** Pendant le nettoyage ou l'utilisation, ne plongez pas les composants électriques de l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide. N'exposez jamais l'appareil à l'eau courante.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque vous avez les mains mouillées ou vous tenez sur un sol humide. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil. N'insérez aucun objet étranger à l'intérieur du boîtier.
- N'utilisez jamais des accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci peuvent présenter un risque pour la sécurité de l'utilisateur et sont susceptibles d'endommager l'appareil. Utilisez uniquement les pièces ou accessoires d'origine.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Vérifiez régulièrement l'état du cordon d'alimentation et de la fiche d'alimentation afin de déceler tout dommage éventuel. En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, veuillez en confier le remplacement au fabricant, à son service de réparation ou à une personne possédant les mêmes qualifications, afin de prévenir tout danger.
- Ne retirez pas la fiche d'alimentation de la prise de courant en tirant sur le cordon d'alimentation, et n'enroulez pas le cordon d'alimentation autour de l'appareil.
- Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant lorsque vous n'utilisez pas le produit, avant tous travaux d'entretien et avant de procéder à son nettoyage.
- Ce produit appartient à la classe de protection II. Cela signifie que le produit est équipé d'une double isolation ou d'une isolation renforcée entre le circuit de l'alimentation électrique et la tension de sortie ou le boîtier. Il n'a donc pas besoin d'être relié à la terre.
- Ne jamais utiliser un appareil avec une buse d'aération obstruée. Ne laissez pas les peluches, la poussière et les tissus lâches s'accumuler dans les buses d'aération.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Avertissements Relatifs à L'aspirateur

- Avant de passer l'aspirateur, retirez tout objet encombrant, tranchant ou anguleux afin d'éviter tout endommagement des filtres et/ou de l'appareil.
- Ne pas passer l'aspirateur sur des objets, liquides, produits chimiques ou matériaux inflammables chauds ou incandescents.
- Ne jamais utiliser l'aspirateur sans éléments filtrants. L'appareil pourrait être endommagé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

Légende

Danger

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves. Ce terme d'avertissement doit se limiter aux situations les plus extrêmes.

Avertissement

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

Attention

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures légères ou mineures.

Remarque

Indique un conseil pratique, une recommandation ou une méthode n'ayant aucun lien avec des blessures corporelles.

Utilisation Prévue


- Cet appareil est exclusivement destiné à aspirer la poussière, les peluches et la saleté de façon générale sur des surfaces molles et dures. Ne pas utiliser le produit pour aspirer des cendres, des objets tranchants (par ex. du verre), des liquides ou tout autre substance inflammable.
- L'appareil est exclusivement destiné à un usage domestique et intérieur.
- Utilisez l'appareil uniquement comme indiqué dans le présent manuel.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect des présentes instructions.

Avant La Première Utilisation

- Retirez avec précaution tous les matériaux d'emballage et conservez-les pour toute utilisation ultérieure.
- Vérifiez que le produit ne présente aucun dommage dû au transport.
- Nettoyez l'appareil (→ Nettoyage et entretien).
- Vérifiez que le sac à poussière ⑨ est bien en place (→ Nettoyage et entretien).
- **AVERTISSEMENT - RISQUE DE SUFFOCATION !** Les enfants ne doivent pas jouer avec les matériaux d'emballage, car ceux-ci comportent un risque d'ingestion et d'étouffement !

Montage


Étape 1 :

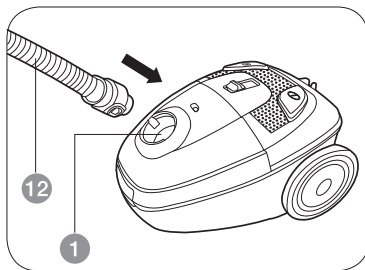

- Insérez le flexible d'aspiration ⑫ dans l'orifice du flexible d'aspiration ① à l'avant de l'appareil et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit solidement fixé.


Montage

Étape 2 :

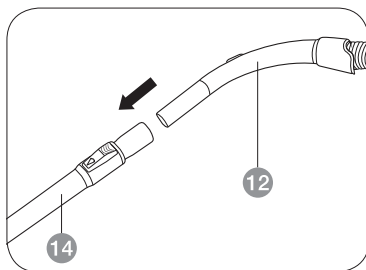

- Insérez la poignée du flexible d'aspiration 12 dans le tube télescopique 14.


Étape 3 :

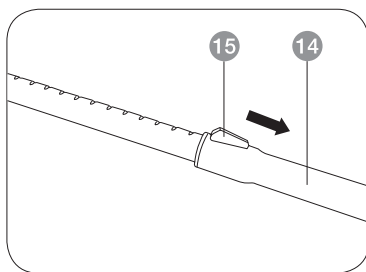

- Appuyez sur l'interrupteur de déverrouillage du tube 15 tout en tirant sur la partie inférieure du tube télescopique 14 pour en régler la longueur.

Montage


Étape 4 :

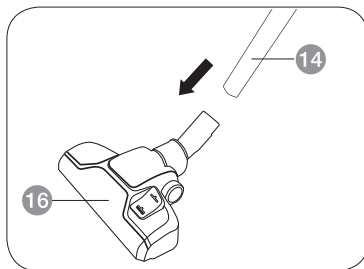

- Insérez le tube télescopique 14 dans le connecteur de la brosse pour sols durs 16 (ou d'un autre accessoire).

Mise En Marche


Étape 1 :

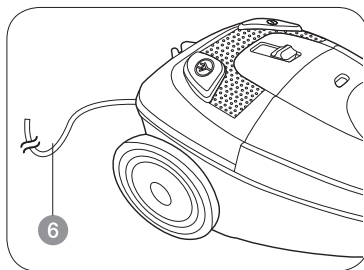

- Tirez sur le cordon d'alimentation 6.
- Branchez la fiche d'alimentation sur une prise de courant.



Mise En Marche

Étape 2 :

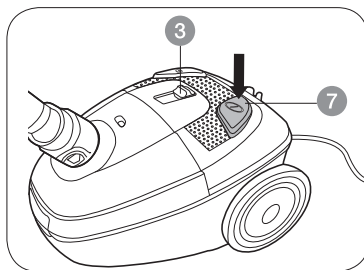

- Réglez la commande de la puissance d'aspiration **3** sur **MIN**.
- Appuyez sur le bouton on/off (marche/arrêt) **7** pour mettre l'appareil sous tension.


Étape 3 :

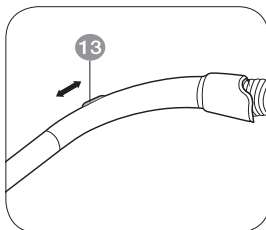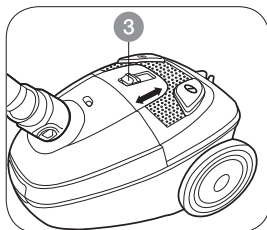

- Augmentez/diminuez la puissance d'aspiration à l'aide de la commande de la puissance d'aspiration sur l'unité principale ou sur la poignée du flexible d'aspiration **3/13**.

Mise En Marche

Étape 4 :

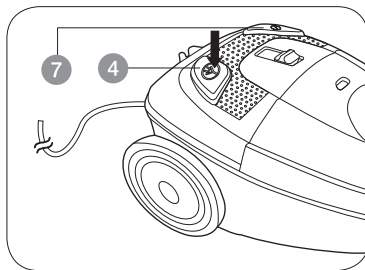

- Après le nettoyage, appuyez sur le bouton on/off (marche/arrêt) (7) pour mettre l'appareil hors tension.
- Débranchez le cordon et appuyez sur l'interrupteur d'enroulement du cordon (4) pour enrouler à nouveau le cordon d'alimentation.

Remarque Tenez le cordon d'alimentation d'une main et accompagnez-le lentement pendant qu'il s'enroule à nouveau dans son compartiment de rangement.


Nettoyage Et Entretien

Avertissement Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise de courant avant de nettoyer ou de ranger l'appareil.

Nettoyage

- Retirez tout accessoire fixé sur le tube télescopique (14) ou sur le flexible d'aspiration (12).
- Délogez le flexible d'aspiration (12) de l'orifice du flexible d'aspiration (1) en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, puis retirez-le.
- Nettoyez l'appareil et les accessoires à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Ne laissez aucun liquide pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne jamais utiliser de détergents corrosifs, de brosses métalliques, de lavettes abrasives ou d'ustensiles tranchants ou en métal pour nettoyer l'appareil et les accessoires.
- Essuyez soigneusement l'appareil et les accessoires après le nettoyage.

Remplacer Le Sac à Poussière

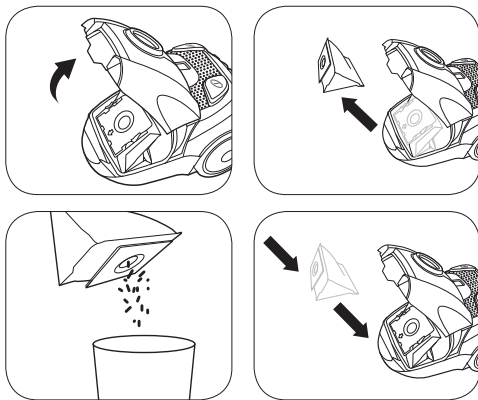

Remarque

Lorsque l'indicateur du sac à poussière plein passe au rouge, le sac à poussière doit être remplacé.

- Ouvrez le capot avant.
- Tirez le sac à poussière vers le haut et retirez-le du compartiment du sac à poussière.

Sac à poussière en papier (Jetable)


- Jetez le vieux sac.
- Remplacez-le par un nouveau (fourni) du même type.

Sac à poussière en tissu (Non jetable)

- Videz-le dans un sac en plastique ou dans une poubelle.
- Remettez-le en place.
- **Remarque :** Les sacs à poussière en tissu (fournis) peuvent également être achetés séparément.


Nettoyer Le Filtre Du Moteur

- Ouvrez le capot avant et retirez le sac à poussière.
- Tirez le filtre du moteur ⑧ vers le haut pour le retirer.
- Rincez le filtre sous un robinet pour en retirer l'accumulation de poussière et les autres résidus.
- Laissez le filtre sécher. Ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil.
- Glissez à nouveau le filtre dans son emplacement.

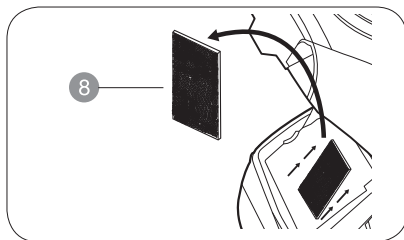

Nettoyer Le Filtre HEPA

- Tirez la languette sur le côté droit de la grille d'aération vers l'extérieur et retirez la grille.
- Tirez la languette en haut du filtre vers le bas et retirez le filtre HEPA ⑤.
- Rincez le filtre sous l'eau froide.
- Séchez-le ensuite.
- Remettez le filtre en place et réinstallez la grille d'aération.

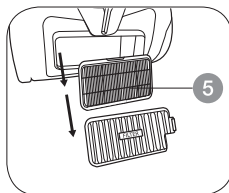

Remarque N'utilisez jamais l'appareil sans filtres installés. Cela est susceptible de provoquer une perte de puissance ou d'endommager l'appareil.

Dépannage

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Problème	Solutions
L'appareil ne démarre pas.	– Branchez correctement la fiche d'alimentation. – Vérifiez si la prise de courant est alimentée. – Vérifiez si le bouton on/off (marche/arrêt) est positionné sur on (marche).
Faible puissance d'aspiration.	– Vérifiez si le flexible d'aspiration, le tube télescopique ou les accessoires ne sont pas obstrués. – Retirez et nettoyez les filtres.
Le moteur est anormalement bruyant.	– Cessez immédiatement d'utiliser l'appareil. – Vérifiez si le flexible d'aspiration, le tube télescopique ou les accessoires ne sont pas obstrués. – Retirez l'obstruction. – Si le bruit persiste, mettez l'appareil hors tension et débranchez la fiche d'alimentation. – Prenez contact avec le service client.

Caractéristiques

Tension d'utilisation :	220-240 V~, 50/60 Hz
Consommation électrique :	700 W
Capacité :	1,5 l
Niveau de puissance acoustique :	≤ 78 dB (A)
Dimensions :	260 x 230 x 350 mm
Poids :	3,8 kg
Classe de protection :	Classe II
Consommation d'énergie annuelle :	A
Aspiration de poussière sur une moquette :	D
Aspiration de poussière sur un sol dur :	A
Réémission de poussière :	A
Durée de vie opérationnelle du moteur :	580

Mise Au Rebut



Les appareils marqués de ce symbole doivent être mis au rebut séparément de vos ordures ménagères, car ils contiennent des matériaux précieux qui peuvent être recyclés.

Une mise au rebut adéquate permet de protéger l'environnement et la santé humaine.

Les autorités municipales de votre localité ou le revendeur peuvent vous fournir des informations sur ce sujet.

Informations Sur La Garantie

Pour obtenir une copie de la garantie portant sur ce produit :



Veillez visiter amazon.fr/AmazonBasics/Warranty

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Vos avis

Vous l'adorez ? Vous le détestez ?

Faites-le nous savoir en laissant un commentaire.

AmazonBasics s'engage à vous offrir des produits axés sur les besoins de la clientèle et répondant à vos normes élevées. Nous vous encourageons à rédiger un commentaire visant à partager vos expériences sur le produit.

Veuillez visiter : amazon.fr/review/review-your-purchases#



Pour obtenir d'autres services :



Veuillez visiter amazon.fr/gp/help/customer/contact-us

— ou —



Contactez le service clients au 08 00 94 77 15

Bedienungsanleitung • Deutsch

English

Français

Deutsch


Italiano

Español

1,5 L Staubsauger (15C) mit Beutel

Inhalt:

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob die Verpackung die folgenden Teile enthält:

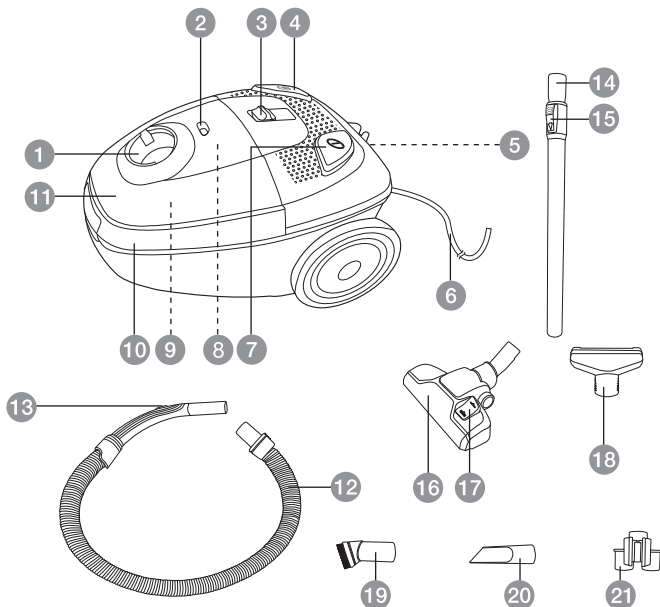

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Schlaucheinlass | 12 Flexibler Schlauch |
| 2 Staubbeutel-Kapazitätsanzeige | 13 Steuerung der Saugleistung 2 |
| 3 Steuerung der Saugleistung 1 | 14 Verlängerungsrohr |
| 4 Schalter für Kabelaufwicklung | 15 Schalter für Rohrerweiterung |
| 5 HEPA-Filter | 16 Bodenbürste |
| 6 Netzkabel und Stecker | 17 Funktionsschalter für Bodenbürste |
| 7 Ein/Aus-Taste | 18 Staubbürste |
| 8 Motorfilter | 19 Möbeldüse |
| 9 Staubbeutel | 20 Fugendüse |
| 10 Griff | 21 Zubehör-Ständer |
| 11 Vordere Abdeckung | |

Zubehör

Zubehörteil		Vorgesehen für ...
Bodenbürste 16		Teppiche Fliesen, Holzböden, Linoleum
Staubbürste 18		Teppiche, Sofas, Kissen, Polstermöbel im Allgemeinen
Möbeldüse 19		Entfernt Staub und kleine Stoffstücke aus Ritzen, Ecken, Rissen und anderen schwer zu erreichenden Stellen, ideal z.B. für den Gitterrost in einem Auto
Fugendüse 20		Ritze, Ecken, Risse und andere schwer zu erreichende Stellen

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Sicherheit sowie Hinweise für den Gebrauch und die Wartung des Produkts. Beachten Sie alle Sicherheitshinweise, um Schäden durch nicht sachgemäßen Gebrauch zu vermeiden. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch auf. Sollte dieses Produkt an Dritte weitergegeben werden, muss diese Bedienungsanleitung ebenfalls mitgegeben werden.
- Wir haften nicht für Schäden aufgrund der unsachgemäßen Verwendung oder der Missachtung dieser Bedienungsanleitung.
- Prüfen Sie vor dem Anschluss an die Netzversorgung, ob Stromart und Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
- Dieses Produkt enthält keine vom Nutzer zu wartenden Teile und muss nur geringfügig gewartet werden. Lassen Sie Reparatur- und Wartungsarbeiten nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Gerät! Wenn das Gerät beschädigt ist, trennen Sie es von der Steckdose und kontaktieren Sie Ihren Händler.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- **Gefahr eines elektrischen Schlags!** Versuchen Sie nicht, das Gerät eigenständig zu reparieren. Im Fall von Fehlfunktionen darf das Gerät nur von einer qualifizierten Fachkraft repariert werden.

- Verhindern Sie eine Beschädigung des Kabels durch Quetschen, Knicken oder Scheuern an scharfen Kanten. Halten Sie es auch von heißen Oberflächen und offenen Flammen fern.

- Verlegen Sie das Netzkabel so, dass niemand versehentlich daran ziehen oder darüber stolpern kann. Halten Sie das Gerät und dessen Kabel von Kindern fern.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dessen Kapazität für den Stromverbrauch des Gerätes geeignet sein.
- **Warnung!** Tauchen Sie die elektrischen Teile des Gerätes bei der Reinigung oder während des Betriebes nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein. Halten Sie das Gerät niemals unter fließendes Wasser.

- Nehmen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen, oder auf nassem Boden stehend in Betrieb. Fassen Sie die Netzstecker nie mit nassen oder feuchten Händen an.
- Öffnen Sie unter keinen Umständen das Gehäuse des Gerätes. Führen Sie keine Fremdkörper in das Innere des Gehäuses ein.

- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht vom Hersteller empfohlen wurde. Dieses könnte ein Sicherheitsrisiko für den Benutzer darstellen und das Gerät beschädigen. Verwenden Sie nur Originalteile und Originalzubehör.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit Mangel an Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie von einer Person beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Gerätes erhalten haben und die mit dem Gerät verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen von Kindern nicht unbeaufsichtigt durchgeführt werden.
- Überprüfen Sie den Netzstecker und das Netzkabel regelmäßig auf Beschädigungen. Im Falle von Beschädigungen muss das Netzkabel vom Hersteller, einem autorisierten Kundendienstmitarbeiter oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose und wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Betrieb ist, gewartet oder gereinigt wird.
- Dieses Produkt wird als Schutzklasse II eingestuft. Dies bedeutet, dass das Produkt mit verbesserter oder doppelter Isolierung zwischen dem Netzanschluss und der Ausgangsspannung oder dem Gehäuse ausgestattet ist. Daher ist keine Sicherheitsverbindung mit einer Erdung erforderlich.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- Verwenden Sie das Gerät niemals mit blockierten Luftöffnungen. Halten Sie die Belüftungsöffnungen frei von Flusen, Staub und loser Kleidung.

Warnhinweise für Staubsauger

- Entfernen Sie vor dem Staubsaugen große, scharfe oder scharfkantige Gegenstände, um Beschädigungen der Filter und/oder des Gerätes zu vermeiden.
- Saugen Sie keine heißen oder glühenden Gegenstände, Flüssigkeiten, Chemikalien oder brennbaren Materialien ein.
- Verwenden Sie den Staubsauger niemals ohne Filtereinsätze. Das Gerät kann beschädigt werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN NACHLESEN AUF.

Legende

Gefahr

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führt. Dieses Signalwort ist auf die extremsten Situationen beschränkt.

Warnung

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Vorsicht

Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.

Hinweis

Weist auf einen praktischen Hinweis, Rat oder Vorgehensweise hin, die nicht in Zusammenhang mit Körperverletzungen steht.

Verwendungszweck


- Dieses Gerät ist nur zum Absaugen von Staub, Flusen und Schmutz von weichen und harten Oberflächen vorgesehen. Verwenden Sie es nicht zum Absaugen von Asche, scharfen Gegenständen, z. B. Glas, oder zum Aufsaugen von Flüssigkeiten oder brennbaren Stoffen.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- Verwenden Sie das Produkt nur dieser Anleitung entsprechend.
- Es wird keine Haftung für Schäden aufgrund unsachgemäßer Verwendung oder Nichteinhaltung dieser Bedienungsanleitung übernommen.

Vor der ersten Verwendung

- Entfernen Sie vorsichtig das gesamte Verpackungsmaterial und bewahren Sie es für einen späteren Gebrauch auf.
- Überprüfen Sie das Produkt auf Transportschäden.
- Reinigen Sie das Gerät (→ Reinigung und Pflege).
- Überprüfen Sie, ob der Staubbeutel **9** richtig eingesetzt ist (→ Reinigung und Pflege).
- **WARNUNG – ERSTICKUNGSGEFAHR!** Kinder dürfen nicht mit den Verpackungsmaterialien spielen, da die Gefahr eines Verschluckens und Erstickens besteht!

Montage


Schritt 1:

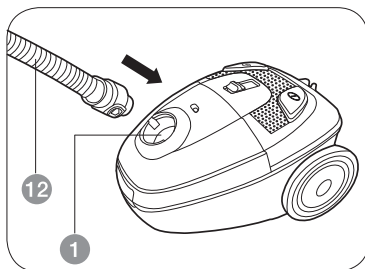

- Setzen Sie den flexiblen Schlauch **12** in den Schlaucheinlass **1** auf der Vorderseite des Gerätes ein und drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn, bis er sicher einrastet.


Montage

Schritt 2:

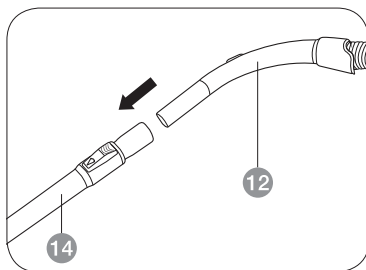

- Führen Sie den Griff des flexiblen Schlauches 12 in das Verlängerungsrohr 14 ein.


Schritt 3:

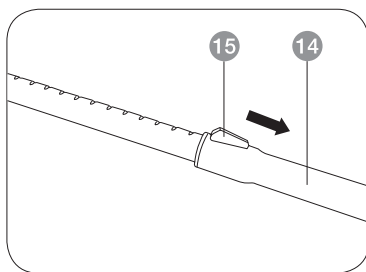

- Drücken Sie den Schalter für die Rohrerweiterung 15, während Sie am unteren Teil des Verlängerungsrohres 14 ziehen, um die Länge anzupassen.

Montage


Schritt 4:

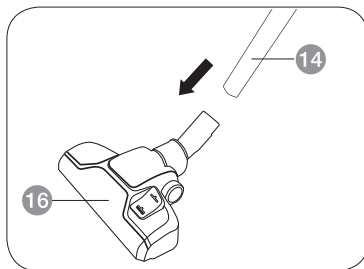

- Setzen Sie das Verlängerungsrohr **14** in das Verbindungsstück zur Bodenbürste **16** (oder eines anderen Zubehörs) ein.

Betrieb


Schritt 1:

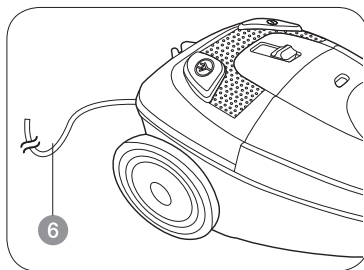

- Ziehen Sie das Netzkabel **6** heraus.
- Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.



Betrieb

Schritt 2:

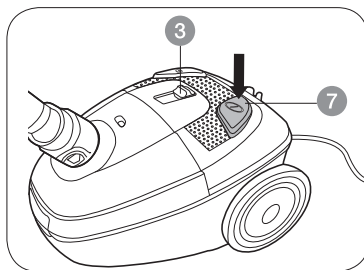

- Stellen Sie die Steuerung der Saugleistung (3) auf **MIN** ein.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste (7), um das Gerät einzuschalten.


Schritt 3:

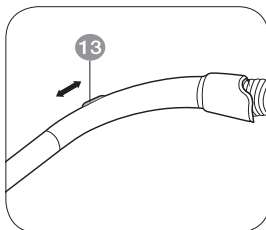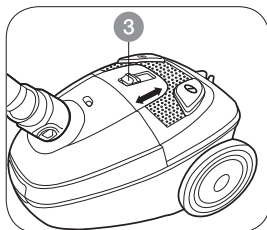

- Verwenden Sie die Steuerung der Saugleistung am Hauptgerät oder am Griff des flexiblen Schlauches (3/13), um die Saugleistung zu erhöhen/zu verringern.

Betrieb

Schritt 4:

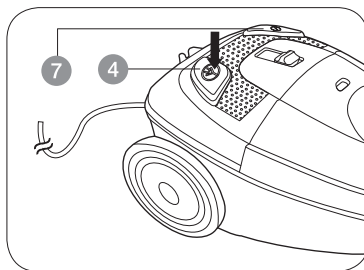

- Drücken Sie nach der Reinigung die Ein-/Aus-Taste (7), um das Gerät auszuschalten.
- Ziehen Sie den Netzstecker und drücken Sie den Schalter für die Kabelaufwicklung (4), um das Kabel aufzuwickeln.

Hinweis

Halten Sie das Netzkabel mit einer Hand fest und führen Sie es langsam, während es wieder eingerollt wird.

Reinigung und Pflege


Warnung

Ziehen Sie vor dem Reinigen oder der Lagerung immer den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigung

- Entfernen Sie alle mit dem Verlängerungsrohr (14) oder dem flexiblen Schlauch (12) verbundene Zubehörteile.
- Lösen Sie den flexiblen Schlauch (12) vom Schlaucheinlass (1), indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen und dann abnehmen.
- Reinigen Sie das Gerät und das Zubehör mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Lassen Sie keine Flüssigkeiten in den Innenraum des Gerätes gelangen.
- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, Drahtbürsten, Schleifscheiben, Metall oder scharfe Materialien, um das Gerät oder Zubehör zu reinigen.
- Trocknen Sie das Gerät und das Zubehör nach der Reinigung sorgfältig ab.

Ersetzen des Staubbeutels

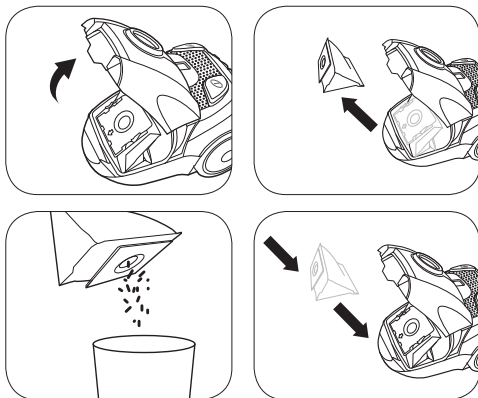

Hinweis

Wenn die Anzeige für einen vollen Staubbeutel rot angezeigt wird, muss der Staubbeutel ersetzt werden.

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung.
- Ziehen Sie den Staubbeutel nach oben und entfernen Sie ihn aus dem Staubbeutelfach.

Papier-Staubbeutel (Einweg)


- Entsorgen Sie den alten Beutel.
- Ersetzen Sie ihn durch einen neuen (mitgelieferten) des gleichen Typs.

Stoff-Staubbeutel (Nicht-Einweg)

- Entleeren Sie den Beutel in einen Kunststoffbeutel oder Mülleimer.
- Setzen Sie ihn wieder ein.
- **Hinweis:** Stoff-Staubbeutel (mitgeliefert) können auch separat gekauft werden.


Reinigung des Motorfilters

- Öffnen Sie die vordere Abdeckung und entfernen Sie den Staubbeutel.
- Ziehen Sie den Motorfilter **8** nach oben, um ihn herauszunehmen.
- Spülen Sie den Filter mit Leitungswasser, um abgelagerten Staub und andere Rückstände zu entfernen.
- Lassen Sie den Filter trocknen. Keiner direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.
- Schieben Sie den Filter wieder ein.

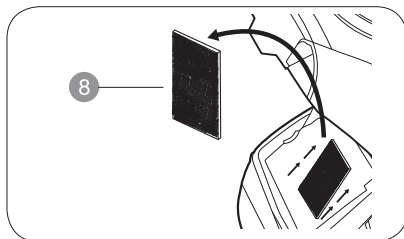

Reinigung des HEPA-Filters

- Ziehen Sie die Lasche auf der rechten Seite des Abluftgitters nach außen und entfernen Sie das Gitter.
- Ziehen Sie die Lasche oben am Filter nach unten und entfernen Sie den HEPA-Filter **5**.
- Spülen Sie den Filter unter kaltem Wasser.
- Trocknen Sie ihn danach ab.
- Legen Sie den Filter wieder ein und setzen Sie das Abluftgitter wieder auf.

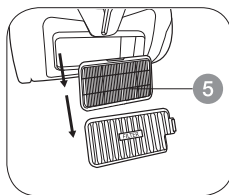

Hinweis

Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Filter. Dies kann zu einem Leistungsverlust oder Beschädigungen am Gerät führen.

Fehlerbehebung

English

Problem	Lösungen
Das Gerät startet nicht.	– Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Stromversorgung an. – Überprüfen Sie, ob die Steckdose mit Strom versorgt wird. – Überprüfen Sie, ob die Ein/Aus-Taste eingeschaltet ist.

Français

Schwache Saugkraft.	– Überprüfen Sie, ob der flexible Schlauch, das Verlängerungsrohr oder das Zubehörteil verstopft ist. – Nehmen Sie die Filter heraus und reinigen Sie diese.
---------------------	---

Deutsch

Der Motor ist ungewöhnlich laut.	– Stellen Sie die Verwendung des Gerätes sofort ein. – Überprüfen Sie, ob der Schlauch, das Rohr oder das Zubehörteil verstopft ist. – Entfernen Sie das Hindernis. – Wenn das Geräusch fortbesteht, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. – Wenden Sie sich an Ihren Kundendienst.
----------------------------------	--

Italiano

Español

Technische Daten

Betriebsspannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Stromverbrauch:	700 W
Kapazität:	1,5 L
Geräuschpegel:	≤78 dB(A)
Abmessungen:	260 x 230 x 350 mm
Gewicht:	3,8 kg
Schutzklasse:	Klasse II
Jährlicher Energieverbrauch:	A
Staubaufnahme auf Teppich:	D
Staubaufnahme auf Hartböden:	A
Staubemission:	A
Motorlebensdauer:	580

Entsorgung



Geräte, die mit diesem Symbol markiert sind, dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, da sie wertvolle Materialien enthalten, die recycelt werden können.

Eine sachgemäße Entsorgung schützt die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

Ihre örtliche Verwaltung oder Ihr Händler kann Ihnen darüber mehr Auskunft geben.

Gewährleistung

Eine Kopie der Gewährleistung für dieses Produkt erhalten Sie unter



Besuchen Sie amazon.de/AmazonBasics/Warranty

— oder —



Wenden Sie sich an den Kundendienst unter 08 00-3 63 84 69

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Feedback

Gefällt es Ihnen? Gefällt es Ihnen nicht?

Dann bewerten Sie das Produkt auf unserer Webseite!

AmazonBasics setzt sich für die Bereitstellung kundenorientierter Produkte ein, um Ihre hohen Qualitätsstandards zu erfüllen. Bitte schreiben Sie eine Rezension, in der Sie Ihre Erfahrungen mit dem Produkt teilen.

Bitte besuchen Sie: amazon.de/review/review-your-purchases#



Möchten Sie mehr wissen?



Besuchen Sie amazon.de/gp/help/customer/contact-us

— oder —




Wenden Sie sich an den Kundendienst unter 08 00-3 63 84 69

Aspirapolvere (15C) Con Sacco Da 1,5L

Contenuto:

Prima di iniziare, assicurarsi che la confezione contenga i seguenti componenti:

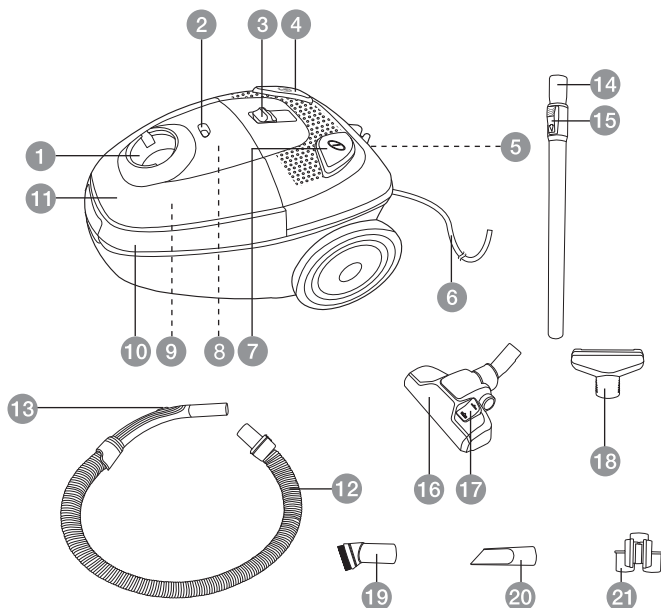

- | | |
|--|---|
| 1 Ingresso tubo | 12 Tubo flessibile |
| 2 Indicatore di capacità del sacchetto filtro | 13 Controllo della potenza di aspirazione 2 |
| 3 Controllo della potenza di aspirazione 1 | 14 Tubo di prolunga |
| 4 Interruttore dell'avvolgicavo | 15 Interruttore di sgancio del tubo |
| 5 Filtro HEPA | 16 Spazzola per pavimento duro |
| 6 Cavo di alimentazione con spina | 17 Selettore di funzione per spazzola per pavimento duro |
| 7 Pulsante ON/OFF | 18 Spazzola per spolverare |
| 8 Filtro motore | 19 Ugello per mobili |
| 9 Sacchetto filtro | 20 Ugello per fessure |
| 10 Manico | 21 Supporto per accessori |
| 11 Coperchio anteriore | |

Accessori

Accessorio		Indicato per...
Spazzola per pavimento duro 16		Tappeti, moquette Piastrelle, pavimenti in legno, linoleum
Spazzola per spolverare 18		Tappeti, divani, cuscini e tappezzeria in genere
Ugello per mobili 19		Rimuove la polvere e i piccoli pezzi di tessuto da fessure, angoli, crepe e altri punti difficili da raggiungere, ideale ad esempio per la grate dell'auto
Ugello per fessure 20		Fessure, angoli, crepe e altri punti difficili da raggiungere

AVVISI DI SICUREZZA IMPORTANTI

- Leggere attentamente questo manuale d'uso prima di usare il prodotto. Contiene importanti informazioni per la vostra sicurezza così come consigli sul funzionamento e sulla manutenzione. Rispettare tutte le istruzioni sulla sicurezza per evitare danni causati da un uso improprio. Conservare questo manuale di istruzioni per utilizzo futuro. Se il prodotto è ceduto a terzi, il presente manuale di istruzioni deve essere sempre fornito a corredo.
- La Società non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso improprio del prodotto o dal mancato rispetto delle presenti istruzioni.
- Prima di collegare l'apparecchio all'alimentazione, verificare che la tensione e la corrente nominale corrispondano ai dati pertinenti indicati nell'etichetta identificativa del prodotto.
- Questo prodotto non contiene parti sostituibili dall'utente e richiede poca manutenzione. Lasciare che ogni intervento o riparazione sia eseguito esclusivamente da personale qualificato.
- Non usare mai un apparecchio danneggiato! Se danneggiato, scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica e contattare il rivenditore.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- **Pericolo di scossa elettrica!** Non tentare di riparare l'apparecchio autonomamente. In caso di malfunzionamento, le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato.

- Per evitare danni, non schiacciare o piegare il cavo di alimentazione e non farlo passare su spigoli taglienti. Tenere lontano da superfici calde, così come da fiamme libere.

- Stendere il cavo in modo che non possa essere tirato accidentalmente o che non ci si possa inciampare se possibile. Conservare questo apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini.

- Se si utilizza una prolunga, la sua capacità deve essere adeguata alla potenza assorbita dall'apparecchio.

- **Attenzione!** Durante la pulizia o il funzionamento non immergere le parti elettriche dell'apparecchio nell'acqua o in altri liquidi. Non porre mai l'apparecchio sotto l'acqua corrente.

- Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate o su un pavimento bagnato. Non toccare la spina con le mani bagnate.

- Non aprire l'alloggiamento dell'apparecchio in qualsivoglia circostanza. Non inserire alcun oggetto estraneo all'interno dell'alloggiamento.

- Non utilizzare mai accessori non raccomandati dal produttore. Potrebbero creare un rischio per la sicurezza dell'utente e danneggiare il prodotto. Utilizzare solo parti e accessori originali.

- L'apparecchio può essere usato da bambini al di sopra degli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, psichiche o sensoriali, oppure senza esperienza e conoscenza del prodotto, solo sotto supervisione o a seguito di istruzioni per un uso sicuro del prodotto e conseguente comprensione dei rischi connessi all'utilizzo dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Controllare regolarmente il cavo e la spina di alimentazione per eventuali danni. Se danneggiato, il cavo deve essere sostituito dal produttore, da un suo addetto all'assistenza o da personale parimenti qualificato, al fine di evitare pericoli.
- Non staccare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione e non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Scollegare la spina dalla presa elettrica quando il prodotto non è utilizzato, prima di qualsiasi intervento di manutenzione e prima della pulizia.
- Questo prodotto è classificato come classe di protezione II. Questo significa che il prodotto è dotato di isolamento rinforzato o doppio tra il circuito di alimentazione e la tensione di uscita o l'involucro. Quindi non richiede un collegamento di messa a terra.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- Non azionare mai l'apparecchio con eventuali aperture d'aria bloccate. Mantenere le aperture di ventilazione libere dall'accumulo di lanugine, polvere e abiti larghi.

Avvertenze Per L'aspirapolvere

- Prima di passare l'aspirapolvere, rimuovere eventuali oggetti di grandi dimensioni, affilati o con bordi taglienti per evitare danni ai filtri e / o all'apparecchio.
- Non passare l'aspirapolvere su oggetti caldi o incandescenti, liquidi, sostanze chimiche o materiali infiammabili.
- Non utilizzare mai l'aspirapolvere senza inserti filtro. L'apparecchio potrebbe subire danni.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI.

Legenda

Pericolo

Indica una situazione pericolosa, che se non scongiurata, causa morte o grave infortunio. Questa parola di segnalazione deve essere limitata alle situazioni più estreme.

Avvertenza

Indica una situazione pericolosa, che se non scongiurata, può causare morte o grave infortunio.

Cautela

Indica una situazione pericolosa, che se non scongiurata, può causare lesioni non gravi.

Avviso

Indica un suggerimento pratico, un consiglio o una pratica non legata a lesioni personali.

Usso Previsto


- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'aspirazione di polvere, lanugine e sporco in genere su superfici morbide e dure. Non utilizzarlo per l'aspirazione di ceneri, oggetti taglienti, ad esempio il vetro, o per aspirare liquidi o altre sostanze infiammabili.
- L'apparecchio è progettato per il solo uso interno e privato.
- Utilizzare l'apparecchio solo come descritto nel presente manuale.
- Non sarà accettata alcuna responsabilità per danni derivanti da uso improprio o dall'inosservanza di questo manuale.

Prima Del Primo Impiego

- Rimuovere attentamente tutti i materiali di imballaggio e conservarli per futuro utilizzo.
- Verificare che non vi siano danni causati dal trasporto.
- Pulire l'apparecchio (→ Pulizia e Manutenzione).
- Verificare che il sacchetto filtro ⑨ sia nella posizione corretta (→ Pulizia e Manutenzione).
- **ATTENZIONE - PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!** I bambini non devono giocare con i materiali di imballaggio in quanto sussiste il rischio di ingestione e soffocamento!

Montaggio


Passo 1:

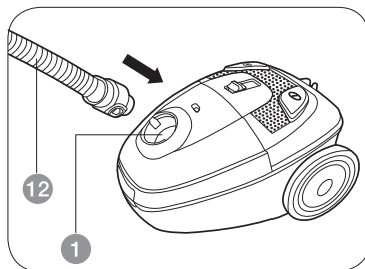

- Inserire il tubo flessibile ⑫ nell'apposito ingresso ① nella parte anteriore dell'apparecchio e girarlo in senso orario fino a bloccarlo saldamente in posizione.


Montaggio

Passo 2:

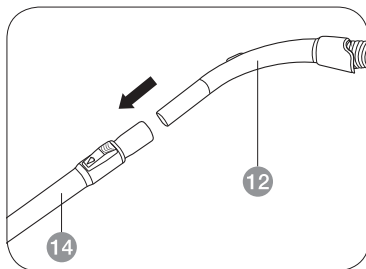

- Inserire il manico del tubo flessibile (12) nel tubo di prolunga (14).


Passo 3:

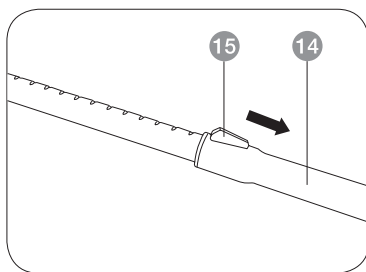

- Premere l'interruttore di sgancio del tubo (15) estraendo la parte inferiore del tubo di prolunga (14) per regolare la lunghezza.

Montaggio


Passo 4:

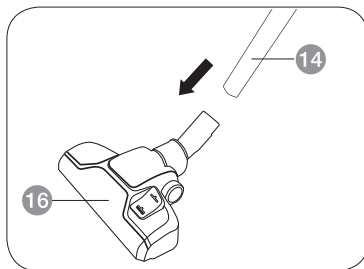

- Inserire il tubo di prolunga **14** nel connettore della spazzola per pavimento duro **16** (o altro accessorio).

Funzionamento


Passo 1:

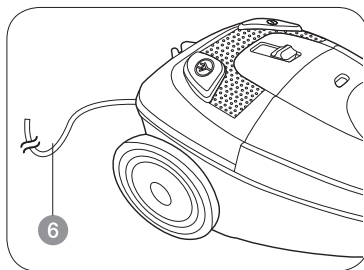

- Estrarre il cavo di alimentazione **6**.
- Collegare la spina ad una presa elettrica.



Funzionamento

Passo 2:

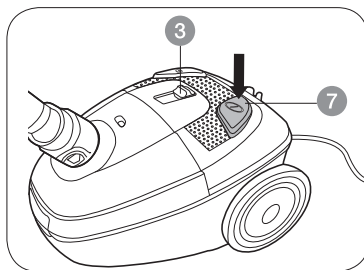

- Impostare il controllo della potenza di aspirazione **3** su **MIN**.
- Premere il pulsante On/Off **7** per accendere l'apparecchio.


Passo 3:

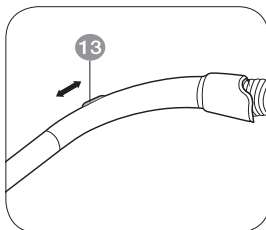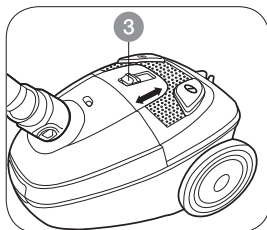

- Utilizzare il controllo della potenza di aspirazione sull'unità principale o sul manico del tubo flessibile **3/13** per aumentare / diminuire la potenza di aspirazione.

Funzionamento

Passo 4:

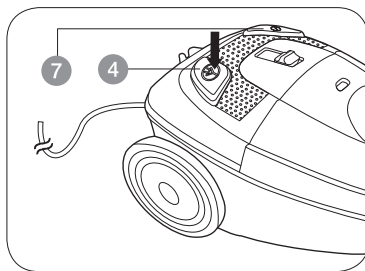

- Dopo la pulizia, premere il pulsante On/Off **7** per spegnere l'apparecchio.
- Scollegare il cavo e premere l'interruttore dell'avvolgicavo **4** per riavvolgere il cavo di alimentazione.

Avviso

Tenere il cavo di alimentazione con una mano e accompagnarlo lentamente mentre viene riavvolto.

Pulizia e Manutenzione

Avvertenza

Staccare sempre la spina dalla presa elettrica prima di pulire o conservare.

Pulizia

- Rimuovere eventuali accessori collegati al tubo di prolunga **14** o al tubo flessibile **12**.
- Staccare il tubo flessibile **12** dall'ingresso tubo **1** ruotandolo in senso antiorario e rimuoverlo.
- Pulire l'apparecchio e gli accessori con un panno leggermente umido. Non lasciare entrare alcun liquido nell'interno dell'apparecchio.
- Non usare mai detersivi corrosivi, spazzole metalliche, pagliette metalliche abrasive o attrezzi affilati o metallici per pulire l'apparecchio o gli accessori.
- Dopo la pulizia, asciugare con cura l'apparecchio e gli accessori.

English


Français

Deutsch

Italiano

Español

Sostituzione Del Sacchetto Filtro

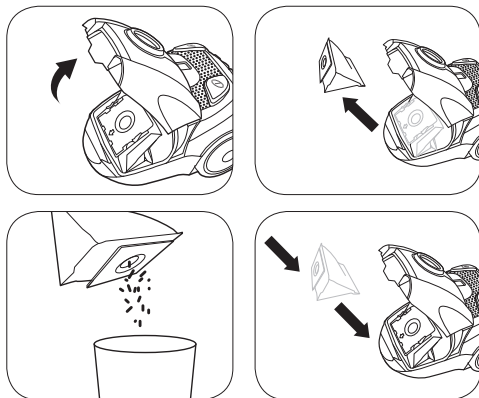

Avviso

Quando l'indicatore di sacchetto filtro pieno diventa rosso, il sacchetto va sostituito.

- Aprire il coperchio anteriore.
- Tirare il sacchetto verso l'alto e rimuoverlo dall'apposito vano.

Sacchetto filtro di carta (monouso)


- Smaltire il sacchetto vecchio.
- Sostituire con uno nuovo (in dotazione) dello stesso tipo.

Sacchetto filtro di tessuto (non monouso)

- Svuotare in un sacchetto di plastica o un cestino.
- Rimetterlo in posizione.
- **Nota:** I sacchetti filtro di tessuto (in dotazione) possono essere acquistati anche separatamente.


Pulizia Del Filtro Motore

- Aprire il coperchio anteriore e rimuovere il sacchetto filtro.
- Tirare il filtro del motore verso l'alto **8** per rimuoverlo.
- Sciacquare il filtro con acqua di rubinetto per rimuovere l'accumulo di polvere e altri residui.
- Lasciare asciugare il filtro. Non esporlo alla luce solare diretta.
- Far scorrere nuovamente il filtro.

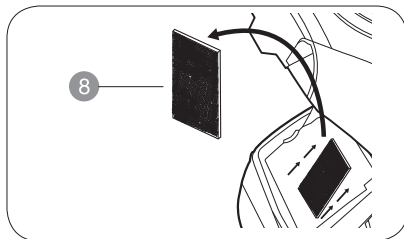

Pulizia Del Filtro HEPA

- Tirare la linguetta sul lato destro della griglia di scarico verso l'esterno e togliere la griglia.
- Tirare la linguetta sulla parte superiore del filtro verso il basso e rimuovere il filtro HEPA **5**.
- Sciacquare il filtro in acqua fredda.
- Quindi asciugarlo.
- Rimettere il filtro in posizione e reinstallare la griglia di scarico.

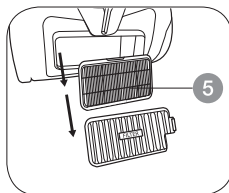

Avviso

Non utilizzare mai l'apparecchio senza i filtri installati. Ciò può causare perdite di potenza o danni all'apparecchio.

Risoluzione Dei Problemi

English

Problema	Soluzioni
L'apparecchio non si avvia.	– Collegare correttamente la spina di alimentazione. – Verificare che la presa elettrica sia alimentata. – Controllare se l'interruttore On/Off è acceso.

Français

Potenza di aspirazione debole.	– Controllare se il tubo flessibile, il tubo di prolunga o uno qualsiasi degli accessori sono ostruiti. – Rimuovere e pulire i filtri.
--------------------------------	---

Deutsch

Il motore fa un rumore anormale.	– Interrompere subito l'utilizzo dell'apparecchio. – Controllare se il flessibile, il tubo o uno qualsiasi degli accessori sono ostruiti. – Rimuovere l'ostruzione. – Se il rumore persiste, spegnere l'apparecchio e staccare la spina. – Contattare gli agenti di assistenza.
----------------------------------	---

Español

Specifiche

Tensione di esercizio:	220-240 V~, 50/60 Hz
Consumo di corrente:	700 W
Capacità:	1,5 L
Livello di potenza sonora:	≤78 dB(A)
Dimensioni:	260 x 230 x 350 mm
Peso:	3,8 kg
Classe di protezione:	Classe II
Consumo energetico annuo:	A
Aspirazione polvere su tappeto:	D
Aspirazione polvere su pavimento duro:	A
Rimissione polvere:	A
Durata di funzionamento del motore:	580

Smaltimento



I dispositivi marcati con questo simbolo devono essere smaltiti separatamente dai rifiuti domestici, in quanto contengono materiale prezioso che può essere riciclato. Lo smaltimento corretto protegge l'ambiente e la salute umana. La vostra autorità locale o il rivenditore possono fornirvi informazioni in merito.

Informazioni Di Garanzia

Per ottenere una copia della garanzia del prodotto:



Visita amazon.it/AmazonBasics/Warranty

— o —



Contattare il Servizio Clienti al 800 62 88 05

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Feedback

Ti piace? Oppure no?

Faccelo sapere scrivendo la tua recensione.

AmazonBasics si impegna a distribuire prodotti orientati al cliente che siano all'altezza degli standard più elevati. Pertanto, invitiamo i clienti a scrivere una recensione per condividere le proprie esperienze con il prodotto.

Visitare: amazon.it/review/review-your-purchases



Per ulteriori servizi:



Visita amazon.it/gp/help/customer/contact-us

— o —



Contattare il Servizio Clienti al 800 62 88 05


- 1 Toma del tubo
- 2 Indicador de capacidad de la bolsa del polvo
- 3 Control de la potencia de succión 1
- 4 Botón para enrollar el cable

- 5 Filtro HEPA
- 6 Cable de alimentación con enchufe
- 7 Botón de encendido/apagado
- 8 Filtro del motor

- 9 Bolsa para el polvo
- 10 Asa
- 11 Cubierta frontal

- 12 Tubo flexible
- 13 Control de la potencia de succión 2
- 14 Tubo telescópico
- 15 Botón para soltar el tubo
- 16 Cepillo para suelos duros
- 17 Conmutador de función para el cepillo para suelos duros
- 18 Cepillo para el polvo
- 19 Boquilla para muebles
- 20 Boquilla para grietas
- 21 Soporte para accesorios

Accesorios

Accessorio		Indicado para...
Cepillo para suelos duros 16		Tapetes, alfombras
Cepillo para el polvo 18		Baldosas, suelos de madera, linóleo
Boquilla para muebles 19		Tapetes, sofás, almohadas y tapicería en general
Boquilla para grietas 20		Elimina el polvo y los trozos diminutos de tela de fisuras, esquinas, grietas y otros lugares de difícil acceso, ideal, por ejemplo, para el reticulado de dentro del coche
		Grietas, esquinas, fisuras y otros lugares de difícil acceso

CONSEJOS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Lea este manual de instrucciones atentamente antes de usar el producto. Contiene información importante para su seguridad así como consejos de funcionamiento y mantenimiento. Tenga en cuenta todas las instrucciones de seguridad para evitar daños provocados por un uso inadecuado. Guarde este manual de instrucciones para su uso futuro. Si transfiere el producto a una tercera persona, debe incluir también este manual de instrucciones.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de estas instrucciones.
- Antes de conectar el aparato al suministro de alimentación, compruebe que el voltaje del suministro y la corriente nominal corresponden a los detalles del suministro de alimentación que se muestran en la etiqueta del aparato.
- Este producto no contiene piezas reparables por el usuario y necesita poco mantenimiento. Solo el personal cualificado debe realizar las reparaciones.
- ¡Nunca utilice un aparato dañado! Desconecte el aparato de la toma eléctrica y contacte con su proveedor si está dañado.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

- **¡Peligro de descarga eléctrica!** Nunca intente reparar el aparato usted mismo. En caso de funcionamiento incorrecto, las reparaciones deben ser realizadas solo por personal cualificado.

- Para evitar que se dañe el cable, no lo presione, doble o arrastre por cantos afilados. Manténgalo alejado de superficies calientes y llamas abiertas.
- Coloque el cable de manera que nadie pueda tropezar o tirar de él sin querer. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.

- Si se usa un cable alargador, su capacidad debe ser adecuada para la potencia consumida por el aparato.
- **¡Advertencia!** Durante la limpieza o funcionamiento, no sumerja las piezas eléctricas del aparato en agua u otros líquidos. Nunca sostenga el aparato bajo el flujo de agua.

- No utilice el aparato con las manos mojadas o cuando se encuentre situado sobre un suelo mojado. No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas.

- No abra la carcasa del aparato bajo ninguna circunstancia. No inserte objetos extraños dentro de la carcasa.
- Nunca use accesorios no recomendados por el fabricante. Podrían suponer un riesgo para el usuario y dañar el aparato. Utilice solo accesorios y piezas originales.

- Este aparato puede ser usado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de conocimiento y experiencia, siempre que estén bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprendan todos los peligros relacionados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza y mantenimiento sin supervisión.
- Compruebe con regularidad si el enchufe y el cable están dañados. Si el cable de alimentación se daña, el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas deben encargarse de la reparación, a fin de evitar peligros.
- No desenchufe tirando del cable de alimentación y no enrolle el cable alrededor del aparato.
- Desenchufe el cable de la toma eléctrica cuando no lo use y antes de realizar cualquier tarea de limpieza o mantenimiento.
- El producto está clasificado como clase de protección II. Esto significa que está equipado con doble aislante o reforzado entre el circuito de alimentación principal y el voltaje de salida o la carcasa. En consecuencia, no se requiere ninguna conexión de seguridad a una toma eléctrica con puesta a tierra.
- Nunca utilice el aparato con las rejillas de ventilación bloqueadas. No permita que la pelusa, el polvo y las prendas sueltas se acumulen en las rejillas de ventilación.

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Advertencias Sobre El Aspirador

- Antes de aspirar, retire todos los objetos afilados, punzantes o grandes para evitar dañar los filtros y / o el aparato.
- No aspire objetos calientes o incandescentes, líquidos, productos químicos o materiales inflamables.
- Nunca utilice el aspirador sin los dispositivos de filtrado. El aparato podría dañarse.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS.

Leyenda

Peligro

Indica una situación de peligro que, si no se evita, provocará lesiones graves o la muerte. Esta señal de advertencia se limita a las situaciones más extremas.

Advertencia Precaución

Indica una situación de peligro que, si no se evita, podría provocar lesiones graves o la muerte.

Aviso

Indica una situación peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños leves o moderados.

Indica una sugerencia práctica, consejo o práctica no relacionada con lesiones personales.

Uso Previsto


- Este aparato solo se ha diseñado para aspirar polvo, pelusa y suciedad en general en superficies blandas y duras. No lo utilice para aspirar cenizas, objetos afilados, p.ej., cristales, ni para líquidos u otras sustancias inflamables.
- Este aparato solo se ha diseñado para uso interior.
- Utilice el aparato solo como se describe en este manual.
- No se aceptará ninguna responsabilidad por los daños provocados por el uso inadecuado o por el incumplimiento de este manual.

Antes Del Primer Uso

- Retire todo el embalaje y guárdelo para un futuro uso.
- Compruebe si se han producido daños durante el transporte.
- Limpie el aparato (→ Limpieza y Mantenimiento).
- Compruebe si la bolsa para el polvo **9** está correctamente colocada (→ Limpieza y Mantenimiento).
- **¡ADVERTENCIA: PELIGRO DE ASFIXIA!** Los niños no deben jugar con los materiales de embalaje ya que podrían tragárselos y asfixiarse con ellos.

Montaje


Paso 1:

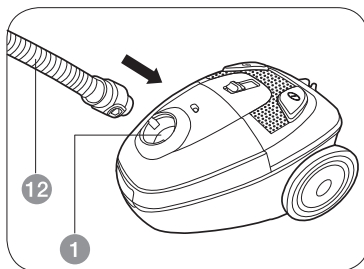

- Inserte el tubo flexible **12** en la toma del tubo **1** situada en la parte delantera del aparato y gírelo hacia la derecha hasta que se bloquee.


Montaje

Paso 2:

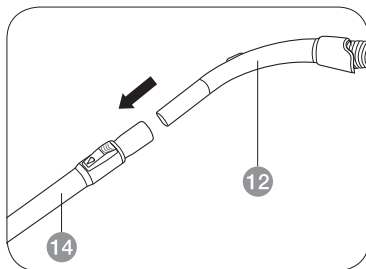

- Inserte la empuñadura del tubo flexible 12 al tubo telescópico 14.


Paso 3:

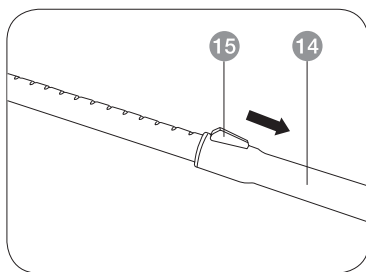

- Presione el botón para soltar el tubo 15 al mismo tiempo que tira de la parte inferior del tubo telescópico 14 para ajustar la longitud.

Montaje


Paso 4:

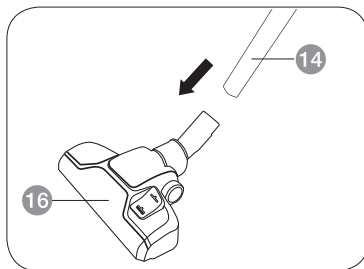

- Inserte el tubo telescópico (14) en el conector del cepillo para suelos duros (16) (o cualquier otro accesorio).

Funcionamiento


Paso 1:

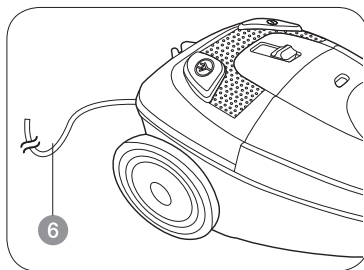

- Extraiga el cable de alimentación (6).
- Enchufe el cable a la toma eléctrica.



Funcionamiento

Paso 2:

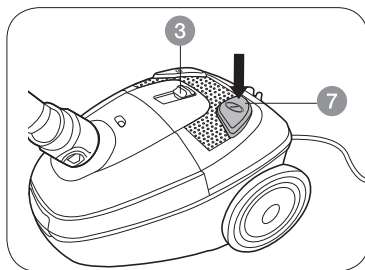

- Ajuste el control de succión **3** a **MIN.**
- Presione el botón de encendido/apagado **7** para encender el aparato.


Paso 3:

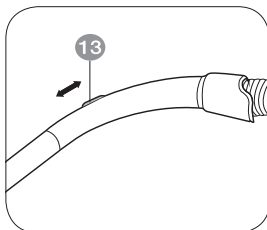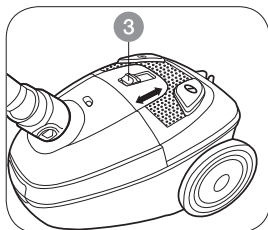

- Utilice el control de succión de la unidad principal o la empuñadura del tubo flexible **3/13** para aumentar o disminuir la potencia de succión.

Funcionamiento

Paso 4:

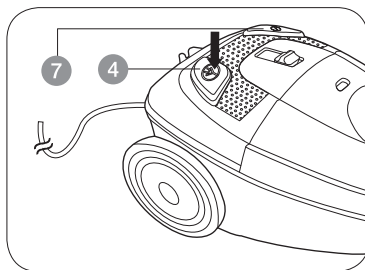

- Después de la limpieza, presione el botón de encendido/apagado (7) para apagar el aparato.
- Desenchufe el cable y presione el botón para enrollar el cable (4) para volver a enrollarlo.

Aviso

Sujete el cable de alimentación con una mano y, lentamente, acompañe mientras se enrolla.

Limpieza y Mantenimiento


Advertencia

Desenchufe siempre el cable de la toma eléctrica antes de limpiarlo o guardarlo.

Limpieza

- Extraiga todos los accesorios del tubo telescópico (14) o del tubo flexible (12).
- Desbloquee el tubo flexible (12) de la toma del tubo (1) girándolo hacia la izquierda y, a continuación, sepárelo.
- Limpie el producto y los accesorios con un paño ligeramente húmedo. No permita que ningún líquido penetre en el interior del aparato.
- Nunca utilice agentes corrosivos, cepillos de alambre, decapantes, utensilios metálicos o puntagudos para limpiar el aparato o los accesorios.
- Seque cuidadosamente el aparato y los accesorios después de limpiarlos.

Sustitución De La Bolsa Para El Polvo

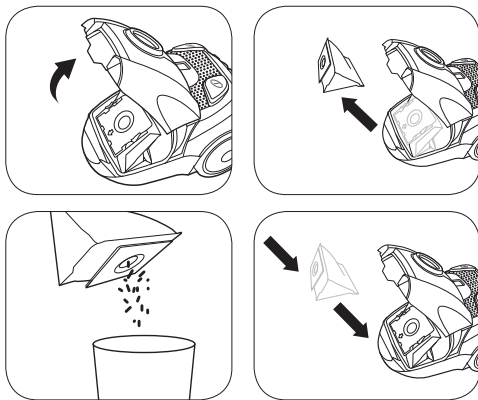

Aviso

Cuando el indicador de llenado de la bolsa para el polvo se ilumine en rojo, deberá sustituirla.

- Abra la cubierta frontal.
- Tire de la bolsa hacia arriba y extráigala del compartimento de la bolsa para el polvo.

Bolsa de papel para el polvo (Desechable)


- Deseche la bolsa usada.
- Sustitúyala por una de nueva (incluida) del mismo tipo.

Bolsa de tejido para el polvo (No desechable)

- Vacíela en una bolsa de plástico o papelera.
- Vuelva a colocarla.
- **Nota:** Las bolsas de tejido para el polvo (incluidas) también pueden comprarse por separado.


Limpieza Del Filtro Del Motor

- Abra la cubierta frontal y extraiga la bolsa para el polvo.
- Tire del filtro del motor 8 hacia arriba para extraerlo.
- Limpie el filtro con agua corriente para eliminar el polvo incrustado y los otros residuos.
- Deje secar el filtro. No lo exponga a la luz directa del sol.
- Vuelva a colocar el filtro.

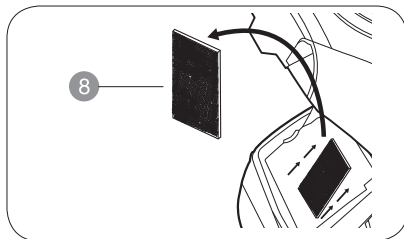

Limpieza Del Filtro HEPA

- Tire de la pestaña del lado derecho de la rejilla de escape hacia fuera y extraiga la rejilla.
- Tire de la pestaña de la parte superior del filtro hacia abajo y extraiga el filtro HEPA 5.
- Enjuague el filtro con agua fría.
- Séquelo.
- Vuelva a colocar el filtro en su lugar y reinstale la rejilla de escape.

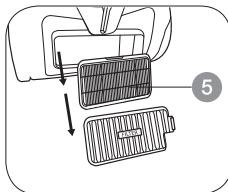

Aviso

Nunca use el aparato sin los filtros instalados. Esto podría provocar pérdida de potencia o daños al aparato.

Solución De Problemas

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Problema	Soluciones
El aparato no arranca.	– Enchufe el aparato correctamente. – Compruebe si la toma eléctrica tiene corriente. – Compruebe si el interruptor de encendido/apagado está encendido.
Potencia de succión débil.	– Compruebe si el tubo flexible, el tubo telescópico o cualquier otro accesorio están obstruidos. – Extraiga y limpie los filtros.
El motor produce un ruido anormal.	– Deje de utilizar el aparato inmediatamente. – Compruebe si el tubo flexible, el tubo telescópico o cualquier otro accesorio están obstruidos. – Elimine la obstrucción. – Si el ruido persiste, apague el aparato y desenchúfelo. – Póngase en contacto con su servicio de reparación.

Especificaciones

Tensión de funcionamiento:	220-240 V~, 50/60 Hz
Consumo eléctrico:	700 W
Capacidad:	1,5 L
Nivel de potencia acústica:	≤78 dB(A)
Dimensiones:	260 x 230 x 350 mm
Peso:	3,8 kg
Clase de protección:	Clase II
Consumo energético anual:	A
Recogida de polvo en alfombra:	D
Recogida de polvo en suelo duro:	A
Readmisión del polvo:	A
Vida útil del motor:	580

Eliminación



Los dispositivos marcados con este símbolo deben desecharse por separado de los residuos domésticos, ya que contienen materiales valiosos que se pueden reciclar. Una eliminación correcta protege el medio ambiente y la salud humana. Su autoridad o distribuidor local pueden ofrecerle información sobre este tema.

Información Sobre La Garantía

Para obtener una copia de la garantía de este producto:



Visite amazon.es/AmazonBasics/Warranty



Póngase en contacto con Atención al cliente en el 0900 803 711

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Comentarios

¿Le encanta? ¿No le gusta nada?

Escriba una opinión como cliente.

En AmazonBasics nos comprometemos a proveer productos pensados para satisfacer a nuestros clientes y que estén a la altura de sus elevados estándares de calidad. Le animamos a que escriba una opinión sobre su experiencia con el producto.

Por favor, visite: amazon.es/review/review-your-purchases#



Para otros servicios:



Visite amazon.es/gp/help/customer/contact-us

— o —



Póngase en contacto con Atención al cliente en el 0900 803 711



amazon.com/AmazonBasics

MADE IN CHINA