


ZACO-A9s

Vacuuming & Mopping Robot

User Manual

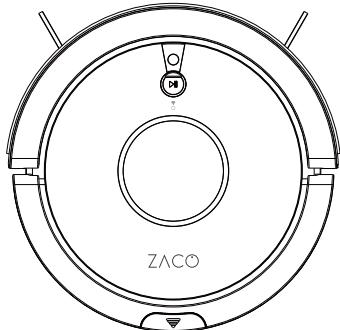

English
Deutsch
Español
Français
Italiano
Português

For more information,
visit www.zacorobot.eu

ZACO

Dear Customer,

Thank you for purchasing ZACO A9s robot vacuum cleaner! You've joined the millions of people who clean with robots - the smarter way to get it down.

Please take a few moments to read this manual and get acquainted with your robot, to get the best performance from your robot. If you have any problem, please don't worry, you are supposed to contact our customer service first or visit our website at www.zacorobot.eu for more information.

Stay connected with us on Facebook and twitter to enjoy these exclusive benefits:

- Get support tailored to your specific robot, including answers to questions, maintenance tips, video demos, live chat and more.
- Get product updates and other valuable information about new robots, exclusive discounts and special promotions.

Connect with us right now at
Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

Enjoy a thorough clean every day in your life!
Best regards,
ZACO Innovation

ZACO Customer Service

Customer Service Number:

00800-42377961 (European Free Call)

0209-513038-383 (Direct Line DE)

Email: support@zacorobot.eu

Table of Contents

Safety Instructions	3
Product Components	5
Main Body	5
Dustbin/Water Tank/Charging Dock	6
Remote Control	7
List of Accessories	8
Product Specifications	8
How To Use	9
Charging	9
Start/Pause/Sleep	11
Cleaning Modes	12
Schedule Mode	15
InvisibleWall	17
Water Tank	18
APP Download	19
Maintenance	20
Cleaning Side Brushes & Roller Brush	20
Cleaning Sensors & Charging Pads	20
Cleaning Dustbin & Filters	21
Cleaning Water Tank Components	22
Troubleshooting	23
Alert Reference	23

Safety Instructions

Safety

1. This robot should not be used by children under aged 8 (unless they are under proper supervision). This robot is not a toy.
Do not let children sit on the robot.
2. Attend to the robot promptly if error occurs during cleaning. Before using the robot, remove all power cords and small objects on the floor. Roll up carpet tassels and make sure curtains and table cloth are not in contact with the floor.
3. If there is any raised floors such as steps or stairs, test if the robot can detect the height difference. To avoid fall, set up a barrier along the raised floors.
Make sure the barrier will not cause people any physical harms such as tripping.
4. Follow the instructions in this user manual. Use factory authorized or recommended accessories only.
5. Make sure the voltage of the charging dock is compatible with the voltage of power supply.
6. Use the robot indoor and in a home environment only. Do not use it outdoor, or in commercial or industrial spaces.
7. Use factory authorized adaptor and charging dock only. Do not use nonrechargeable battery. Refer to "Product Specifications" section for details about battery standards.
8. Do not wash the robot with water.
9. Do not clean the robot with dripping wet cloth.
10. Do not use the robot on floors with accumulated water.
11. Do not use the robot near fire or fragile objects.
12. Do not use the robot under extreme temperatures over 40°C or under -5°C.
13. Do not allow hair, clothes or fingers near openings or mechanical parts of the robot.
14. Do not remove objects such as stones or paper that will be stuck in the robot.
15. Do not remove inflammables such as gasoline, and printer and copier toners with the robot. Do not use the robot in an environment with inflammables.
16. Do not remove cigarette, lighter, matches, ashes or other inflammables that may cause fire.
17. Do not put any objects in the roller brush holder. To ensure smooth rotation of the roller brush, remove dust, batting and hair winding around it.
18. Do not use damaged charging dock.
19. Do not lift the product and charging dock by the power cords. Do not place power cords in gaps around the door, or pull them around sharp edges or corners. Do not allow the robot to run over power cords. Keep power cords from high heat.

Safety Instructions

Product

20. Damaged power cords must be repaired by manufacturer's repair service or certified technicians.
21. Install dustbin and filters properly before using the robot.
22. Do not use the robot in rooms where babies are sleeping.
23. Do not use damaged power cords or charging dock to recharge the robot.
Do not use the robot after a fall, water intrusion or outdoor use, and when it is damaged.
24. Turn off the power switch if the robot will not be used for a long time.

Maintenance




25. Turn off the power switch before cleaning or maintaining the robot.
26. Unplug power cords from the charging dock before cleaning or maintaining the robot.

Disposal

27. Remove battery before discarding the robot.
28. Robot and battery are to be disposed of according to local safety regulations.
29. Do not cremate the robot to avoid explosion.
30. Follow the instructions in this user manual.
Manufacturer is not responsible for any damages caused by improper use.


Product Components

Main Body

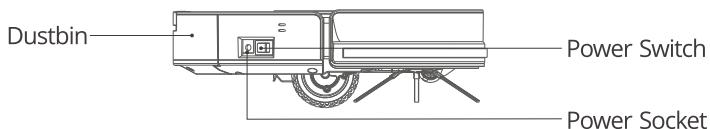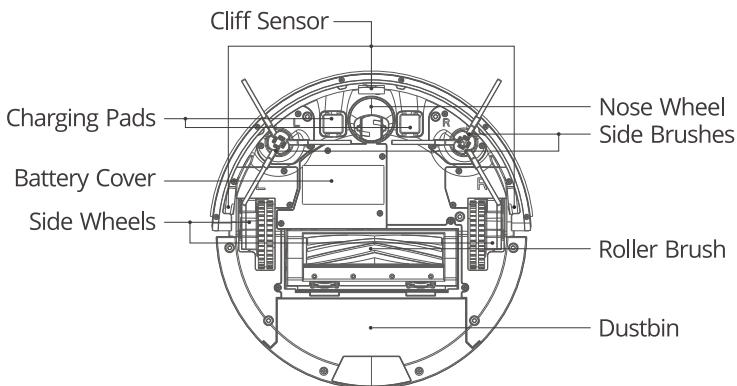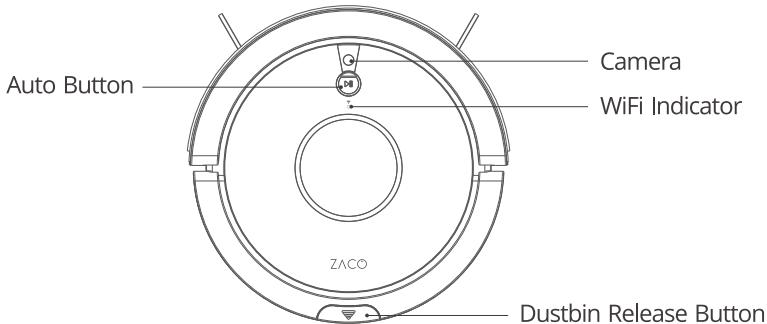


Product Components


Dustbin

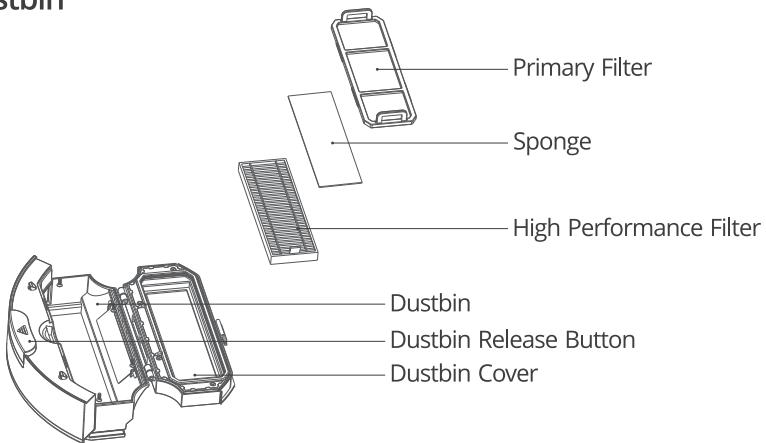

Water Tank

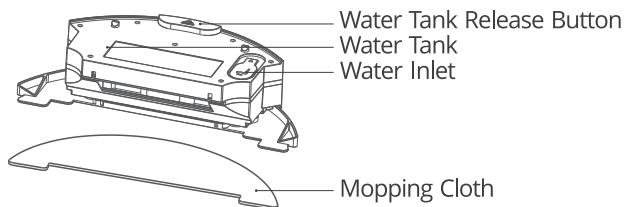


Charging Dock

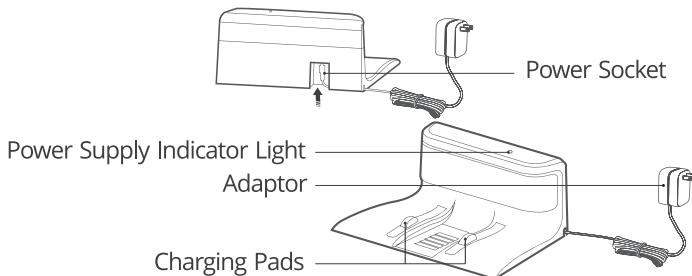

Product Components


Remote Control

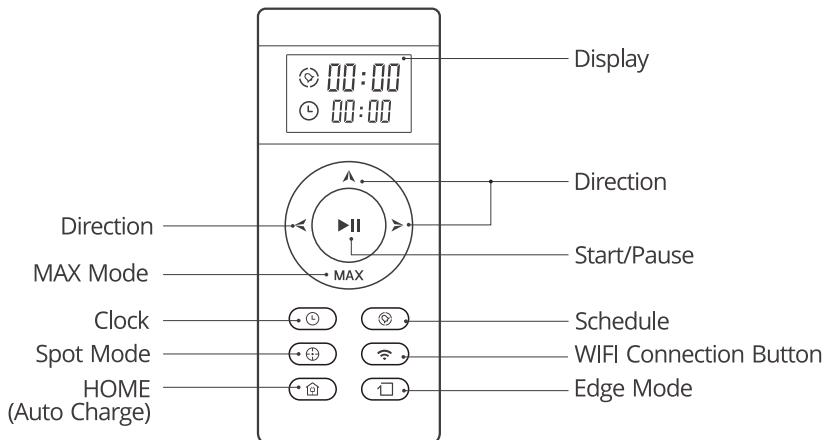

Note: “^” “<” “>” cannot be used during a cleaning cycle.

Product Components

List of Accessories

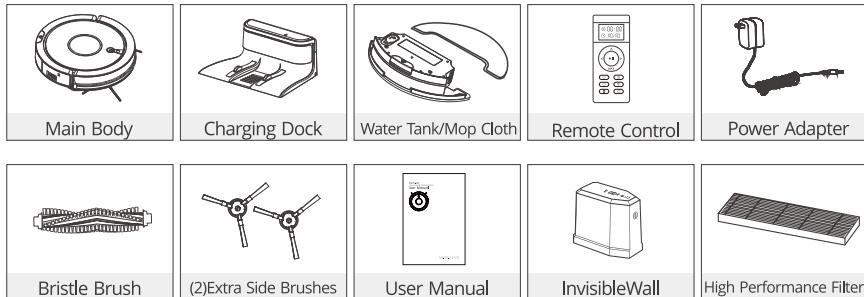

Product Specifications



Type	Description	Specification
Mechanical	Diameter	330mm
	Height	76mm
	Nett Weight	2.5kg
Electrical	Battery	14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh
	Charging Methods	Auto Charging / Manual Charging
Cleaning	Dustbin Capacity	0.6L
	Cleaning Modes	Auto, Spot, Edge, Daily Schedule
	Charging Time	About 300 min
	Cleaning Time	120 min
Main Body		Mechanical Button

How To Use

Charging

1. Placing Charging Dock

- Plug the adaptor into the charging dock;
- Put the charging dock against a wall and remove obstacles and reflective objects about 1 meter on both sides and about 2 meters in front;
- Connect to power.

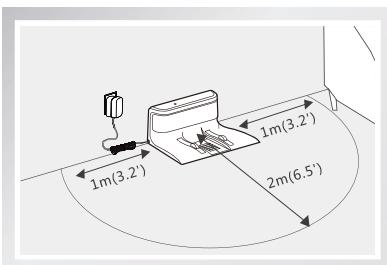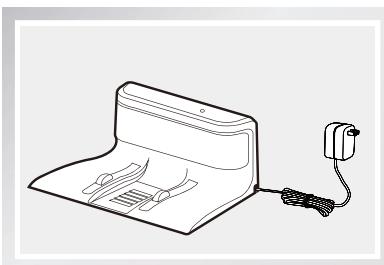


Note:

Once connected to power, indicator light on the charging dock stays on.

2. Turning on Power Switch

Turn on the power switch on the side of the main body.
"—" is ON and "O" is OFF.

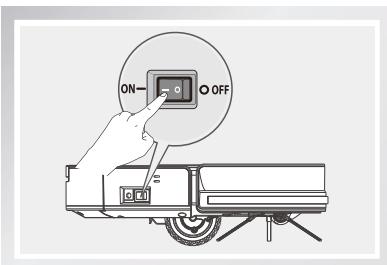

Note:


Do not switch off the robot after use.
Always keep the robot fully charged for the next task.

How To Use

3. Charging the Robot

A. Auto Charge

- When battery runs low in Auto mode, robot will automatically search the charging dock for recharge.
- While on standby, press  button on the remote control. Robot will start searching the charging dock for recharge.

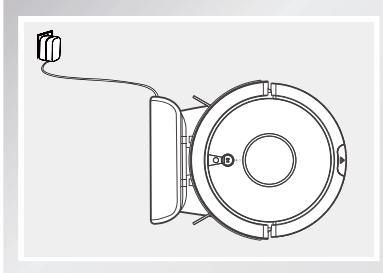


Reminder:

To avoid lowered charging performance, make sure the charging pads on the main body and charging dock are clean.

B. Manual Charge

- Turn on the power switch on the side of the main body.
Plug in the adaptor and connect to power.

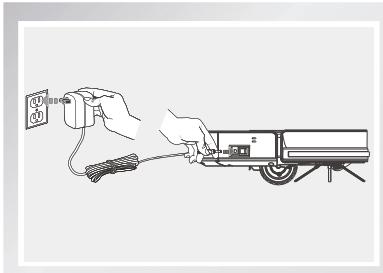

Reminders:

1. For regular use, always leave the main body on the charging dock, and make sure its power switch is turned on.
2. If the robot will not be used for a long time, fully charge it before storing in a cool, dry place.
3. Do not charge the robot manually after a cleaning schedule is set.
Robot will not execute scheduled cleaning after manual charge.

How To Use

Start/Pause/Sleep

- Sleep: Robot is idle; Power switch is on and indicator light is off.
- Standby: Robot is not working; Power switch is on and light at main button is pulsing.
- Start: Robot is working; Green light at Auto button stays on.

① Turn on the Robot

- Turn on the power switch on the side of the main body.
- Press  on the main body to start cleaning.
- Press  on the remote control to start cleaning.

Note:

While in Sleep mode, press  to activate standby mode. Press  again to start cleaning.

② Pause

- Pause means switching from cleaning to standby. To pause a cleaning cycle, press  on the remote control or  on the main body.

Note:

The robot accepts new tasks once it is paused.

③ Sleep

- To enter Sleep Mode:
 - A. Press and hold  for 3 seconds.
 - B. Robot enters Sleep mode automatically after idling for 10 minutes.

Robot

- Auto Mode 
 - A. Press to activate robot from Sleep Mode to standby.
 - B. Press to start cleaning while on standby.
 - C. Press to pause while robot is cleaning

How To Use

Cleaning Modes

Multiple cleaning modes allow robot to perform deep cleaning in different environment and on different floorings. Use the remote control to select a suitable cleaning mode.


- * To activate cleaning modes, make sure robot is on standby: power switch and pulsing green light are on.

① Auto Mode

The most frequently used cleaning mode. Press  on the main body or  on the remote control.

Robot plans a path and cleans along a zigzag pattern.

During cleaning, robot detects and cleans areas that have been missed.

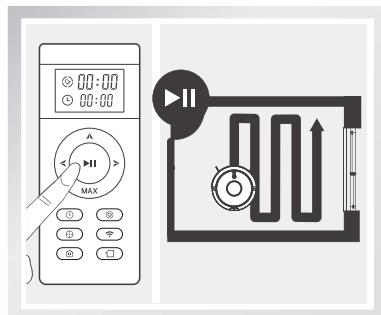


- * Robot plans a cleaning path autonomously during a cleaning cycle. If robot is moved manually or with the remote control, it will plan a new path and may repeat areas that have been cleaned.
- * Robot may stop working briefly during a cleaning cycle. Wait patiently for it to detect areas that have been missed or to revise the cleaning path. The number and duration of these brief stops depend on the complexity of the home environment.

How To Use


② Spot Mode

Robot takes a spiral path to clean a specific area with concentrated dust and debris.

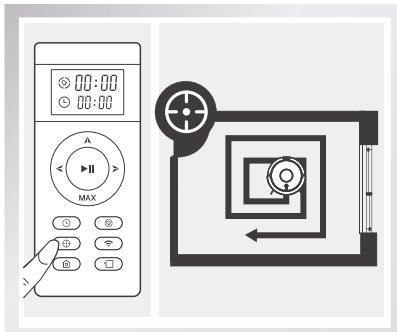


③ Edge Mode

While on standby, robot moves forward until it detects a wall. It cleans around the edges of the walls once.

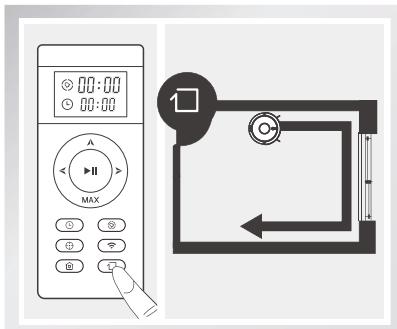

④ MAX Mode

High suction power for areas with concentrated dust. Press MAX button on remote control to increase suction level. Press MAX again to return to normal level.

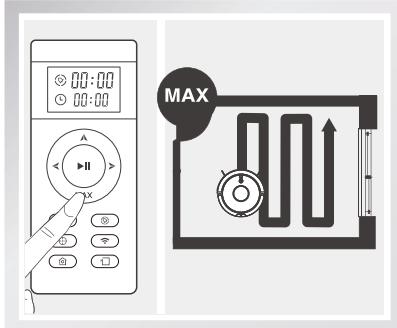


How To Use

5 Auto Charge


When battery runs low during a cleaning cycle, robot will automatically activate "Auto Charge" function -- searching and returning to charging dock for recharge.

- * Auto Charge can also be activated by pressing  on the remote control.

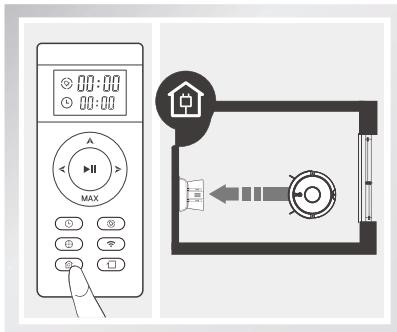

6 Schedule Mode

Preset cleaning cycles at any specific time. Tap Schedule button on the remote control. The display will show an icon and flashing .

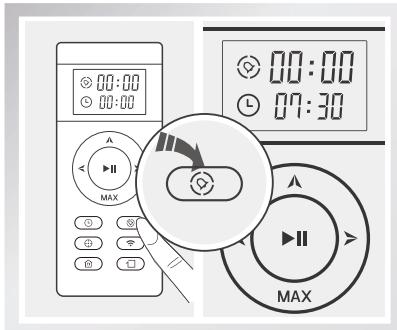

7 WiFi Connection Mode

In select mode, press and hold for 3 seconds to start WiFi pairing.




How To Use

Schedule Mode


To offer a complete automatic cleaning experience, robot receives preset cleaning schedules. Set local time and schedules with the remote control or mobile APP. Robot will start cleaning automatically at the preset time every day.

* Before setting local time and cleaning schedules, make sure the main body is switched on. A green flashing light indicates robot is activated from Sleep mode. To activate robot, tap  on the main body or  on the remote control.


① Set Local Time with Remote Control

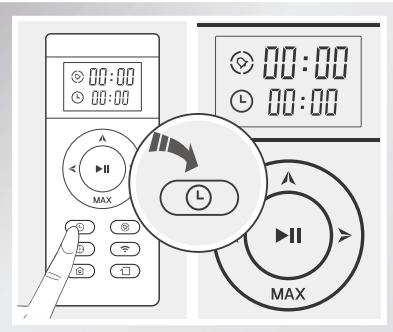

Tap  button. Remote control display will show  and flashing .

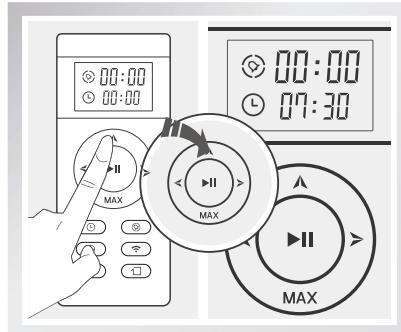


Adjust time with  button. To set local time, press  to change from hours to minute.

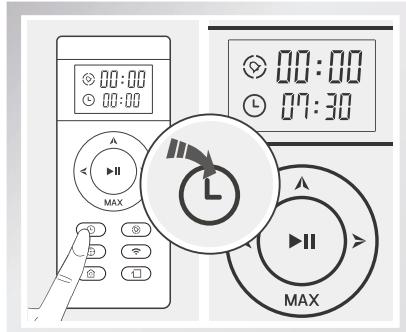


Press  to save local time. Voice announcement will confirm the completion of setting

How To Use

② Set a schedule

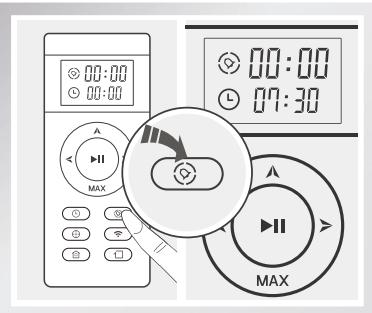


Tap . Remote control display will show and flashing

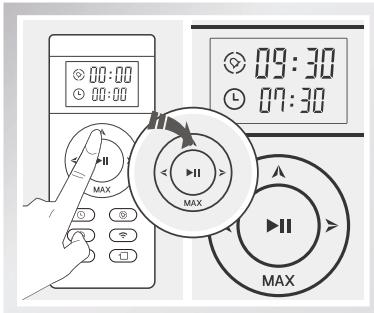

Use direction buttons to adjust schedule time.


Press to save a schedule.
Voice announcement will confirm a successful schedule, and robot will start working at the preset times.

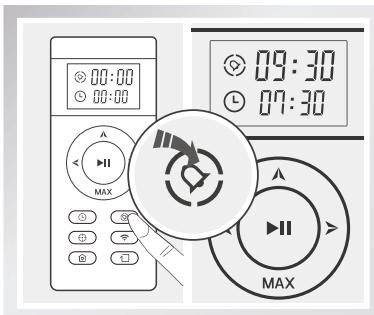

③ Cancel a Schedule

Adjust time to "00:00" and save; or turn off the power switch on the main body.


- * Please pay attention to the voice prompt to see if the robot is successfully scheduled.
- * Rescheduling is required after changing batteries in the remote control.

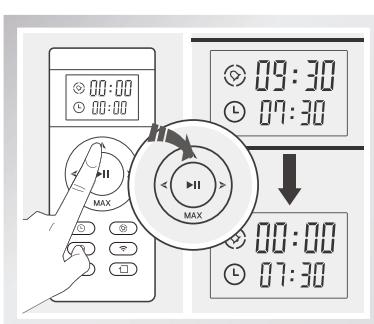



How To Use

InvisibleWall

InvisibleWall creates an invisible barrier that A9s will not cross. This invisible barrier can be used to confine A9s to a particular room or area.

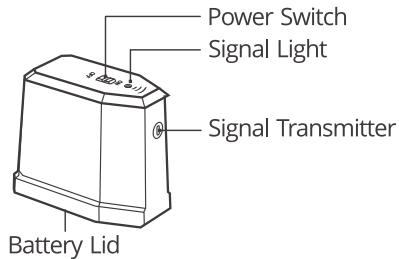

- Install battery first, then turn it on.
- Put the InvisibleWall on the outside of the doorway you wish to block.
- Ensure the signal logo is facing forward and toward the opening you would like to block.
- Turn off the InvisibleWall after each use.

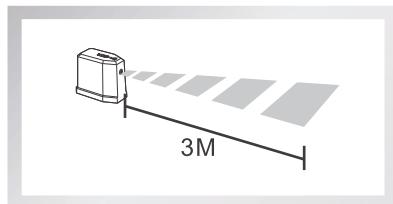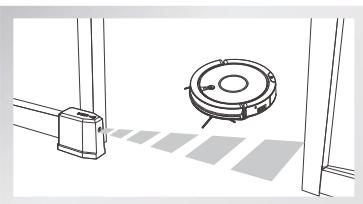

TIPS:

- * Make sure which side is working area according to the stickers on the InvisibleWall.
- * Place the robot in the "working area" to do cleaning.

How To Use


Water Tank

This product contains water tank components. After sweeping and vacuuming, replace the dustbin with the water tank for mopping function.




- * If a cleaning cycle is paused for water refill or mop cloth cleaning, robot will plan and start a new cleaning path. Completed areas may be cleaned again. For best performance, mop one room at a time.
- * Manually move robot to another room that requires mopping. Refill water and clean the mop cloth, if necessary, before robot starts mopping.
- * Do not use the water tank on carpet. To prevent mop cloth from staining the carpet, roll up the carpet edges before mopping.
- * Make sure there is enough water for mopping during cleaning. Refill water when needed. Remove the water tank before a refill.
- * Remove the water tank before charging.

① Water Refill

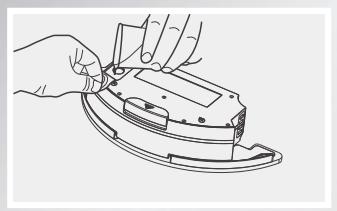


Open the water inlet cap.
Slowly pour in water with a cup.

② Attach Mop Cloth

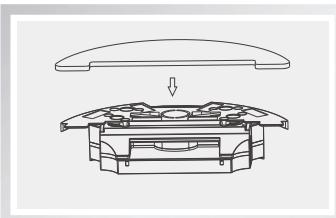


Close the cap tight and attach the mop cloth firmly.
Secure with the rings on both sides.

③ Install Water Tank

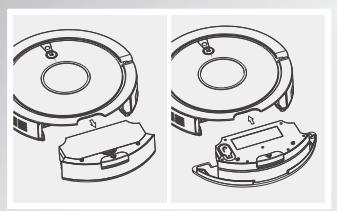

Press dustbin release button to remove the dustbin and replace with the water tank.

④ Mopping

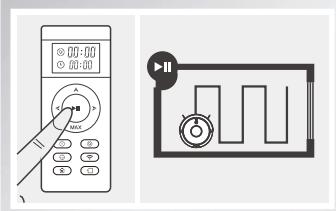

Press Auto button to start mopping and vacuuming.

APP Download

Your robot can be controlled remotely by a mobile APP. Operation guides are available on the APP interface.



ZACO Robot APP



ZACO Robot APP


Maintenance

Make sure the main body is turned off and adaptor is unplugged before accessories maintenance.

Cleaning Side Brushes & Roller Brush


Cleaning Side Brushes

Remove side brushes.
Wipe clean with a clean cloth.

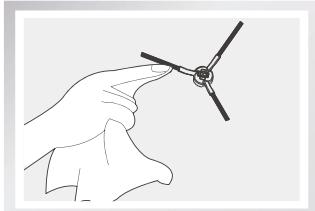

Cleaning Roller Brush


Remove roller brush cover. Take out roller brush. Cut the hair winding around the brush for easy removal.

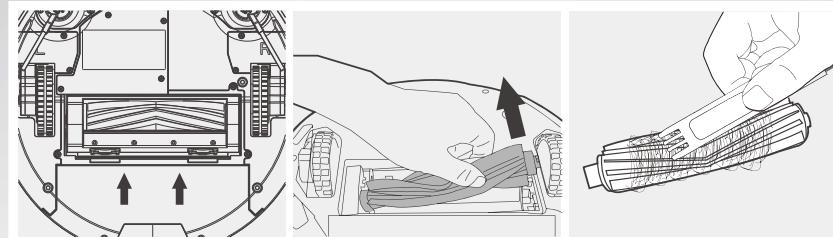

Cleaning Sensors & Charging Pads

Use cleaning tools or a soft cloth to clean the sensors and charging pads:

Note: Remove dust or foreign objects on sensors and charging pads on the charging dock as soon as possible.

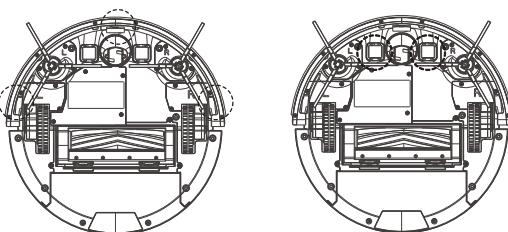


Maintenance


Cleaning Dustbin & Filters

Clean dustbin and filters after each use:

- A. Take out the dustbin. Check the suction port if there is anything stuck in it.
Clean suction port if needed.
- B. Wash replaceable primary filter and sponge with water every 15-30 days.
Do not squeeze. Air dry after wash.
- C. Tap to remove dust from the high-performance filter. Do not wash with water.

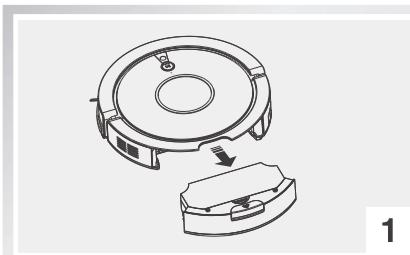


1

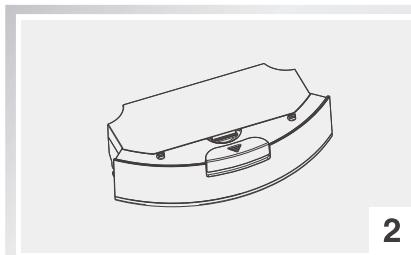


2




3

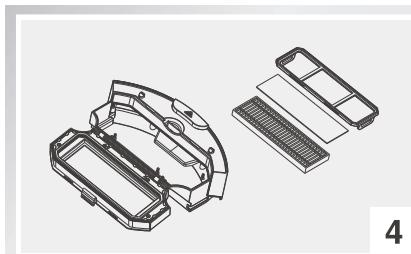

4

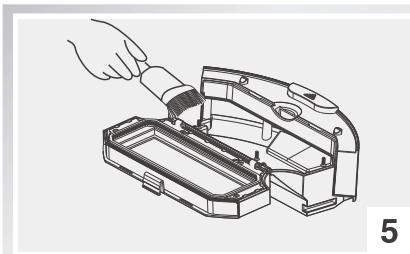

5


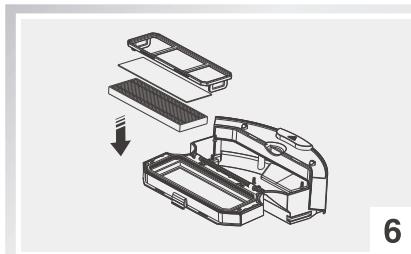


6

Maintenance

Cleaning Water Tank Components



1. Cleaning Mop Cloth

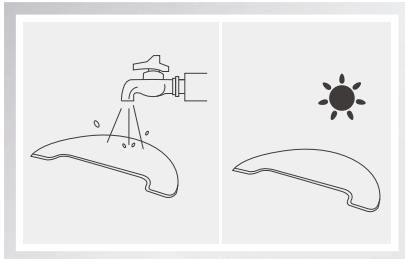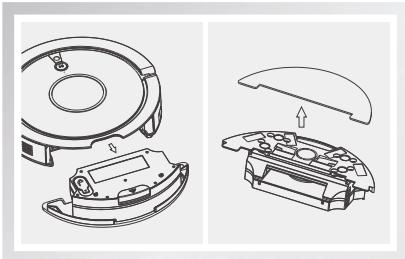

Remove: Take out the water tank and mop cloth after each use.

Maintenance: Rinse and dry the mop cloth.

2. Cleaning Water Tank

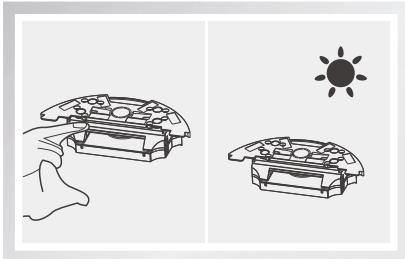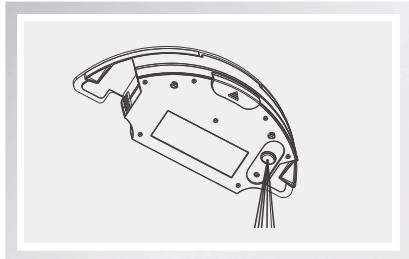

Remove: After each use, remove mop cloth holder and mop cloth, and empty the water tank.

Maintenace: Wipe water tank with a dry cloth before air drying.
Do not rinse the water tank directly with water.

Note: Do not submerge vibrating water tank in water.

Troubleshooting

Alert Reference

In case of errors, red light stays on with voice announcement.

No.	Voice announcement	Possible causes	What to do
01	Please clean left side brush	Fault of the left side brush	Check and clean the left side brush
02	Please clean right side brush	Fault of the right side brush	Check and clean the right side brush
03	Please check left wheel	Fault of the left wheel	Check and clean the left wheel
04	Please check right wheel	Fault of the right wheel	Check and clean the right wheel
05	Please clean turbo brush	Fault of the turbo brush	Clean the turbo brush
06	Please check vaccum	Fault of the vaccum	Contact the customer service
07	Please clap front bumper	Fault of the front bumper	Check the front bumper
08	Please clean drop sensors	Fault of the drop sensors	Please check the drop sensors
09	Please check nose wheel	Fault of the nose wheel	Clean the nose wheel
10	Please put robot back to the ground	The robot is lifted	Place the robot on the ground
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	Charging dock can not be found	Reposition the charging dock
12	Please pull out the plug from robot	/	Press  when the robot is inserted into the adapter for charging
13	Please turn on power switch	/	Press  when the robot is turn off and charging in the charging dock

* Reminders:

If the solutions above don't help:

1. Restart the main body by turning on the power switch on the side.
2. If problems persist, send robot to the nearest repair service center.

ZACO Customer Service


Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380

Email: support@zacorobot.eu

website: www.zacorobot.eu

ZACO-A9s
Saug- und Wischroboter
Bedienungsanleitung

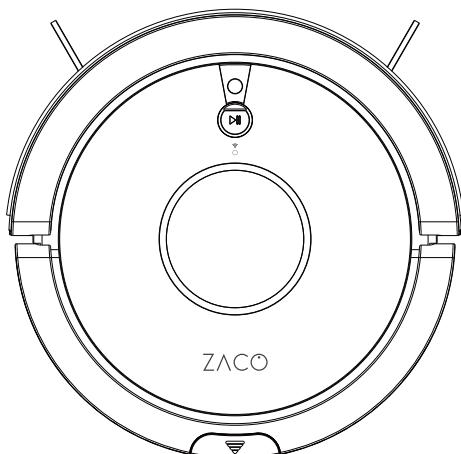

Weitere Informationen finden
Sie auf : www.zacorobot.eu

| ZACO

Sehr geehrter Kunde,

Vielen Dank, dass Sie den Roboter-Staubsaugers ZACO A9s gekauft haben! Sie gehören nun zu den Millionen von Menschen, die mit Robotern arbeiten - die intelligente Art zu reinigen.

Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um dieses Handbuch zu lesen und sich mit Ihrem Roboter vertraut zu machen, um die beste Leistung von Ihrem Roboter zu erhalten. Wenn Sie ein Problem haben, machen Sie sich keine Sorgen. Treten Sie mit unserem Kundendienst in Verbindung oder besuchen Sie für mehr Information unsere Website auf www.zacorobot.eu.

Bleiben Sie mit uns auf Facebook und über Twitter in Kontakt, um diese exklusiven Vorteile zu genießen:

- Holen Sie sich auf Ihren spezifischen Roboter zugeschnitten Support einschließlich Antworten auf Fragen, Wartungstipps, Video-Demos, Live-Chat und vielem mehr.
- Holen Sie sich Produkt-Updates und andere wertvolle Informationen. Seien Sie unter den Ersten, die Informationen über neue Roboter, exklusive Rabatte und Sonderaktionen erhalten.

Verbinden Sie sich mit uns jetzt direkt bei
Facebook: facebook.com/zacorobot
Twitter: twitter.com/ZACOROBOT

Freuen Sie sich jeden Tag über eine gründliche Reinigung!
ZACO Innovation

ZACO Kundenservice

Kundenservicenummer:
00800-42377961 (European Free Call)
0209-513038-383 (Direct Line DE)
E-Mail: support@zacorobot.eu

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	3
Produktkomponenten	5
Hauptgerät.....	5
Staubtank/Wassertank/Ladestation	6
Fernbedienung	7
Zubehör	8
Produktspezifikationen	8
Betrieb des Gerätes	9
Ladevorgang	9
Start/Pause/Ruhezustand	11
Reinigungsmodus	12
Programmierung	15
InvisibleWall-Sender	17
Betrieb des Wassertanks	17
Die APP runterladen	19
Wartung	20
Reinigung der Seiten- und der Rollbürste	20
Reinigung von Staubbehälter und Filter	21
Reinigung des Wassertanks	22
Fehlerbehebung	23

Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor der Verwendung dieses Produkts die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beachten Sie sie stets genau:

- Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch bevor Sie das Produkt verwenden.
- Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch gut auf.
- Das Produkt darf nur so verwendet werden wie in diesem Benutzerhandbuch beschrieben - andernfalls können Menschen verletzt oder das Gerät beschädigt werden.

WARNUNG

1. Das Gerät darf nur durch einen zertifizierten Fachmann geöffnet werden.
2. Verwenden Sie nur den Adapter des Originalherstellers. Die Verwendung von anderen ungeeigneten Adapters kann zu Stromschlägen, Brand oder Produktbeschädigungen führen.
3. Berühren Sie nicht das Netzkabel, den Netzstecker oder den Adapter mit feuchten Händen.
4. Achten Sie darauf, dass keine Kleidungsstücke oder Körperteile von den Rädern des Geräts erfasst werden.
5. Halten Sie dieses Produkt fern von Zigaretten, Feuerzeugen, Streichhölzern oder anderen entflammbaren Gegenständen.
6. Reinigen Sie das Gerät erst nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.
7. Knicken Sie das Netzkabel nicht und legen Sie keine schweren oder scharfen Gegenstände darauf.
8. Das Produkt darf nur in geschlossenen Räumen verwendet werden.
9. Setzen Sie sich niemals auf das Gerät und legen Sie keine Gegenstände darauf.
10. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchten oder nassen Umgebungen (Gegliche Umgebungen mit Flüssigkeit).
11. Entfernen Sie vor der Verwendung alle Gegenstände die beschädigt (Te tiliens, Glas, Leuchten, etc) oder von den Bürsten oder dem Sog erfasst werden könnten (Kabel, Klamotten, Zeitungen, Papierblätter, Gardinen, Jalousien, etc).
12. Legen Sie das Gerät niemals irgendwo hin, von wo es herunterfallen kann (fische, Stühle, etc).
13. Wenn das Gerät transportiert oder länger nicht verwendet wird, schalten Sie es vollständig aus.

Sicherheitshinweise

14. Achten Sie vor der Verwendung darauf, dass der Adapter und die Steckdose richtig verbunden sind. Andernfalls kann der Akku beschädigt werden.
15. Um zu verhindern dass jemand über das Gerät stolpert, informieren Sie alle Bewohner der Räume über die Funktionsweise des Gerätes.
16. Verwenden Sie das Gerät nicht wenn der Staubbeutel voll ist.
17. Verwenden Sie dieses Gerät nur bei Temperaturen zwischen -10°C und 50°(Celsius).
18. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen aus.
19. Bevor das Gerät entsorgt wird, muss der Akku entfernt werden.
20. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung ab bevor Sie den Akku herausnehmen.
21. Der Akku muss sicher entsorgt werden.
22. Verwenden Sie nur vom Originalhersteller zugelassene Akkus.






HINWEIS:

Das Gerät darf nicht von Kindern, geistig behinderten Menschen oder Personen ohne Kenntnisse oder Erfahrungen benutzt werden (nur unter geeigneter Aufsicht)


Produktkomponenten

Hauptgerät

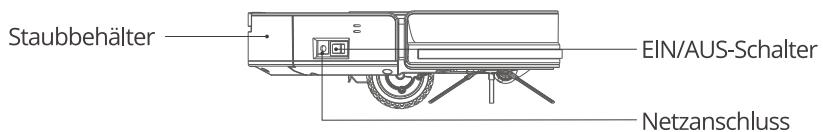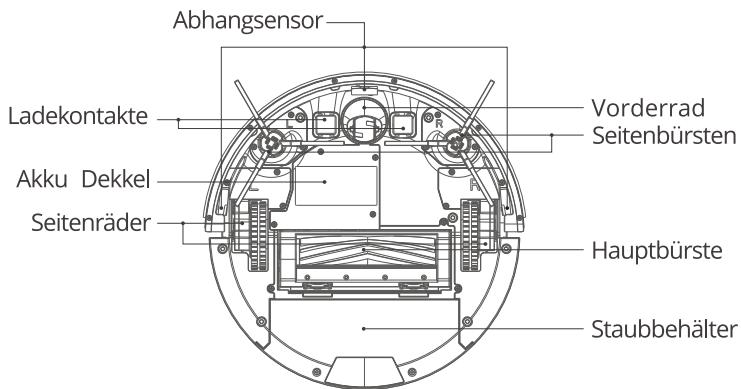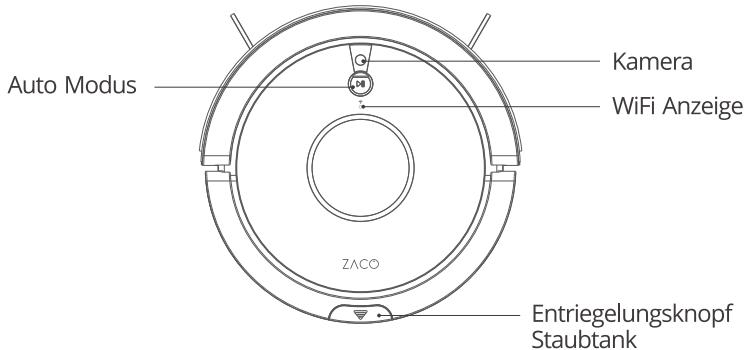


Produktkomponenten


Staubbehälter

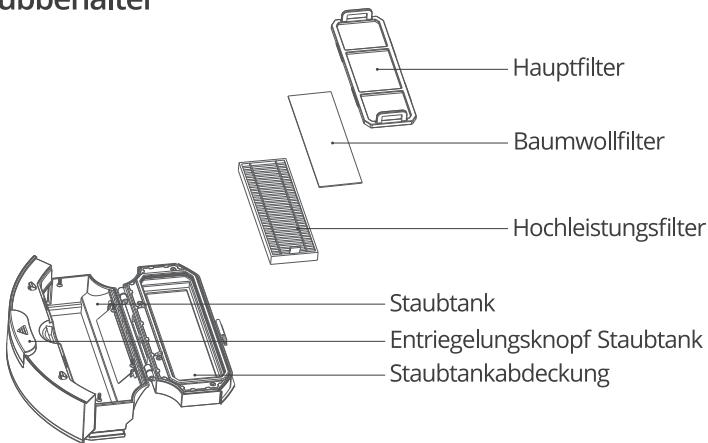

Wassertank

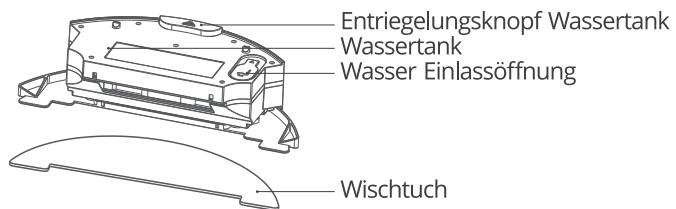


Ladestation

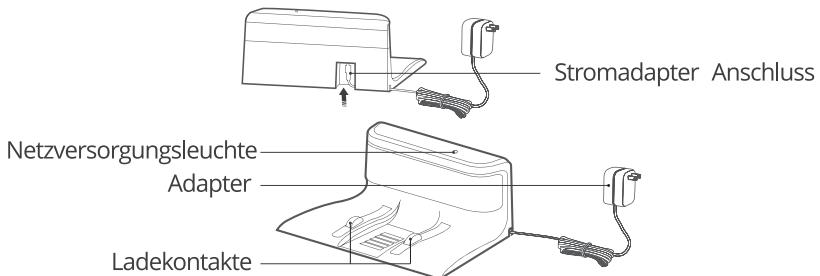

Produktkomponenten

Fernbedienung

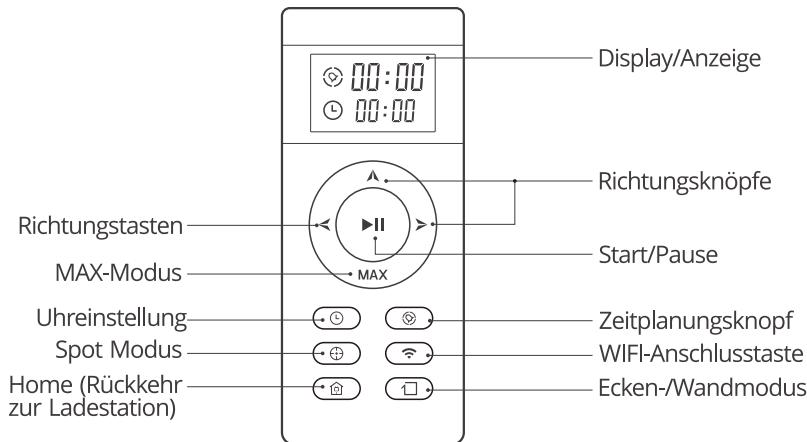


Bitte beachten Sie:

"▲" "◀" "▶" kann während eines Reinigungszyklus nicht verwendet werden.

Produktkomponenten

Zubehörliste

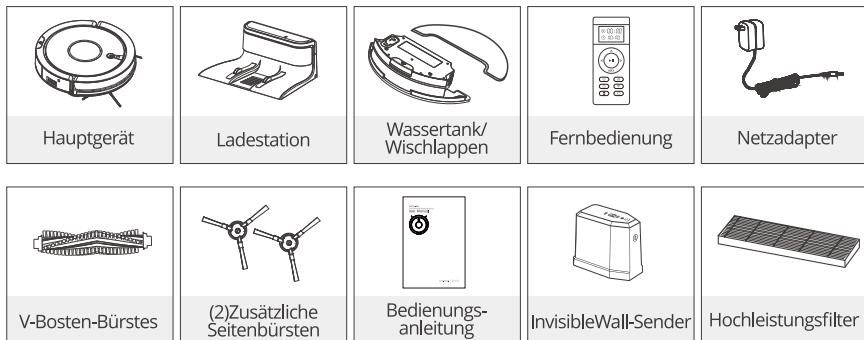

Produktspezifikationen


Klassifizierung	Merkmal	Detailangaben
Technische Daten	Durchmesser	330mm
	Höhe	76mm
	Gewicht	2.5kg
Elektronische Daten	Akku-Typ	14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh
	Ladeart	Automatisch / Manuell
Reingungsdaten	Staubtankvolumen	0.6L
	Reinigungsmodi	Automatisch, Spot, Eck/Wand, Täglich Programmierbar
	Ladezeit	Ca. 300 min
	Reinigungszeit	120 min
Hauptgerätschalter		Mechanische Taste

Betrieb des Gerätes

Ladevorgang starten

1. Platzierung der Ladestation

- Verbinden Sie den Adapter mit der Ladestation
- Legen Sie die Ladestation an die Wand und entfernen Sie alle Hindernisse, die sich bis ca. 1m an beiden Seiten sowie ca. 2m vor dem Gerät befinden und es dürfen sich keine stark reflektierenden Gegenstände wie Spiegel in unmittelbarer Nähe befinden.
- Schließen Sie die Ladestation ans Stromnetz an.

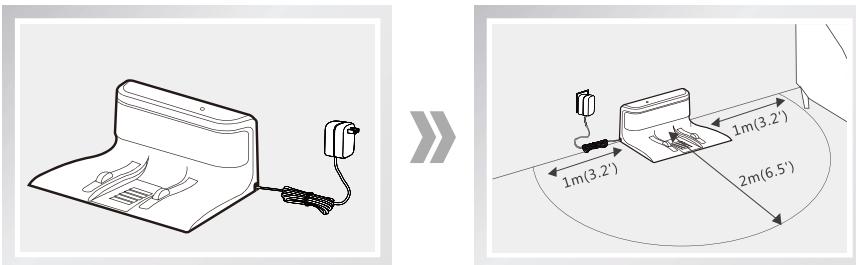


Bitte beachten Sie:

Wenn die Ladestation mit dem Stromadapter verbunden ist, leuchtet die Anzeigeleuchte auf der Ladestation permanent.

2. Schalten Sie den Roboter ein

Schalten Sie den Netzschalter auf der Seite ein, "—" für EIN, "O" für AUS.

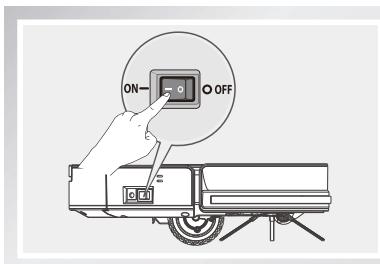

Bitte beachten Sie:


Wenn der Roboter seine Arbeit beendet hat, schalten Sie ihn nicht aus. Die lassen Sie ihn für den nächsten Reinigungsgang im Ladezustand. So wird der nächste Reinigungsgang verbessert.

Betrieb des Gerätes

3. Laden

A. Automatischer Ladevorgang

- Unter dem Auto-Modus sucht der Roboter automatisch nach der Aufladestation, wenn der Ladezustand gering ist.
- Unter den anderen Modi stoppt der Roboter die Reinigungsfunktion, wenn die  auf der Fernbedienung gedrückt wird und kehrt zur Ladestation zurück.

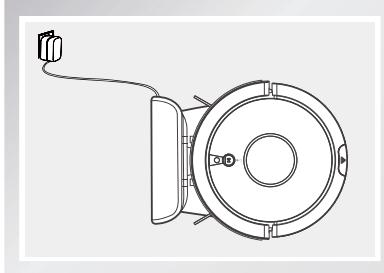


Bitte beachten Sie:

Bitte halten Sie die Aufladekontakte im täglichen Gebrauch sauber, sonst wird der Ladevorgang beeinflusst.

B. Manueller Ladevorgang:

Schalten Sie den Netzschalter auf der Seite des Roboters ein, schließen Sie den Adapter am Roboter an und stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

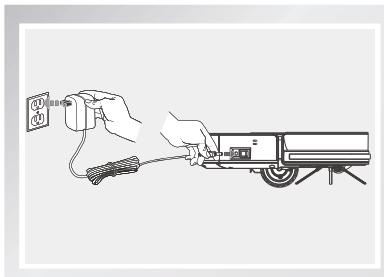

Bitte beachten Sie:

1. Lassen Sie den Roboter im täglichen Gebrauch auf der Aufladestation und stellen Sie sicher, dass die Aufladestation an die Stromversorgung angeschlossen ist und der Hauptschalter eingeschaltet ist.
2. Wenn Sie den Roboter längere Zeit nicht benutzen, laden Sie ihn bitte vollständig auf, schalten Sie die Stromversorgung aus und bewahren Sie ihn an einem gut belüfteten Ort auf.
3. Verwenden Sie bitte den manuellen Auflade-Modus unter dem Timer-Modus, da sonst der Roboter die Funktion des Timer-Modus nicht ausführen kann.

Betrieb des Gerätes

Start/Pause/Ruhemodus

- Ruhemodus: Der Netzschalter ist eingeschaltet, der Hauptschalter und Anzeigenfeld leuchten nicht, der Roboter ist im Ruhezustand.
- Ausgewählter Modus: Der Netzschalter ist eingeschaltet, der Hauptschalter blinkt und das Display leuchtet auf und der Roboter befindet sich im Ruhezustand..
- Reinigungsmodus: Der Roboter ist im Reinigungsmodus, das grüne Licht leuchtet und das Display zeigt den Betriebszustand an.

1 Start

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzschalter an der Roboterseite „ON“ ist.
- Drücken Taste der Fernbedienung oder am Roboter um den Betrieb zu starten.

Bitte beachten Sie:

Wenn der Roboter im Ruhemodus ist, drücken Sie um den Roboter zu aktivieren und wählen Sie den gewünschten Modus, drücken Sie nochmal und der Roboter wird automatisch den Betrieb beginnen.

2 Pause

- "Pause" schaltet den Roboter aus dem Reinigungsmodus in den ausgewählten Modus und kann durch Drücken der Taste auf der Fernbedienung oder der Taste am Roboter aktiviert werden.

Sie können die Maschine nach der Pause jederzeit wieder in Betrieb nehmen.

3 Ruhemodus

- Um in den Ruhemodus zu gelangen:

A: Drücken Sie die Taste für drei Sekunden

B: Die Maschine wechselt automatisch in den Ruhemodus, wenn sie für 10 Minuten nicht betrieben wird.

Betrieb des Gerätes


Reinigungsmodi

Um sich an unterschiedliche Bodenverhältnisse anzupassen und eine wirkliche Tiefenreinigung zu erreichen, bietet dieses Gerät eine Vielzahl an Reinigungsarten an, die über die Fernbedienung ausgewählt werden können.

- * Sie können mit der Fernbedienung zwischen verschiedenen Modi wechseln. Sie müssen sicherstellen, dass der Roboter aktiviert ist, bevor Sie einen der folgenden Modi starten. Die Stromversorgung ist eingeschaltet, die Taste leuchtet grün. Das Display ist eingeschaltet und der Roboter ist stillgelegt.

1 Auto-Modus

Dieser Modus wird am häufigsten verwendet. Drücken Sie den Knopf am Roboter oder den Knopf an der Fernbedienung. Der Roboter startet die Reinigungsplanung in einem Zick-Zack Kurs. Er wird automatisch die noch nicht gereinigten Bereiche erkennen und dies nach und nach automatisch reinigen.

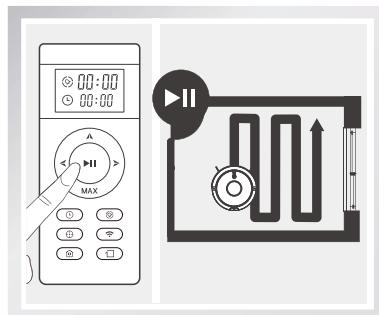


- * Der Roboter plant seinen eigenen Weg während des Arbeitsprozesses. Wenn er kann manuell oder mit der Fernbedienung gesteuert wird, dann wird er seinen Weg umsteuern und Bereiche säubern, die schon gereinigt sind. Um den Reinigungsprozess zu optimieren, steuern Sie Ihren Roboter nicht beliebig.
- * Der Roboter wird im Reinigungsprozess kurz verweilen (um die fehlenden Bereiche zu analysieren, die noch gesäubert werden müssen oder um die Fahrstrecke neu zu planen). Das hängt von der Komplexität der Raum- und Wohnsituation ab. Bitte werden Sie dabei nicht ungeduldig.

Betrieb des Gerätes


② Spot Modus

Wenn sich Schmutz an bestimmten Stellenkonzentriert, empfiehlt es sich, den Roboter in die Nähe des gewünschten Bereichs zu platzieren. Er wird dann diesen Bereich im punktgenau reinigen und sich dabei in rechteckigen Bahnen fast auf der Stelle bewegen.

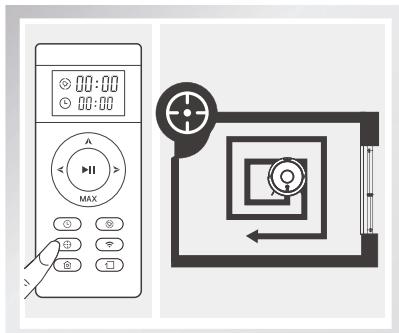


③ Kanten-Modus

In diesem Modus fährt der Roboter an der Wand entlang und stoppt automatisch nach einer Runde.

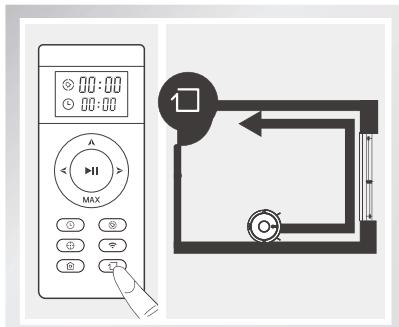

④ MAX-Modus

Wenn während des Reinigungsvorgangs viel Staoruhbandenvist, drücken Sie den MAX Knopf auf der Fernbedienung, um die Saugleistung für die Tiefenreinigung zu erhöhen. Drücken Sie erneut, um wieder auf normale Saugleistung umzuschalten.

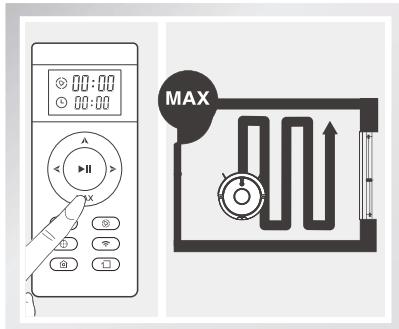


Betrieb des Gerätes

5 Selbstlade-Modus


Während der Reinigung überwacht der Roboter seinen Akkuladezustand. Wenn der Ladezustand niedrig ist, wird der automatisch in den "Zurück zum Laden" Modus schalten und zur Ladestation zurückfahren.

- * Sie können auch mit dem  Knopf auf der Fernbedienung den Roboter in den "Zurück zum Laden" Modus schalten.

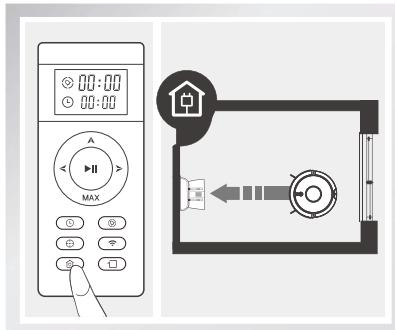


6 Zeitgesteuerter Modus

Sie können auch eine feste Reinigungszeiteingeben. Drücken Sie kurz den Knopf, das gekennzeichnete Symbol auf der Fernbedienung und die Uhrzeitangabe beginnt zu blinken für die Einstellung auf .

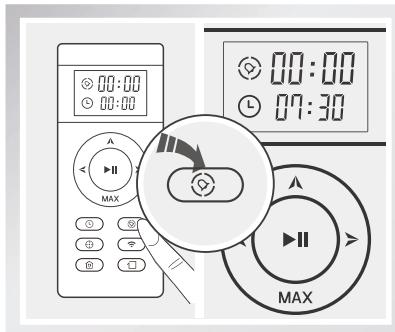

7 WiFi-Anschlussmodus

Im Bereitschaftszustand, für 3 Sekundendrücken und halten, um die WiFi-Paarung zu beginnen.

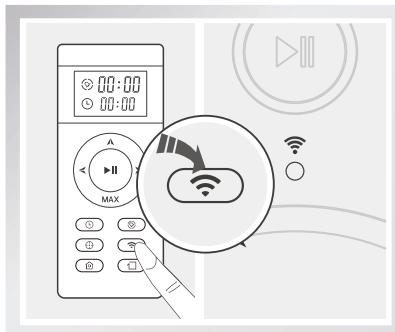


Betrieb des Gerätes

Planmodus einstellen


Um die Reinigung zu erleichtern ist dieses Gerät mit einer Programmierfunktion ausgestattet. Beide, die Zeit- und Programmierfunktion, werden über die Fernbedienung gesteuert. Nach der Programmierung wird der Roboter automatisch nach dengestellten Zeit jeden Tag die Reinigung starten.

Vergewissern Sie sich während der Erstellung eines Zeitplans, dass die Taste grün blinkt. Falls nicht, drücken Sie kurz die Taste  auf Vakuum oder  auf der Fernbedienung, um den Roboter zu wecken.


1 Ortszeit einstellen

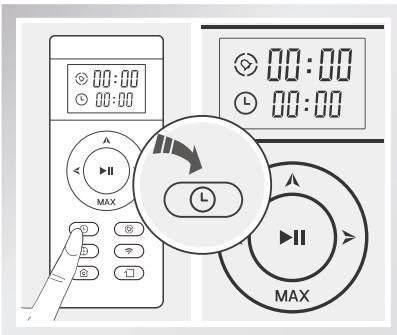

Wenn Sie die Taste  kurz drücken, wird auf dem Bildschirm der Fernbedienung die  Bild- und Blendenzeiteinstellung  angezeigt.

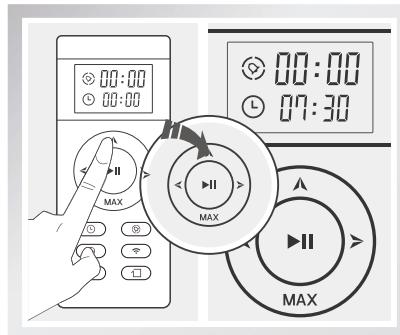


Ändern Sie Stunde und Minuten mit der Taste   Um von Stunde auf Minute umzuschalten, benutzen Sie die Tasten .

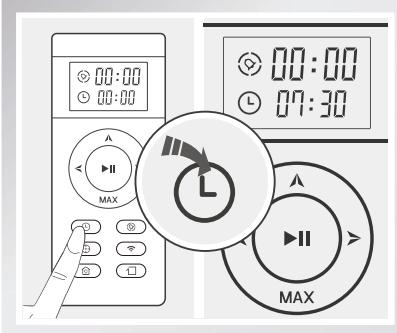


Drücken Sie nach Abschluss der Zeiteinstellung die Taste , um die aktuelle Zeit zu speichern. Wenn Sie einen Signalton hören, ist die Zeiteinstellung erfolgreich.

Betrieb des Gerätes

2 Erstellen Sie einen Plan

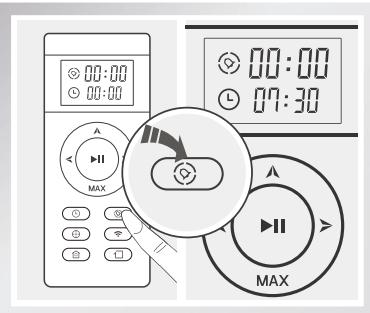


Drücken Sie die Taste und die Fernbedienung blinkt **00:00**.

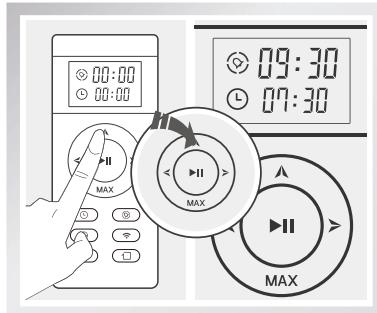

Stellen Sie mit den Richtungstasten die richtige Uhrzeit ein.


Nachdem die Einstellung der Programmierzeit abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste zum Speichern. Wenn Sie einen Signalton hören, ist die Zeiteinstellung erfolgreich. Das Produkt beginnt jeden Tag zur geplanten Zeit automatisch mit der Reinigung.

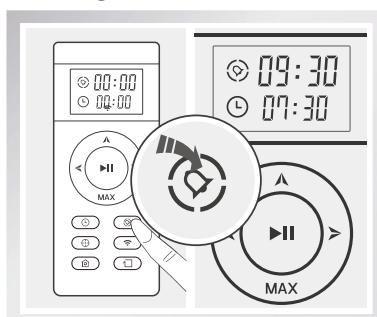

3 Abbrechen des Zeitplans

Wenn Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Planzeit auf 00:00 einstellen, kann der Plan gelöscht werden. Wenn Sie den Hauptschalter am Roboter ausschalten, werden die PLAN-Einstellungen sofort gelöscht.


- * Beim Einstellen der aktuellen Uhrzeit und der PLAN-Zeit können alle Vorgänge mit einem Piepten bestätigt werden. Wenn kein Piepten ertönt, bedeutet dies, dass die Einstellung ungültig ist. Beim Auswechseln
- * der Batterien der Fernbedienung stellen Sie die aktuelle Uhrzeit und die PLAN-Zeit erneut ein.

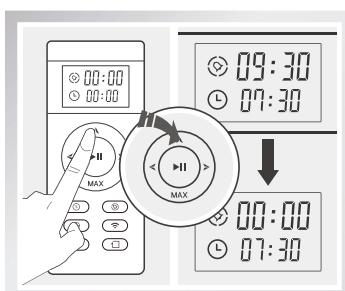


Betrieb des Gerätes

InvisibleWall-Sender


Die InvisibleWall-Sender erzeugt eine unsichtbare Barriere, die der Roboter nicht überfahren wird. Diese Barriere kann genutzt werden, um nur einen Raum oder einen speziellen Bereich reinigen zu lassen.

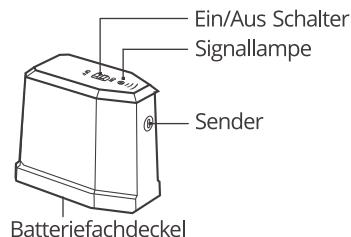

- Bevor Sie einschalten, setzen Sie die Batterie ein.
- Platzieren Sie die InvisibleWall-Sender außen an der Tür, die Sie sperren wollen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Senderlogo nach vorne und in Richtung der Öffnung zeigt, die Sie sperren wollen.
- Schalten Sie die InvisibleWall-Sender nach jedem Gebrauch aus.

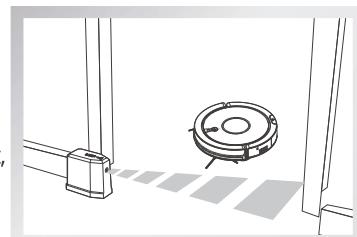

- * Überprüfen Sie, welche Seite der Arbeitsbereich gemäss der Markierungen auf der InvisibleWall-Sender ist.
- * Platzieren Sie den Roboter in diesem Arbeitsbereich.

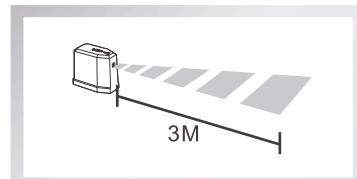

Betrieb des Wassertanks

Dieses Produkt ist mit einem Wassertank ausgestattet. Wenn Sie den Boden wischen wollen, dann empfehlen wir, nach der Saugreinigung den Staubtank durch den Wassertank zu ersetzen.


- * Sollte der Roboter während des Wischvorgangs angehalten werden, um Wasser nachzufüllen, um das Wischtuch zu säubern, dann wird er die Fahrstrecke neu berechnen und bereits gesäuberte Bereiche erneut reinigen. Um die beste Reinigungsleistung zu erzielen, wird empfohlen die Wischfunktion in einem einzelnen Raum anzuwenden.
- * Wenn Sie den nächsten Raum wischen wollen, sollten Sie den Roboter in diesen Raum bringen, Wasser nachfüllen und das Wischtuch säubern.



Betrieb des Gerätes


- * Nutzen Sie den Wassertank bitte nicht auf Teppichboden. Wenn Sie wischen, dann klappen Sie bitte die Teppichränder um. So vermeiden Sie, dass Schmutz oder Fremdkörper vom Wischtuch auf den Teppich gelangen.
- * Überwachen Sie bitte den Roboter während der Wischfunktion und füllen Sie rechtzeitig Wasser zu. Entfernen Sie beim Nachfüllen den Wassertank.
- * Beim Ladevorgang entfernen Sie bitte den Wassertank.

1 Wasser einfüllen

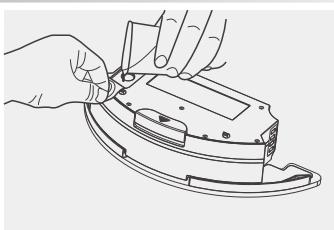


Öffnen Sie den Wasserverschlussdeckel und füllen Sie langsam ausreichend Wasser mit dem Wasserbecher ein.

2 Befestigen Sie das Wischtuch

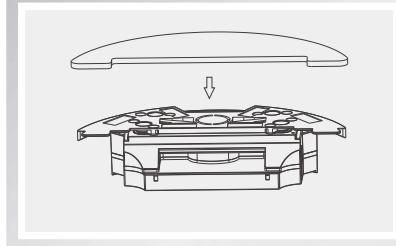


Schließen Sie den Wasserdeckel, befestigen Sie das Wischtuch mit den elastischen Bändern an beiden Ecken.

3 Wassertankeinheit einsetzen

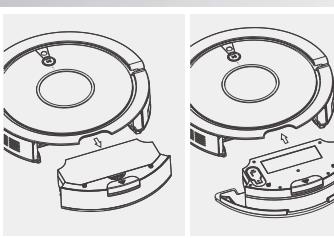

Drücken Sie den Staubtankverschlussknopf am Ende des Staubtanks, entnehmen Sie den Staubtank und führen Sie den Wassertank ein.

4 Wischen

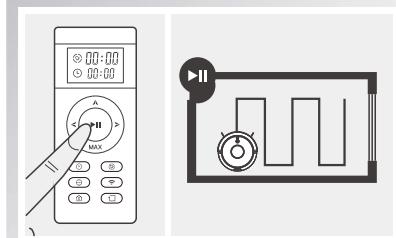

Drücken Sie den Knopf automatische Reinigung und der Roboter startet mit dem Wischvorgang.

Die APP runterladen

Dieses Gerät kann mit der ZACO Robot APP gesteuert werden. Über die QR Codes oder die APP Schnittstelle werden Sie durch das Einstellmenü geführt.



APP ZACO Robot




APP ZACO Robot

Regelmäßige Wartung

Bitte schalten Sie den Roboters vor der Wartung aus und ziehen Sie das Kabel von der Ladestation ab.


Seitenbürsten reinigen

Seitenbürsten abschrauben, Staub und evtl. vorhandene Haare entfernen und mit einem sauberen Tuch reinigen.

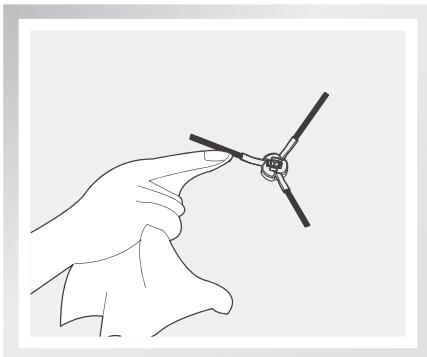

Säubern der Rollbürste

Öffnen Sie die Abdeckung und nehmen Sie die Hauptbürste heraus. Entfernen Sie anschließend die Haare mit dem mitgelieferten Reinigungskamm.

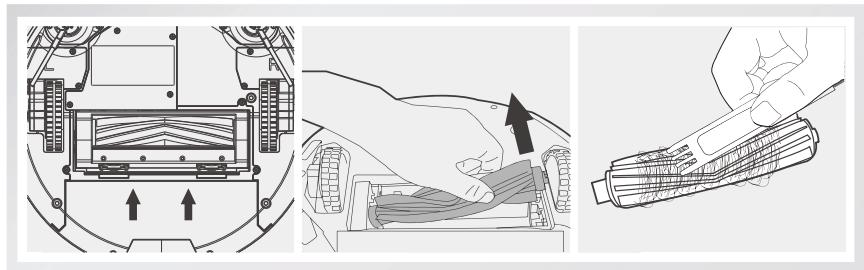


Regelmäßige Wartung

Reinigung des Staubtanks und der Filter


Bitte entleeren und reinigen Sie nach jedem Gebrauch den Staubtank, die Filter je nach Gebrauch. Gehen Sie dabei wie folgt vor.

* Tipp:

- .A. Nehmen Sie den Staubbehälter heraus und prüfen Sie, ob sich Fremdkörper im Staubsaugkanal befinden. Reinigen Sie diesen. ,
- B. Die Primärfilter können alle ausgetauscht werden. Waschen Sie diese mit Wasser alle 15 - 30 Tage und lassen Sie diese an einem kühlen Ort trocknen. Bitte nicht auswringen.
- C. Den hochleistungsfilter bitte nicht waschen, nur ausklopfen.

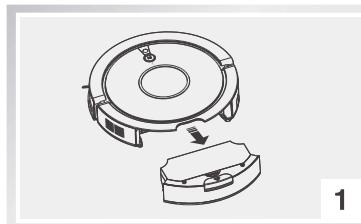


1

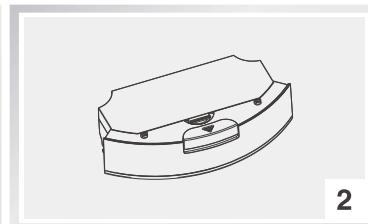


2




3

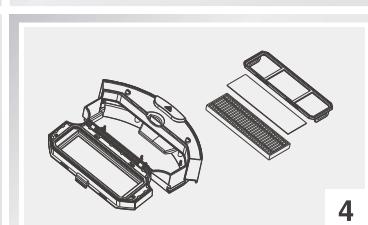

4

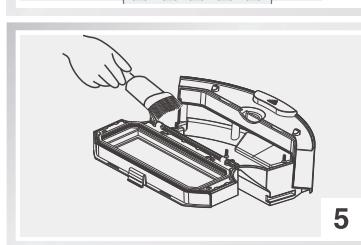

5

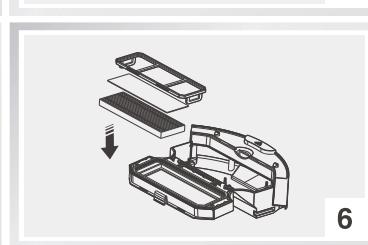



6

Regelmäßige Wartung

Reinigung des Wassertanks

1. Reinigung des Wischtuchs

Nach dem Wischvorgang entnehmen Sie den Wassertank und das Wischtuch.

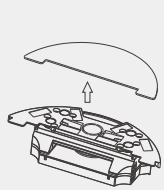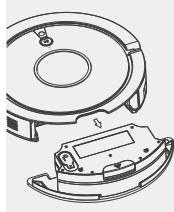


Spülen und trocknen Sie das Wischtuch.



2. Reinigung des Wassertanks

Nach dem Wischvorgang entfernen Sie die Wischtuscheinheit und den Wassertank. Leeren Sie den Wassertank.

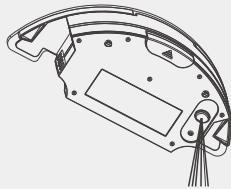

Wischen Sie den Tank aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen.
Spülen Sie den Tank nicht mit Wasser.



Fehlerbehebung

Alarm Code Liste

Sollten Fehler auftreten, dann ist üblicherweise die rote Lampe an und Sie hören gleichzeitig eine Aufforderungsansage.

Nr.	Ansage	Mögliche Ursachen	Maßnahmen
01	Please clean left side brush	Fehler der linken Seitenbürste	Die linke Seitenbürste überprüfen und reinigen
02	Please clean right side brush	Fehler der rechten Seitenbürste	Die rechte Seitenbürste überprüfen und reinigen
03	Please check left wheel	Fehler des linken Rades	Das linke Rad überprüfen und reinigen
04	Please check right wheel	Fehler des rechten Rades	Das rechte Rad überprüfen und reinigen
05	Please clean turbo brush	Fehler der Turbobürste	Die Turbobürste reinigen
06	Please check vaccum	Fehler des Staubsaugers	Den Kundendienst kontaktieren
07	Please clap front bumper	Fehler der vorderen Stoßstange	Die vordere Stoßstange überprüfen
08	Please clean drop sensors	Fehler des Fallsensors	Die Fallsensoren überprüfen
09	Please check nose wheel	Fehler des Bugrades	Das Bugrad reinigen
10	Please put robot back to the ground	Der Roboter wurde angehoben	Den Roboter auf den Boden zurücksetzen
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	Ladestation wird nicht festgestellt	Die Ladestation neu positionieren
12	Please pull out the plug from robot	/	Nach dem Anschließen des Adapters zur Aufladung  drücken.
13	Please turn on power switch	/	Bei abgeschaltetem Roboter und während der Aufladung in der Ladestation  drücken.

* Erklärung:


Wenn das Problem ungelöst bleibt, versuchen Sie bitte folgendes:

1. Den Netzschalter an der Seite des Roboters ausschalten und neu starten.
2. Wenn das Problem nach dem Neustart ungelöst bleibt, senden Sie bitte das Gerät in das Kundendienst-Center.

ZACO Kundenservice

Free Call Europe: 00800-42377961
Direct Line DE 0209-513038-380
Email: support@zacorobot.eu
Website: www.zacorobot.eu

ZACO-A9s
Robot Aspirador
Manual del Usuario

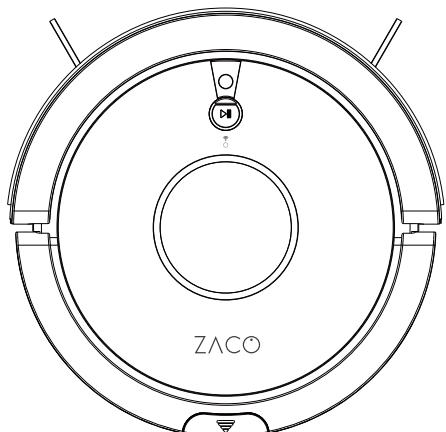

Más información visite:
www.zacorobot.eu

| ZACO

Estimado cliente,

¡Gracias por comprar la aspiradora robótica ZACO A9s! Se ha unido usted a millones de personas que ya limpian con robots, el modo más inteligente de hacerlo.

Por favor, tómese un momento para leer este manual, familiarizarse con su robot, y conseguir el mejor rendimiento. Si tiene usted cualquier problema, no se preocupe, póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en primer lugar o visite nuestra página web www.zacorobot.eu para obtener más información.

Siga conectado con nosotros a través de Facebook y Twiter para disfrutar de estas exclusivas ventajas:

- Conseguir apoyo a medida para su robot incluyendo respuestas a sus preguntas, consejos de mantenimiento, vídeos de demostración, chat en directo y mucho más.
- Obtener actualizaciones y otra información valiosa. Cuéntese entre los primeros en averiguar cosas sobre los nuevos robots, descuentos exclusivos y promociones especiales.

Conéctese con nosotros ahora mismo en
Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

¡Disfrute de una limpieza en profundidad cada día de su vida!
Atentamente,
ZACO Innovation

Servicio de atención al cliente de ZACO

Número de Servicio de Atención al Cliente:
00800-42377961 (European Free Call)
0209-513038-383 (Direct Line DE)
Email: support@zacorobot.eu

Contenido

Instrucciones de seguridad	3
Piezas y componentes	5
Cuerpo principal	5
Depósito de suciedad/Depósito de Agua/Base de Carga	6
Mando a distancia	7
Listado de accesorios	8
Características del producto	8
Modo de uso	9
Modo de Carga	9
Inicio/Pausa/Suspensión	11
Selección de modo	12
Programación	15
Transmisor InvisibleWall	17
Depósito de agua	17
Descarga de la APP	19
Limpieza y mantenimiento	20
Cepillos laterales & cepillo cilíndrico	20
Depósito de suciedad y Filtro	21
Depósito de agua	22
Resolución de problemas	23

Instrucciones de seguridad

Antes de usar el producto, por favor lea las siguientes instrucciones de seguridad y siga todas las precauciones de seguridad habituales.

- Lea el manual de usuario atentamente antes de usar el producto.
- Guarde este manual de usuario.
- Cualquier uso inapropiado puede producir daño o accidente. Este producto debe utilizarse según lo indicado en este manual.

ADVERTENCIA

1. El producto solo puede ser montado y desmontado por personal cualificado.
2. El dispositivo funciona únicamente con el cargador proporcionado. El uso de otros cargadores podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el producto.
3. No toque el cable, el enchufe y el cargador con las manos mojadas.
4. Mantenga el pelo, la ropa y los dedos alejados del robot que está funcionando.
5. No utilice el dispositivo para aspirar objetos inflamables o encendidos como cigarrillos, cerillas o ceniza.
6. No limpie el dispositivo hasta que finalizar el cargar.
7. No trate de doblar ni deje caer objetos pesados o afilados encima del cable de alimentación.
8. Este producto debe utilizar en el interior, no lo utilice en el exterior.
9. No se siente ni coloque objetos encima del dispositivo.
10. No permita que el robot entre en contacto con agua u otros líquidos.
11. Antes de usarlo, retire todos los objetos que pudieran sufrir daños (textiles, cristal, iluminación, etc.) y objetos que pudieran atascarse en los cepillos o en la entrada de aspiración (cables, ropa, papeles, cortinas, persianas, etc).
12. No coloque este producto en mesas, sillas o superficies en altura donde tenga el riesgo de caerse.

Instrucciones de seguridad




13. Apague el aparato si no lo utiliza por mucho tiempo.
14. Antes de usarlo, asegúrese de que el cargador y el enchufe están correctamente conectados. En caso contrario la batería podría verse dañado.
15. Informe a los demás de que el producto está funcionando.
16. No use este producto cuando el depósito del suciedad esté lleno.
17. No ponga el producto en funcionamiento en lugares donde la temperatura sea inferior a -10 ° o superior a 50 ° C.
18. No coloque este producto en lugares donde la temperatura sea muy alta.
19. Debe retirar la batería antes de tirar el producto.
20. Debe cortar la alimentación antes de retirar la batería.
21. La batería debe desecharse en condiciones de seguridad.
22. El dispositivo funciona únicamente con la batería proporcionada. El uso de otras baterías podría conllevar riesgo de incendio, electrocución o dañar el producto.



NOTA: Este producto puede ser usado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento si están supervisados. Es necesario dar una supervisión estricta si el producto está usado por o cerca de niños.


Piezas y componentes

Cuerpo Principal

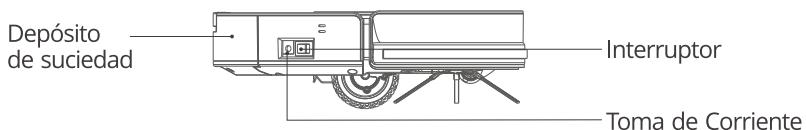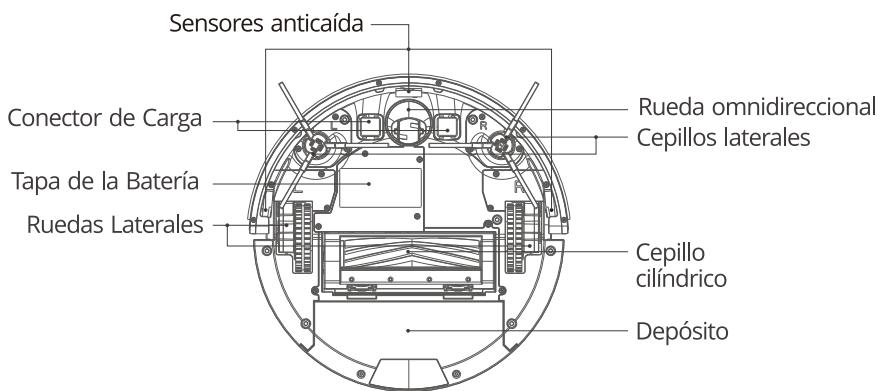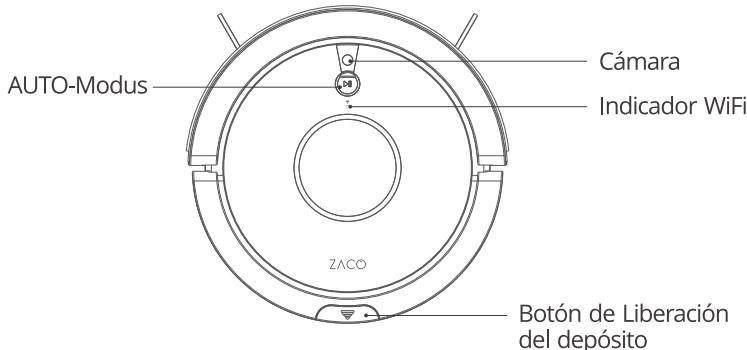

Piezas y componentes


Contenedor de Residuos

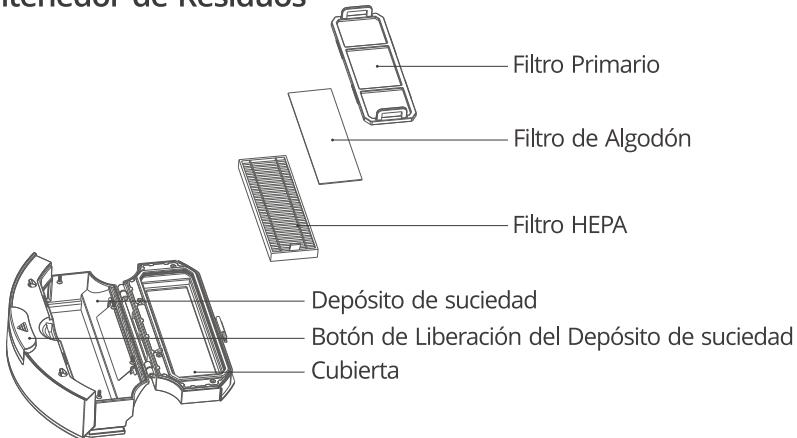

Depósito de Agua




Base de Carga

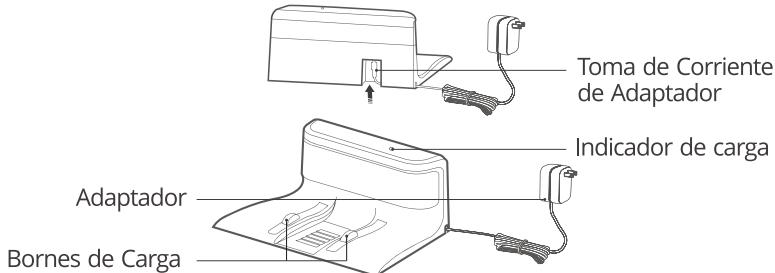

Piezas y componentes

Mando a distancia

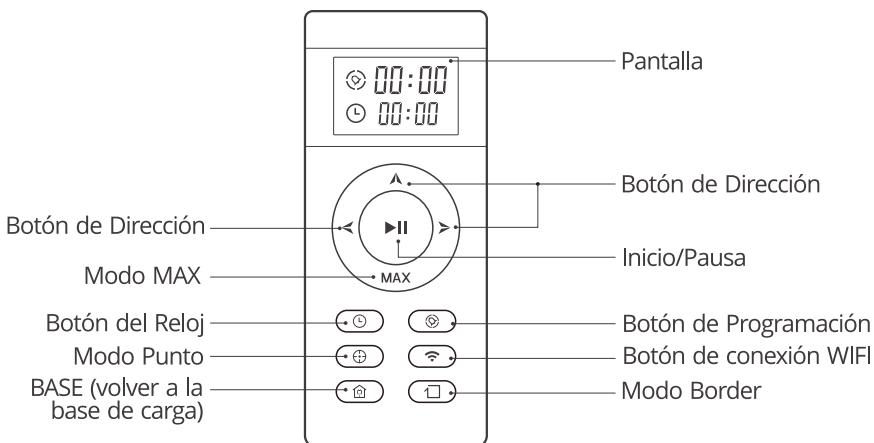

Aviso: los botones “ \wedge ” “ $<$ ” “ $>$ ” no van a funcionar cuando el robot está trabajando.

Piezas y componentes

Listado de Accesorios



Características del producto


Clasificación	Item	Detail
Características Mecánicas	Diámetro	330mm
	Altura	76mm
	Peso	2.5kg
Características Eléctricas	Batería	14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh
	Modo de carga	Carga automática / Carga Manual
Características de Limpieza	Capacidad del depósito de suciedad	0.6L
	Modo de limpieza	Auto, Punto, Border, Programación
	Tiempo de carga	Alrededor de 300 min
	Tiempo de limpieza	120 min
Tipo de Botón del Cuerpo Principal		Botón Mecánico

Modo de uso

Modo de Carga

1. Instalación de la base de carga

Por favor, coloque la base de carga contra una pared y conecte el adaptador a una toma de corriente. Se sugiere dejar un área de al menos 4 pies (1 metro) a cada lado de la base de carga, y al menos 8 pies (2 metros) delante de la base de carga. No coloque la base de carga alrededor de puertas y escaleras.

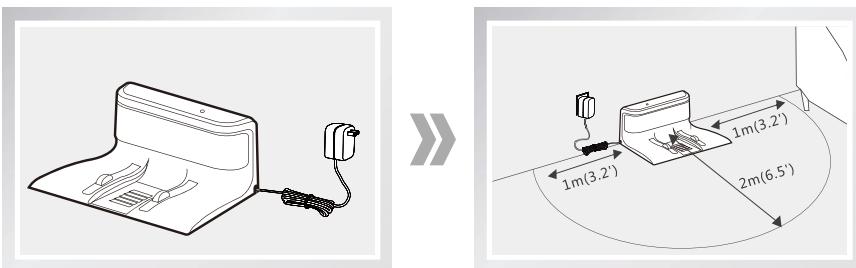


Aviso:

Para optimizar el rendimiento de su robot, intente colocar la base de carga en un zona abierta y despejada.

2. Encienda la el cuerpo principal

Pulse el botón de encendido,
"—" significa encendido y "O"
significa apagado.

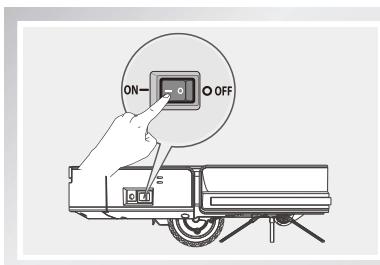

Aviso:


Cundo el robot termina la limpieza, se recomienda mantener en encendido para el mejor uso futuro.

Modo de uso

3. Carga del el cuerpo principal

A. Carga automática

- En el Modo Automático, el robot volverá automáticamente a la base de carga cuando la batería esté baja.
- En los otros modos, presione el botón  el robot comenzará a buscar la base de carga para cargar.

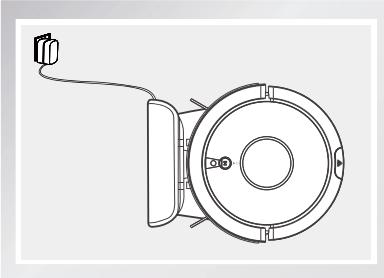


Aviso:

Mantenga limpios los bornes de carga para la mejor carga.

B. Carga manual

- Pulse el botón de encendido, conecte el adaptador con el robot y con la fuente de alimentación.

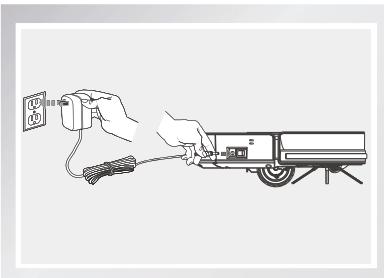

Aviso:

1. Coloque el robot en la base de carga, asegúrese de que la base mantiene conectada con la fuente de alimentación y que el interruptor está encendido.
2. Cuando la máquina no se utilice durante mucho tiempo. Cargue completamente la máquina, apague la alimentación y guárdela en un lugar ventilado y seco.
3. No utilice carga manual cuando esté en programación. Al utilizar el modo manual, el robot no podrá realizar la función programada.

Modo de uso

Inicio/Pausa/Suspensión

- Modo Suspensión: el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón está apagado, el robot queda en estado inactivo.
- Modo de Selección: el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón parpadea con luz verde, el robot queda en estado inactivo.
- Modo de limpieza: el robot está en funcionamiento, el indicador de botón queda en luz verde.

① Inicio

- Asegúrese de que el interruptor está encendido.
- Pulse el botón  en el robot para iniciar la operación.
- Presione el botón  en el mando a distancia para iniciar la limpieza.

Recordatorio:

Cuando el robot está en modo de suspensión, presione el botón  para reactivarlo y entrar al modo de selección. Presione de nuevo el botón  , el robot volverá a trabajar.

② Pausa

- Puede pausar el robot con el botón  en el mando a distancia o el botón  en el robot.

Aviso:

Puede programar de nuevo el robot en el estado de pausa.

③ Suspensión

- Para poner el robot en el modo de Suspensión:
 - A. Pulse el botón  durante 3 segundos.
 - B. El robot entrará en modo de suspensión automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Modo de uso


Selección de modo

Para adaptarse a las diferentes condiciones de piso y realizar una limpieza profunda, este producto ofrece una variedad de modos de limpieza, que pueden seleccionarse por mando a distancia según lo necesario.

- * Antes de iniciar los siguientes modos, hay que asegurar de que el interruptor mantiene encendido, el indicador de botón parpadea con luz verde, y el robot queda en estado inactivo.

1 Modo Automático

Es el modo de limpieza más utilizado. Presione brevemente el botón (II) en el robot o el botón (II) en el mando a distancia para que el robot comience a limpiar automáticamente en zigzag. Reconoce las áreas por las que ha limpado y por las que no.

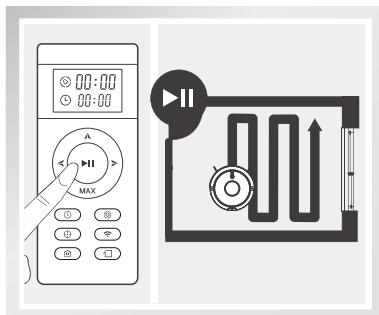


- * El robot planeará la ruta de limpieza de forma automática a medida que limpia. Si alguien lo mueve o lo dirige con el mando a distancia, planeará de nuevo la ruta y podrá pasar por las zonas ya limpiadas. Para asegurar una limpieza eficiente, no diriga el robot de forma manual durante este modo.
- * Durante la limpieza el robot hará una pequeña pausa para evaluar el área y planear la ruta de la limpieza (esta pausa variará dependiendo de las condiciones del hogar).

Modo de uso


2 Modo Punto

Este modo se utiliza habitualmente para limpiar suelos en los que la suciedad está más concentrada. El robot limpiará en una forma de "cuadrado vacío".

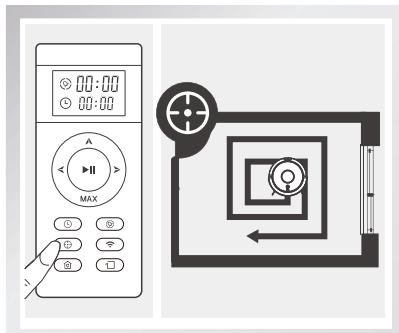


3 Modo border

En este modo, el robot limpiará de forma automática a lo largo de las paredes y regresará a la base de carga.

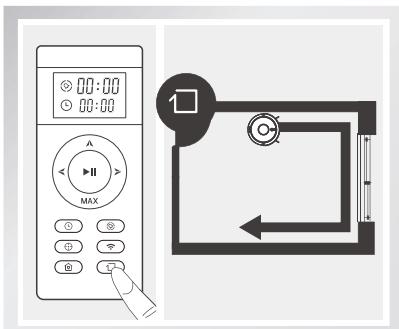

4 Modo MAX

Este modo se utiliza habitualmente para limpiar suelos más sucios y en los que concentran muchos polvos. Pulse el botón MAX para obtener una potencia máxima de aspiración, y lo precione de nuevo para volver a la succión normal.

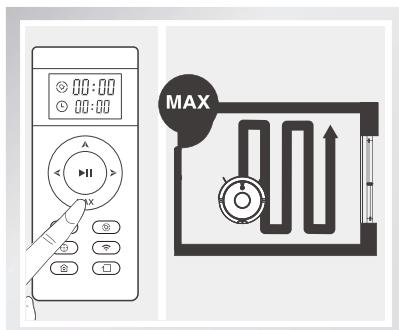


Modo de uso

5 Modo de Autocarga


Este modo irá activar cuando la batería está baja. El robot parará y volverá a la base de carga de forma automática.

- * Pulse el botón  en el mando a distancia, también puede activar este modo.

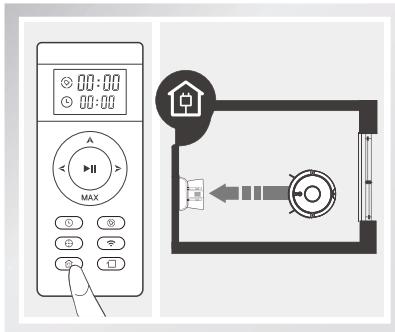


6 Modo de Programación

El horario de limpieza se puede programar a una hora establecida. Presione brevemente el botón, el ícono en la pantalla  los dos primeros dígitos parpadearán.

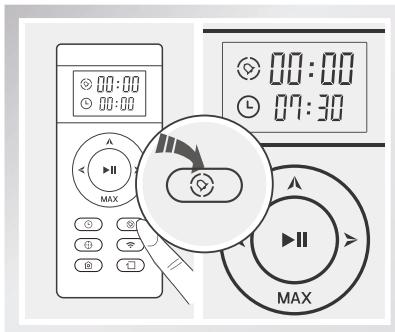

7 Modo de Conexión WiFi

En el modo de espera, pulse el botón durante 3 segundos para iniciar el emparejamiento de WiFi.

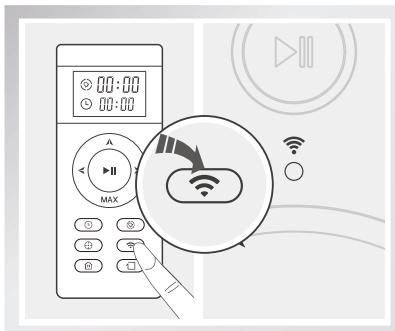


Modo de uso

Programación


El robot cuenta con una función de programación para ofrecer una limpieza de máxima eficiencia. Los ajustes de hora y la programación de limpieza deben llevarse a cabo desde el mando a distancia. Cuando esté programado, el robot levirá a cabo automáticamente el ciclo de limpieza correspondiente a cada día.

- * Asegúrese de que el robot está activo y de que el indicador luminoso parpadea con luz verde antes de programar la limpieza o de configurar la hora. Si el robot no esté activo, presione el botón en el robot o el botón en el mando a distancia para activarlo.


① Configure la hora actual

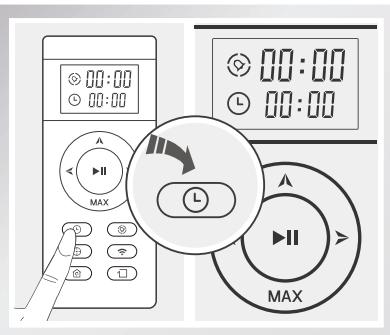

Mantenga pulsado el botón . El ícono y los dos primeros dígitos parpadearán.

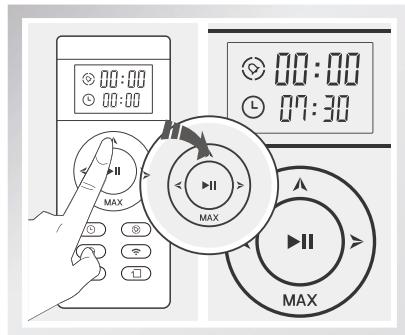


Utilice los dos botones para configurar la hora actual. Luego utilice los botones para cambiar de horas a minutos y repita el paso anterior.

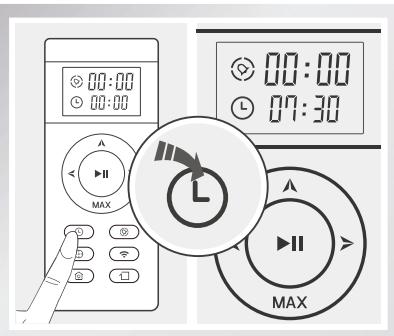

Pulse el botón de nuevo para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado.


Modo de uso

② Programación de la limpieza

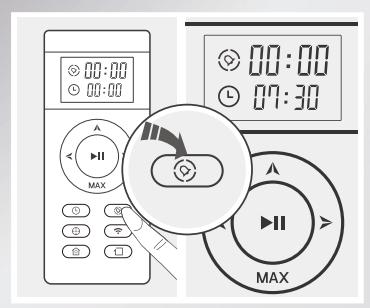


Mantenga pulsado el botón para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado y llevará a cabo automáticamente la limpieza correspondiente a cada día.

Pulse el botón para guardar los ajustes. El pitido indicará que el robot está programado y llevará a cabo automáticamente la limpieza correspondiente a cada día.

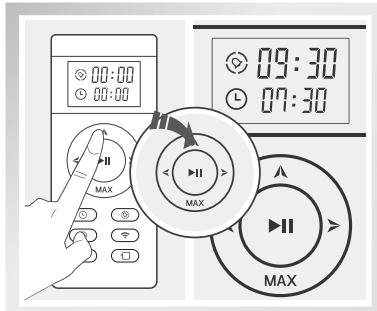


Configure la programación con los botones de dirección.

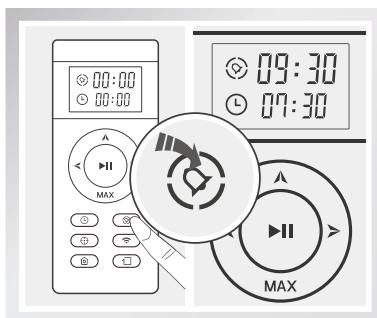

③ Cancelar la programación

Para cancelar la programación puede configurar la hora del mando a distancia en 00:00 y luego guardar los ajustes o apagar la alimentación del robot.

- * El robot emitirá un pitido indicando que los ajustes se han guardado.
- * Al cambiar las pilas del mando a distancia, la hora del reloj y de la programación deben configurarse de nuevo.


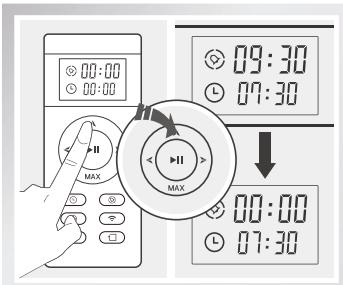


Modo de uso

Transmisor InvisibleWall


Posee el Transmisor InvisibleWall de modo dual que permite que el robot limpie solo ciertas áreas que se desean limpiar, bloqueando el acceso a las demás.

- Ponga la batería y luego encienda el Transmisor InvisibleWall.
- Coloque el Transmisor InvisibleWall en la puerta por donde desea que el robot no pase.
- Asegúrese de que el señal cubre la parte que desea bloquear.
- Apague el Transmisor InvisibleWall después de cada uso.

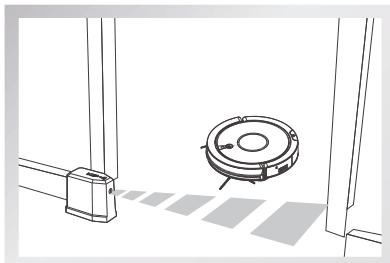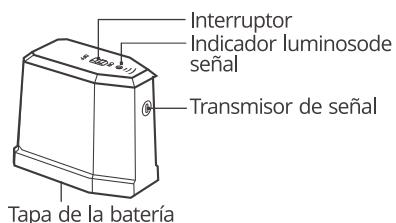

CONSEJOS:

- * Asegúrese del lado que queda la zona de trabajo de acuerdo con la etiqueta en el Transmisor InvisibleWall.
- * Coloque el robot en la "zona de trabajo" para hacer la limpieza.

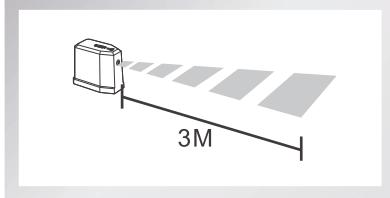

Depósito de agua

Este producto está equipado con un depósito de agua. Desués de la limpieza de barrer y aspirar, se recomienda retirar el depósito de suciedad y colocar el de agua para comenzar el trabajo de pasar la mopa.




- * Al trapear, hay que pausar el dispositivo antes de inyectar el agua y limpiar la mopa. El robot planeará de nuevo la ruta de limpieza de cada pausa y podría pasar por las zonas limpiadas. Para asegurar una limpieza eficiente.
- * Si necesita limpiar una segunda habitación, se recomienda mover de forma manual el robot a la habitación correspondiente e inyectar agua o limpiar la mopa según lo necesario.

Modo de uso


- * No use el depósito de agua sobre la alfombra. Enrolle el borde de la alfombra para que no la ensucie la mopa.
- * Preste atención a la limpieza, inyecte agua y limpíe la mopa según lo necesario. Hay que retirar el depósito de agua antes de inyectarlo.
- * Asegúrese de retirar el conjunto del depósito de agua antes de ponerlo a cargar.

① Inyecte agua

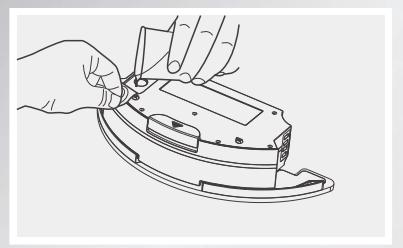


Abra la tapa de inyección de agua, llénelo poco a poco con vaso de agua y ciérrelo de nuevo.

② Pegue la mopa

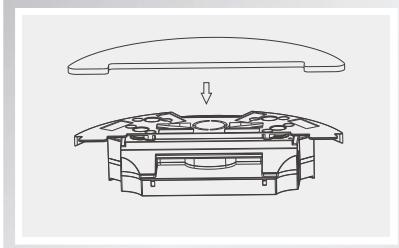


Cierre bien la tapa de inyección de agua, pegue la mopa ajuste las bandas elásticas.

③ Instale el depósito de agua

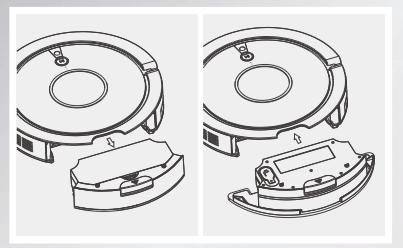

Pulse el botón de liberación, retire el depósito y coloque el depósito de agua.

④ Trapee

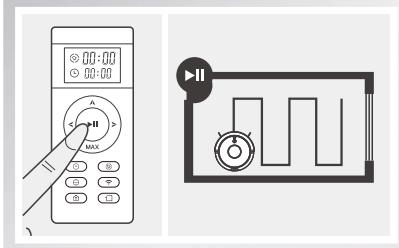

Pulse el botón de modo automático, el robot comenzará la limpieza.

Descarga de la APP

El robot puede recibir comandos remotos desde la APP de "ZACO Robot".
Siga las instrucciones de la interface.



ZACO Robot APP



ZACO Robot APP


Limpieza y mantenimiento

Apague el robot y desconecte la fuente de alimentación de la base de carga antes darle mantenimiento a su robot.

Cepillos laterales & cepillo cilíndrico


Limpieza de cepillo lateral

Retire los cepillos laterales y los limpie con un paño limpio.

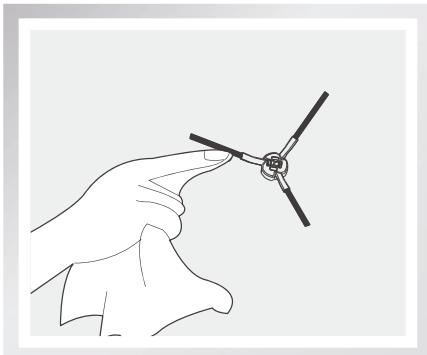

Limpieza de cepillo cilíndrico

Retire la cubierta del cepillo cilíndrico.

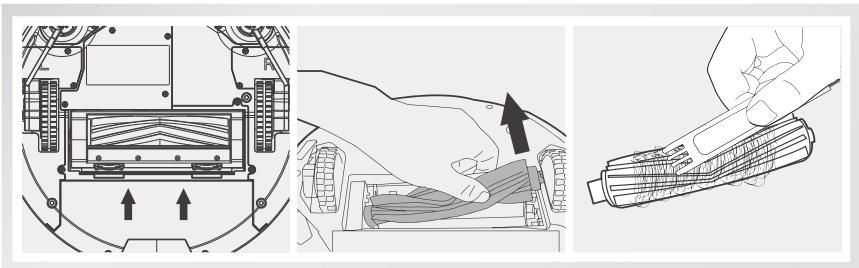


Limpieza y mantenimiento

Depósito de suciedad y Filtro


Después de cada uso, vacíe y limpie el depósito de suciedad y los filtros, y siga los siguientes paso.

* Consejos:

- A. Remueva el deposito,chequee si hay suciedad en la boca y la elimine.
- B. El filtro primario y el algodón son reemplazables. Lávolo con agua una vez cada 15 o 30 días y colóquelo en un lugar fresco y ventilado para que se seque al aire. No lo comprima.
- C. El filtro HEPA no puede ser lavado con agua.

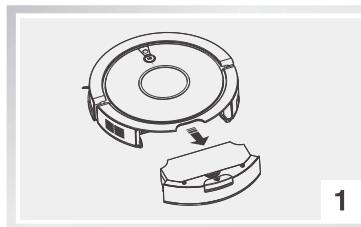


1

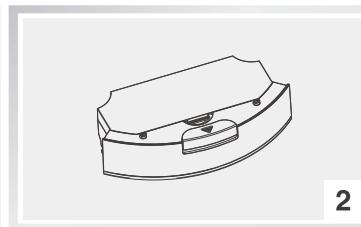


2




3

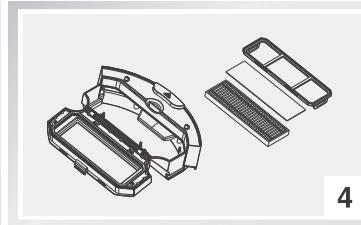

4

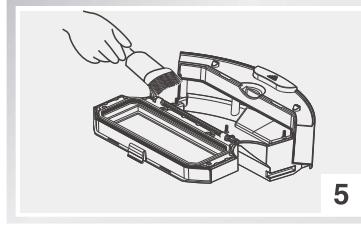

5

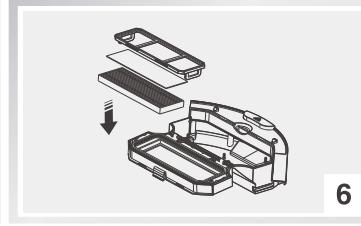



6

Limpieza y mantenimiento


Limieza de la mopa

1. Limieza de la mopa

Retire el depósito y la mopa después de la limpieza.

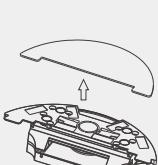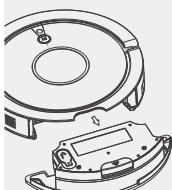


Enjuague y limpie la mopa, luego la seque.

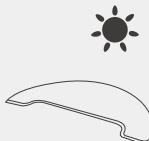

2. Limpieza del depósito de agua

Remueva la mopa. Vacie el agua restante.

Seque la mopa con un paño y lo coloque en el aire.
No enjuague el depósito directamente con agua.

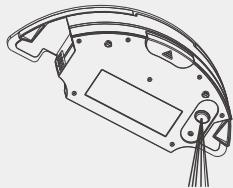

Advertencia: no puede meter directamente el depósito de agua vibrante en el agua.

Resolución de problemas

Tabla de códigos de alarma

En caso de avería el indicador quedará con luz roja fija y se escucharán notificaciones de voz.

Nº	Indicaciones de voz	Posibles causas	Soluciones
01	Please clean left side brush	Fallo del cepillo izquierdo	Verificar y limpiar el cepillo izquierdo
02	Please clean right side brush	Fallo del cepillo derecho	Verificar y limpiar el cepillo derecho
03	Please check left wheel	Fallo de la rueda izquierda	Verificar y limpiar la rueda izquierda
04	Please check right wheel	Fallo de la rueda derecha	Verificar y limpiar la rueda derecha
05	Please clean turbo brush	Fallo del rodillo	Limpiar el rodillo
06	Please check vaccum	Fallo del robot	Ponerse en contacto con el Soporte Técnico
07	Please clap front bumper	Fallo del parachoques	Verificar el parachoques
08	Please clean drop sensors	Fallo del sensor anticaída	Verificar los sensores anticaída
09	Please check nose wheel	Fallo de la rueda omnidireccional	Limpiar la rueda omnidireccional
10	Please put robot back to the ground	El robot no está sobre una superficie plana	Colocar el robot sobre una superficie plana
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	No puede encontrar la base de carga.	Mover la base de carga
12	Please pull out the plug from robot	/	Pulsar  cuando el robot está conectado con el adaptador
13	Please turn on power switch	/	Pulsar  cuando el robot está apagado y en carga

* Consejos:

Si no puede resolver el problema con los consejos mencionados, intente con las siguientes instrucciones:

1. Vuelva a encender el interruptor de alimentación para reiniciar la máquina.
2. Si el problema aún no se puede resolver después de reiniciar el dispositivo, envíe la máquina al centro de servicio para su reparación.

Servicio al Cliente de ZACO

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380


Correo electrónico: support@zacorobot.eu

sitio web: www.zacorobot.eu

ZACO-A9s

Robot Aspirateur

Manuel utilisateur

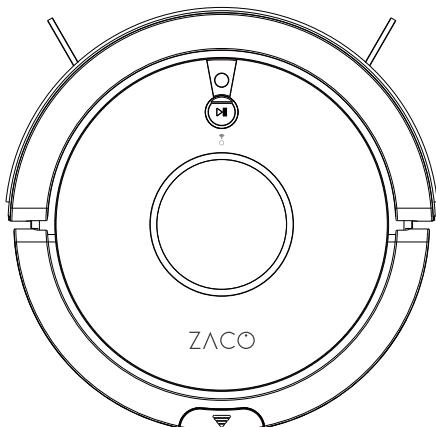

Pour plus d'informations détaillées,
veuillez visiter: www.zacorobot.eu

| ZACO

Cher client,

Merci d'avoir acheté le robot aspirateur ZACO A9s! Vous avez rejoint les millions de personnes qui nettoient avec des robots - le moyen le plus intelligent de le faire.

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel et vous familiariser avec votre robot afin d'obtenir les meilleures performances possibles. Si vous rencontrez un problème, ne vous inquiétez pas, vous devez contacter notre service client ou consulter notre site à l'adresse www.zacorobot.eu pour plus d'informations.

Restez connecté avec nous sur Facebook et Twitter pour profiter de ces avantages exclusifs:

- Obtenez une assistance adaptée à votre robot, comprenant des réponses aux questions, des conseils de maintenance, des démonstrations vidéo, des discussions en direct, etc.
- Obtenez les mises à jour des produits et d'autres informations précieuses parmi les premiers à être informés des nouveaux robots, des réductions exclusives et des promotions spéciales.

Connectez-vous avec nous dès maintenant sur
Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

Profitez d'un nettoyage en profondeur chaque jour de votre vie!
Cordialement,
ZACO Innovation

Service Client ZACO

Numéro de service client:
00800-42377961 (European Free Call)
0209-513038-383 (Direct Line DE)
Email: support@zacorobot.eu

Contenu

Précautions de sécurité	3
Composition du produit	5
Corps principal	5
Poubelle/Réservoir D'eau/Quai de Chargement	6
Télécommande	7
Liste d'accessoires	8
Paramètres du produit	8
Opération du Produit	9
Mode de charge	9
Démarrer/Pause/En veille	11
Sélection de mode	12
Paramètres de réservation	15
Émetteur InvisibleWall	17
Fonctionnement du réservoir d'eau	17
Téléchargement de l'APP	19
Soins et entretien	20
Nettoyage de la brosse latérale et de la brosse à rouleau	20
Nettoyage de la poubelle et du filtre	21
Nettoyage du réservoir d'eau	22
Défauts communs	23

Précautions de sécurité

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les précautions de sécurité suivantes.

- Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ce manuel d'utilisation.
- Toute opération qui s'oppose aux descriptions de ce manuel d'utilisation peut être nocive pour l'homme ou ce produit.

AVERTISSEMENT

1. Seul le technicien certifié peut démonter le produit. Les utilisateurs ne sont pas autorisés à démonter ou à réparer le produit.
2. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni par l'usine. L'utilisation d'un autre adaptateur non compatible peut provoquer une décharge électrique, un incendie ou endommager le produit.
3. Ne touchez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou l'adaptateur lorsque vos mains sont humides.
4. Ne confectionnez pas de vêtements ou une partie du corps dans les roues du produit.
5. Ne placez pas ce produit près d'une cigarette, d'un briquet, d'une allumette ou de tout autre produit inflammable.
6. Si le produit doit être nettoyé, nettoyez-le après la fin du chargement.
7. Ne courbez pas trop le cordon d'alimentation et ne le pressez pas avec des objets lourds ou coupants.
8. Ce produit est utilisé uniquement à l'intérieur, ne l'utilisez pas à l'extérieur.
9. Ne vous asseyez pas sur ce produit et n'attachez pas d'objet dessus.
10. N'utilisez pas ce produit dans un environnement humide ou humide (tout environnement contenant du liquide).
11. Avant l'utilisation, enlevez tous les objets dommageables (textile, verre, éclairage, etc.) et les objets pouvant se coincer dans les brosses ou aspirer les passages (cordons, vêtements, papiers, rideaux, stores, etc.).
12. Ne placez pas ce produit dans un endroit où il est facile de tomber (tables, chaises, etc.).
13. Eteignez l'interrupteur pendant le transport ou lorsque vous n'avez pas besoin d'utiliser ce produit pendant une longue période.

Précautions de sécurité

14. Avant utilisation, vérifiez si l'adaptateur et la prise sont correctement connectés. Sinon, la batterie peut être endommagée.
15. Pour éviter de trébucher, informez toutes les personnes dans la maison lorsque ce produit fonctionne.
16. N'utilisez pas ce produit lorsque la poubelle est pleine.
17. Utilisez ce produit à une température de -10 ° à 50 ° (degrés centigrades).
18. Ne placez pas ce produit dans un environnement à haute température.
19. La batterie doit être retirée du produit avant sa mise au rebut.
20. Le produit doit être débranché du secteur lors du retrait de la batterie.
21. La batterie doit être mise au rebut de sécurité.
22. N'utilisez que des batteries agréées par le fabricant. N'utilisez pas de batterie inégalee.






Remarque:

Ce produit ne peut pas être utilisé par des enfants, des personnes ayant une déficience mentale ou un manque d'expérience et de connaissances dans ce domaine (à moins qu'il n'y ait des gens pour les instruire et les superviser).


Composition du produit

Corps principal

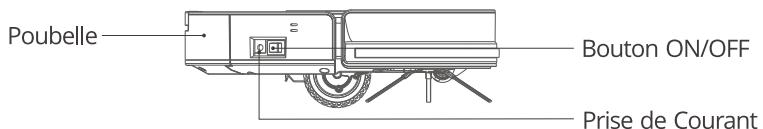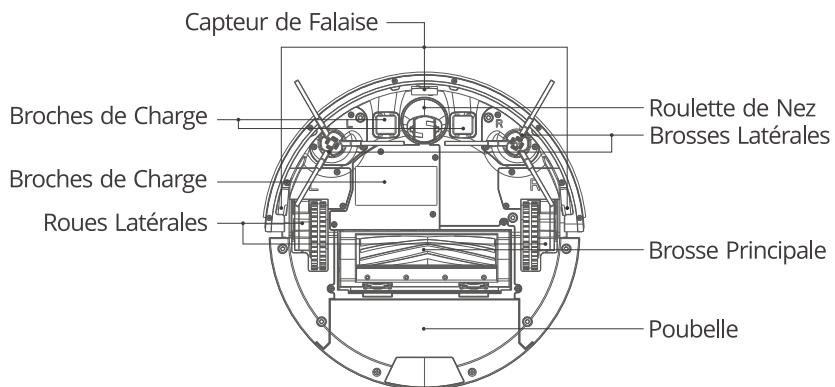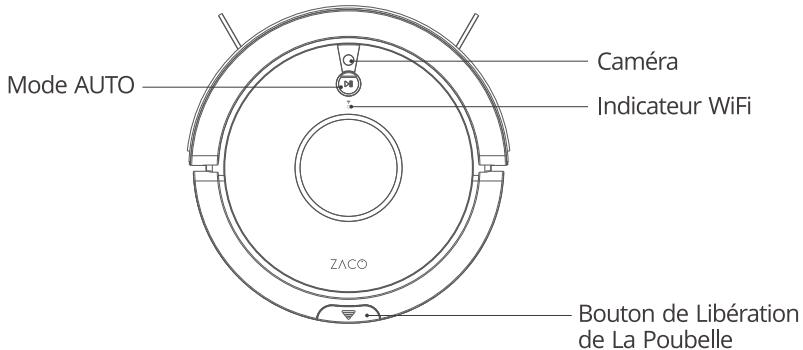


Composition du produit


Poubelle

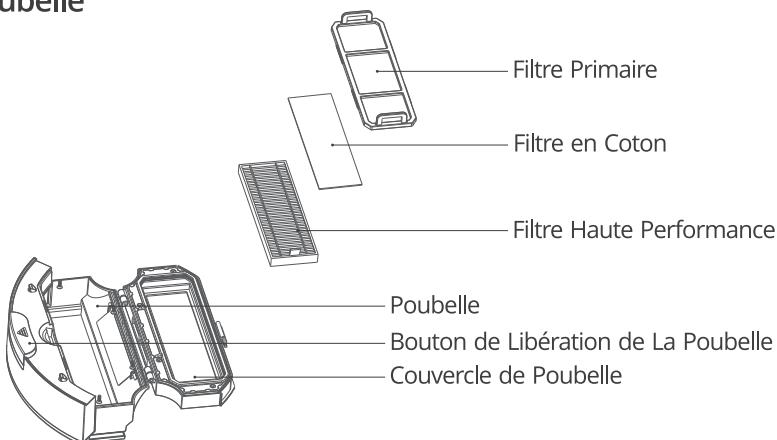

Réservoir D'eau

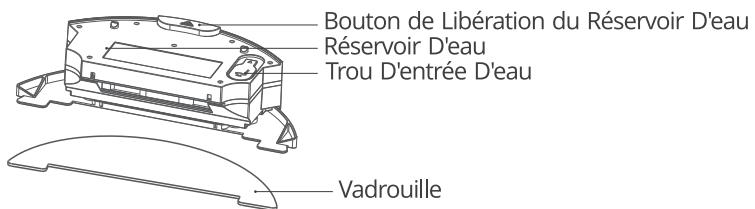


Quai de Chargement

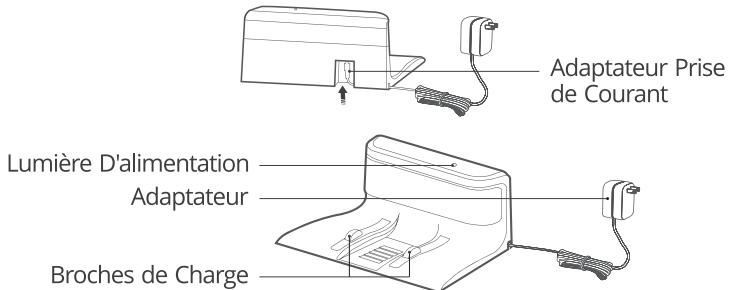

Composition du produit


Télécommande

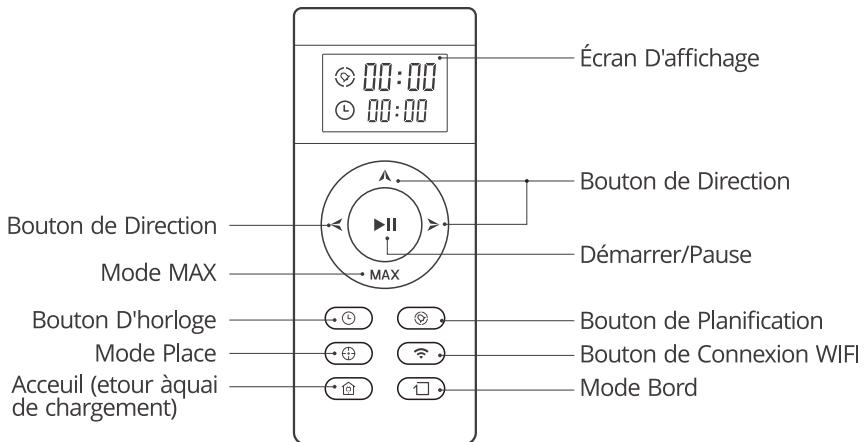

Attention: ne peut pas utiliser "▲" "◀" "▶" pendant le robot marche.

Composition du produit

Liste d'accessoires

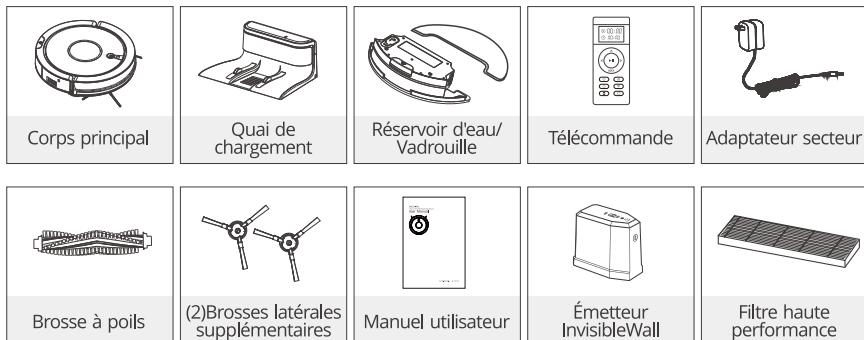

Paramètres du produit


Classification	Article	Détail
Spécifications mécaniques	Diamètre	330mm
	Hauteur	76mm
	Poids	2.5kg
Spécifications électriques	Batterie	14.4V-14.8V, Lithium ion 2600mAh
	Charging type	Auto Charging / Manual Charging
Spécifications de nettoyage	Capacité de poubelle	0.6L
	Mode nettoyage	Auto, Place, Bord, Horaire quotidien
	Temps de charge	Environ 300 min
	Temps de nettoyage	120 min
Type de bouton du corps principal		Mechanical Button

Opération du Produit

Mode de charge

1. Emplacement du quai de chargement

Veuillez installer la station d'accueil contre un mur et brancher l'adaptateur sur une prise de courant. Il est suggéré de laisser un espace d'au moins 4 pieds (1 mètre) de chaque côté du socle de chargement et d'au moins 8 pieds (2 mètres) devant le socle de chargement. Ne placez pas le socle de chargement autour des portes et des escaliers.

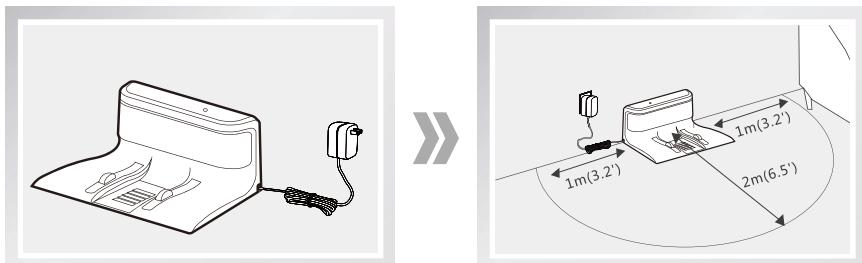


Rappel:

Pour optimiser les performances de votre robot, essayez de placer le socle de chargement dans un endroit ouvert et dégagé.

2. Allumer l'unité principale

Allumez l'interrupteur d'alimentation inverse, "—" signifie allumer et "O" signifie éteindre.

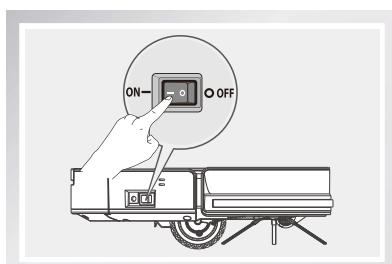

Rappel:


Une fois que l'unité principale a fini de fonctionner, il est recommandé de ne pas l'éteindre. Maintenez l'unité principale en charge pour qu'elle puisse fonctionner mieux la prochaine fois.

Opération du Produit

3. Chargement de l'unité principale

A. Chargement automatique

- En mode Auto, lorsque le niveau de puissance est trop bas, l'appareil commence automatiquement à rechercher la station de charge pour la charge.
- Dans les autres modes, appuyez sur la touche  de la télécommande et la machine commence à rechercher la station de charge pour la charge.

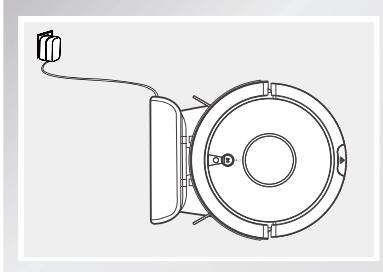


Rappel:

Pendant l'utilisation quotidienne, veillez à nettoyer l'électrode de charge du quai de charge, sinon l'effet de charge se produira.

B. Chargement manuel

- Allumez l'interrupteur d'alimentation sur le côté de la machine, branchez la prise de l'adaptateur secteur directement sur la machine et branchez l'autre côté à l'alimentation.

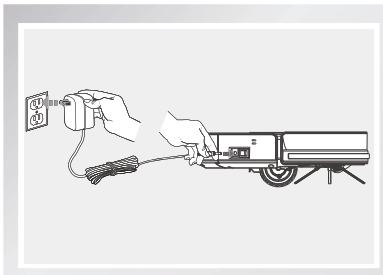

Rappel:

1. Lors de l'utilisation quotidienne, veuillez entreposer la machine sur la station de chargement et assurez-vous que celle-ci est sous tension et que l'unité principale est sous tension.
2. Lorsque la machine n'est pas utilisée pendant une longue période. Veuillez charger complètement la machine, coupez l'alimentation et rangez-la dans un endroit sec et ventilé.
3. Ne chargez pas en mode de chargement manuel lorsque vous définissez le mode de travail programmé. En mode manuel, l'unité principale ne pourra pas exécuter la fonction programmée.

Opération du Produit

Démarrer/Pause/En veille

- Mode En veille: à la mise sous tension, la clé de l'unité principale est éteinte et la machine est en mode En veille.
- Sélectionnez le mode: lorsque l'appareil est sous tension, le voyant vert de respiration de l'unité principale est éteint et la machine est à l'état inactif.
- Mode de nettoyage: lorsque la machine est en état de fonctionnement et que son voyant vert est toujours allumé pour indiquer l'état.

① Démarrer

- Assurez-vous que l'interrupteur situé sur le côté de la machine est allumé.
- Appuyez sur la touche  de l'unité principale pour démarrer l'opération.
- Appuyez sur la touche  de la télécommande pour lancer l'opération.

Rappel:

Lorsque la machine est en mode En veille, appuyez sur la touche  pour la réveiller et passer au mode de sélection. Appuyez à nouveau sur la touche  à ce moment-là, la machine commencera à fonctionner automatiquement.

② Pause

- La pause consiste à faire passer la machine du mode nettoyage au mode sélectionné. Appuyez sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  de l'unité principale pour mettre la machine en pause.

Rappel:

Après la pause de la machine, elle peut être à nouveau utilisée.

③ En veille

- Pour mettre la machine en mode En veille:
 - A. Appuyez sur la touche  de l'unité principale et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes.
 - B. Si la machine n'est pas utilisée dans les 10 minutes, elle passera automatiquement en mode En veille.

Opération du Produit


Sélection de mode

Afin de s'adapter aux différentes conditions du sol et de réaliser un nettoyage en profondeur, ce produit offre une variété de modes de nettoyage, qui peuvent être sélectionnés à l'aide de la télécommande si nécessaire.

- * Avant de démarrer les modes suivants, assurez-vous que l'unité principale est bien réveillée. À la mise sous tension, le voyant vert de respiration de l'unité principale est éteint et la machine est en mode En veille.

1 Mode automatique

C'est le mode de nettoyage le plus utilisé. Appuyez brièvement sur la touche  de l'unité principale ou sur la touche  de la télécommande pour que l'unité principale commence à planifier le nettoyage selon un itinéraire en forme de zig-zag. Il détectera automatiquement la zone manquante dans le processus de nettoyage et effectuera un nettoyage intelligent des zones manquantes.

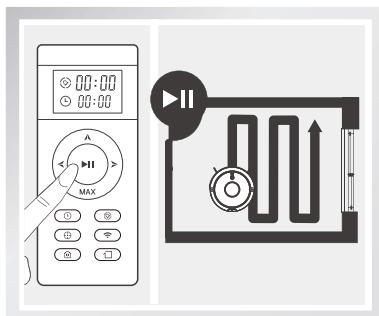


- * L'unité principale planifiera son propre chemin dans le processus de travail. S'il est déplacé manuellement ou utilisé par la télécommande, elle réorganisera son chemin et pourra nettoyer la zone nettoyée à nouveau. Pour assurer le bon fonctionnement de l'unité principale, n'utilisez pas l'unité principale à volonté.
- * L'unité principale effectuera un court séjour dans le processus de travail (réflexion et évaluation des zones manquantes devant être nettoyées ou planification des chemins). Attendez patiemment un certain nombre de pauses et l'heure, qui dépendent de la complexité de l'environnement domestique.

Opération du Produit


② Mode Place

Il convient aux environnements au sol où les déchets sont concentrés et l'unité principale effectue un nettoyage centralisé dans la zone désignée du parcours en forme de «carré creux».

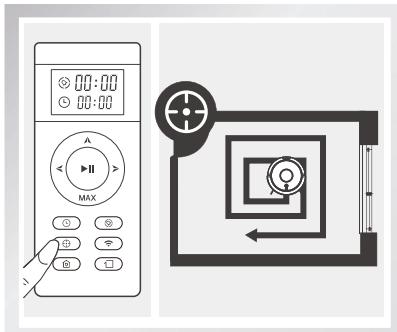


③ Mode Bord

En mode veille, l'unité principale commence à nettoyer le long du mur après s'être dirigée droit vers le mur et s'arrête après un cercle le long du mur.

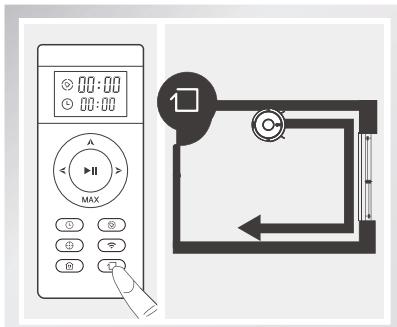

④ Mode MAX

Il convient aux environnements où le sol entier est sale et poussiéreux. Appuyez sur la touche MAX de la télécommande pour augmenter l'aspiration de l'unité principale. Appuyez à nouveau sur la touche MAX pour passer en aspiration normale.

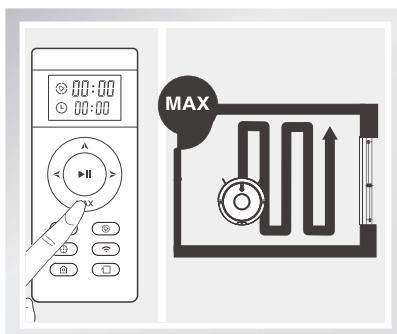


Opération du Produit

5 Mode de recharge automatique


Pendant le processus de nettoyage, l'unité principale peut détecter le niveau de charge de sa batterie. Lorsqu'elle est faible, elle lance automatiquement le mode "Retour pour chargement" et recherche automatiquement le chargement à la station de charge.

- * Il peut également être réglé via la touche  de la télécommande pour indiquer à l'unité principale de démarrer le mode "Retour pour chargement".

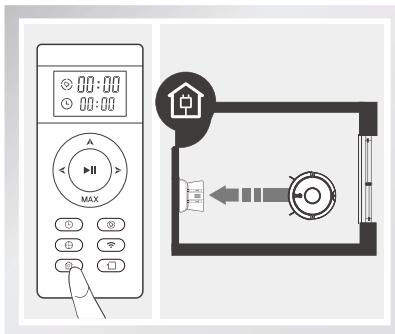


6 Mode de planification

Le temps de nettoyage peut être programmé à une heure donnée. Appuyez brièvement sur cette touche, l'icône sur l'écran d'affichage de la télécommande et la zone de l'horloge  clignoteront.

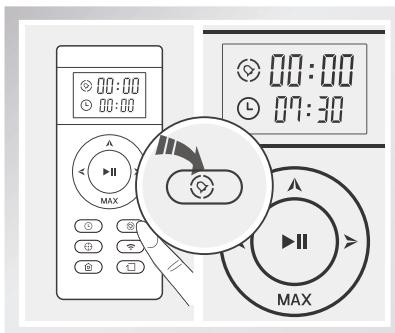

7 Mode de connexion WiFi

En mode En veille, maintenez la touche enfoncee pour 3 secondes pour lancer le jumelage WiFi.

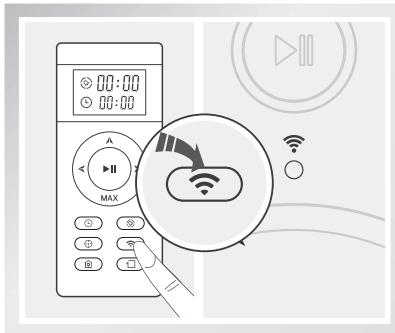


Opération du Produit

Paramètres de réservation


Afin de faciliter le nettoyage, ce produit est conçu avec la fonction "réservation". Le réglage de l'heure et le réglage de la réservation requièrent les instructions envoyées à l'unité principale par la télécommande. Une fois la réservation effectuée, l'unité principale procède automatiquement au nettoyage en fonction de l'heure réglée chaque jour.

- * Avant de régler l'heure actuelle et l'heure de la réservation, assurez-vous que la touche  de l'unité principale clignote en vert et que l'unité principale est réveillée. Si l'unité principale ne se réveille pas, veuillez tout d'abord appuyer sur la touche  de l'unité principale ou sur la touche  de la télécommande pour l'activer.


① Définir l'heure actuelle

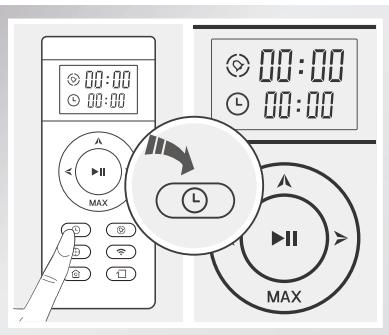

Appuyez brièvement sur la touche  l'écran de la télécommande affiche l'icône et la zone de l'horloge clignote.

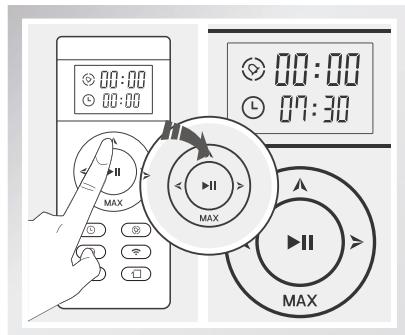


Réglez l'heure actuelle en appuyant sur la touche  , en ajustant le chiffre et  en basculant entre l'horloge et les minutes.

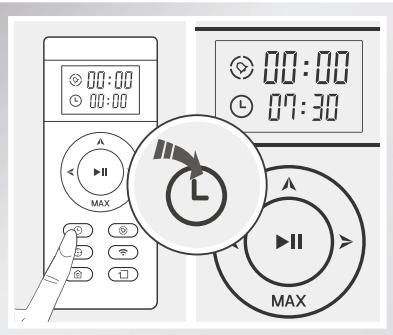

Une fois l'heure réglée, appuyez sur la touche  pour enregistrer le réglage de l'heure actuelle. Lorsque vous entendrez la tonalité d'invite, il est réussi.


Opération du Produit

2 Réservation chronométrée

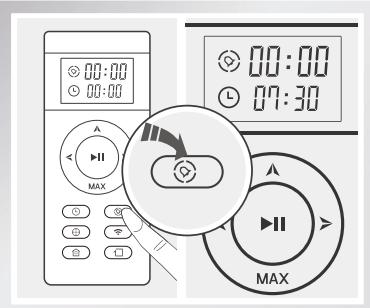


Appuyez brièvement sur la touche . L'icône d'affichage de l'écran de la télécommande et la zone de l'horloge clignotent.

Une fois l'heure de la réservation réglée, appuyez sur la touche pour enregistrer. L'unité principale enverra une tonalité rapide. Lorsque la réservation est réussie, il sera automatiquement nettoyé à l'heure programmée chaque jour.

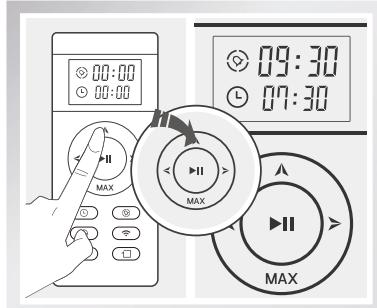


Ajustez l'heure de la réservation avec les touches fléchées.

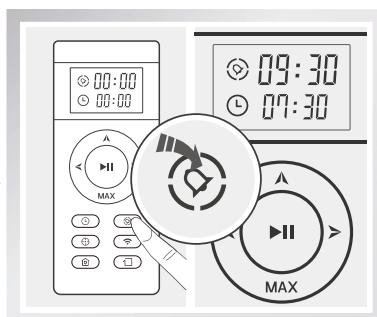

3 Annuler les paramètres de réservation

Réglez l'heure de réservation de l'écran de la télécommande sur "00:00" pour annuler la réservation. Mettez l'appareil principal hors tension pour annuler le réglage de la réservation.

- * Lors du réglage de l'heure actuelle et de l'heure de la réservation, toutes les opérations seront confirmées par une tonalité rapide; s'il n'y a pas de tonalité d'invite, cela indique que le réglage est invalide.
- * Lors du remplacement de la pile de la télécommande, veuillez réinitialiser l'heure actuelle et l'heure de la réservation.

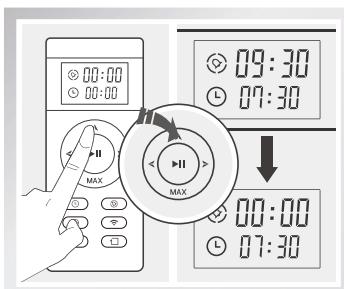

Opération du Produit




Émetteur InvisibleWall

Émetteur InvisibleWall crée une barrière invisible que les A9s ne franchiront pas. Cette barrière invisible peut être utilisée pour confiner des A9s dans une pièce ou une zone particulière.

- Installez d'abord la batterie, puis allumez-la.
- Placez l'Émetteur InvisibleWall à l'extérieur de la porte que vous souhaitez bloquer.
- Assurez-vous que le logo du signal est orienté vers l'avant et vers l'ouverture que vous souhaitez bloquer.
- Eteignez l'Émetteur InvisibleWall après chaque utilisation.

CONSEILS:

- * Assurez-vous que le côté de la zone de travail est conforme aux autocollants apposés sur l'Émetteur InvisibleWall.
- * Placez le robot dans la "zone de travail" pour effectuer le nettoyage.

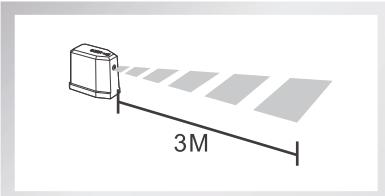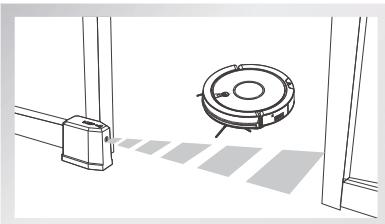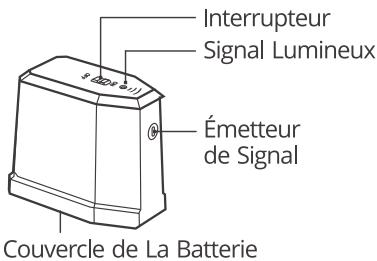

Fonctionnement du réservoir d'eau

Ce produit est équipé d'un réservoir d'eau. S'il est nécessaire d'essuyer le sol, il est recommandé de remplacer la boîte à poussière par le réservoir d'eau afin de nettoyer le sol une fois le nettoyage terminé.




- * En cours de nettoyage au sol, si l'unité principale est en pause pour ajouter de l'eau ou pour nettoyer le chiffon, l'unité principale re-planifie l'itinéraire et nettoie de nouveau la zone nettoyée lorsqu'elle est redémarrée. Pour obtenir un meilleur nettoyage, il est recommandé d'appliquer la fonction de nettoyage dans une seule pièce.
- * Si vous devez nettoyer la deuxième pièce, il est recommandé de déplacer manuellement l'unité principale dans la pièce correspondante et d'ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau ou de nettoyer le chiffon en fonction de la situation réelle.

Opération du Produit


- * N'utilisez pas le réservoir d'eau sur le tapis. Lors du nettoyage avec le chiffon, repliez le bord du tapis pour éviter que des objets étrangers ne se déposent sur le tapis.
- * Pendant le nettoyage, gardez un œil sur la machine, ajoutez de l'eau ou nettoyez-la à temps, et retirez le réservoir d'eau lorsque vous ajoutez de l'eau.
- * Assurez-vous de retirer le réservoir d'eau lors de la charge.

① Ajoutez de l'eau

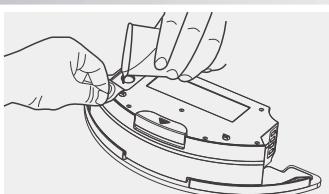


Ouvrez le capuchon d'injection d'eau et ajoutez suffisamment d'eau avec la coupelle d'eau, puis injectez lentement l'eau dans le réservoir d'eau.

② Bâton de suintement d'eau

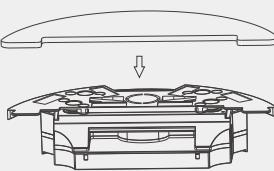


Fermez bien le capuchon d'injection d'eau, collez le tissu filtrant et fixez les bandes élastiques aux deux extrémités.

③ Installer l'assemblage du réservoir d'eau

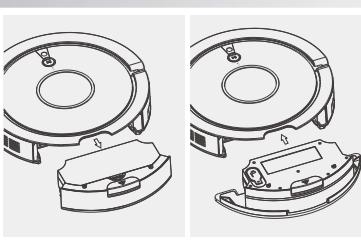

Appuyez sur la touche de chargement de la poubelle située à l'extrémité de la poubelle, sortez-la et remplacez-la par le réservoir d'eau.

④ Nettoyage

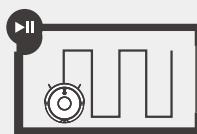

Appuyez sur la touche de nettoyage automatique pour que l'unité principale commence à nettoyer le sol.

Téléchargement de l'APP

Le robot reçoit des commandes à distance via l'APP "ZACO Robot". Veuillez vous reporter au guide du produit dans l'interface APP pour le fonctionnement.



APP ZACO Robot



APP ZACO Robot


Soins et entretien

Eteignez le robot et débranchez l'alimentation de la station de charge avant la maintenance.

Nettoyage de la brosse latérale et de la brosse à rouleau


Nettoyage de la brosse latérale

Retirez la brosse latérale et essuyez-la avec un chiffon propre.

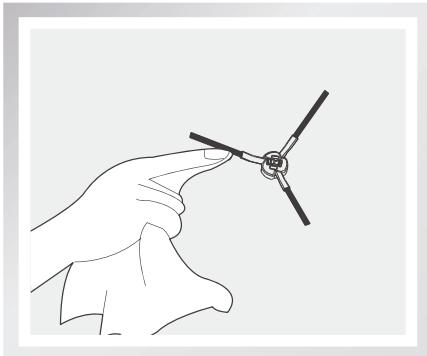

Nettoyage de la brosse à rouleau

Retirez la plaque de recouvrement de la brosse à rouleau et sortez-la, puis coupez-la pour en faciliter le nettoyage.

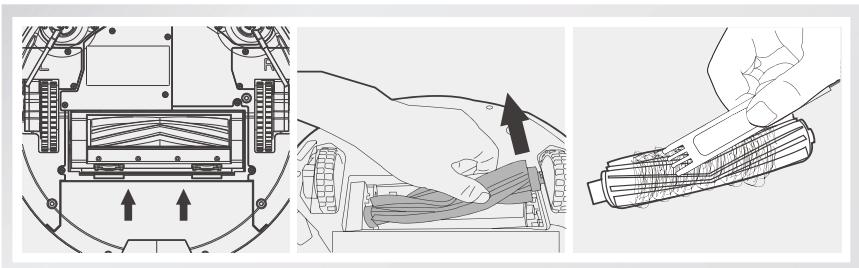






Soins et entretien

Nettoyage de la poubelle et du filtre

Après chaque utilisation, veuillez vider et nettoyer la poubelle et le filtre à temps. Les étapes spécifiques sont les suivantes.

* Conseils:

- A. Après avoir retiré la poubelle, vérifiez s'il y a des corps étrangers dans l'orifice d'aspiration et nettoyez-le en conséquence.
- B. Le filtre primaire et le coton-filtre sont des accessoires remplaçables. Après utiliser 15-30 jours, rincez-les à l'eau, ensuite séchez-les dans un endroit frais et ventilé. Ne les pressez pas.
- C. Le filtre haute performance peut être nettoyé en tapotant et il ne peut pas être lavé à l'eau.

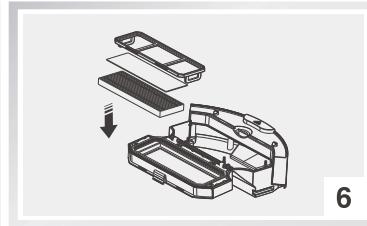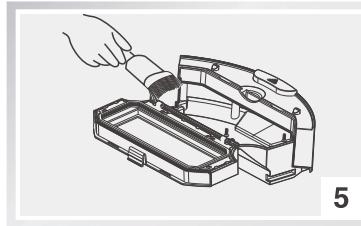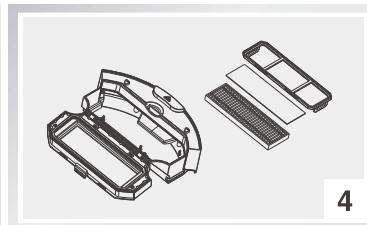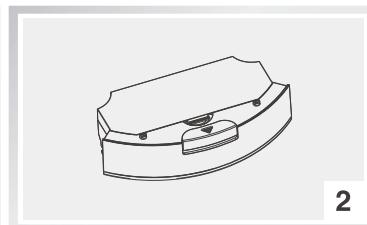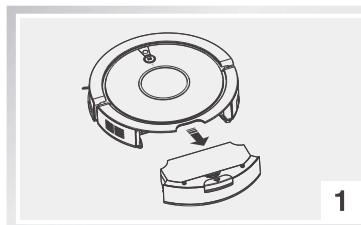


Soins et entretien


Nettoyage du réservoir d'eau

1. Nettoyer le chiffon d'infiltration d'eau

Enlèvement: Après avoir nettoyé le sol, veuillez retirer le réservoir d'eau et le chiffon d'égouttement.

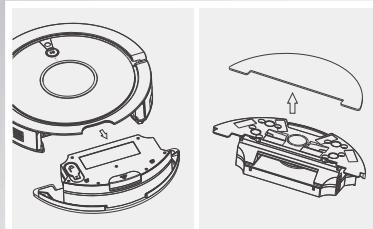


Entretien: Rincez et séchez le chiffon d'infiltration d'eau.

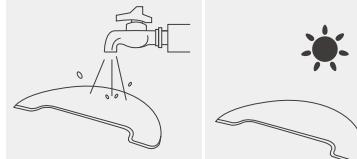


2. Nettoyer le réservoir d'eau

Enlèvement: Après avoir nettoyé le sol, retirez le chiffon d'infiltration d'eau et le chiffon d'infiltration d'eau, puis vidangez l'eau restante du réservoir d'eau.

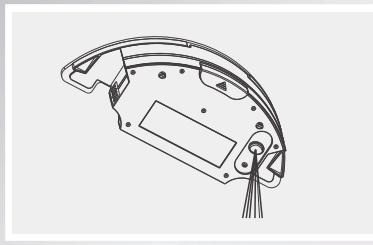

Entretien: Essuyez le réservoir d'eau et séchez-le à l'air.

Ne rincez pas le réservoir d'eau directement avec de l'eau.

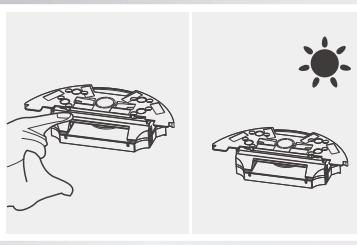

Attention: Le réservoir d'eau d'ébranlement ne doit pas être trempé dans l'eau.

Défauts communs

Tableau des codes d'alarme

Au cas où la machine présenterait des défauts, le voyant rouge sera normalement allumé et le message vocal retentira en même temps.

No.	Contenu vocal	Cause d'échec	Solutions
01	Please clean left side brush	Défaut de la brosse latérale gauche	Vérifiez et nettoyez la brosse latérale gauche
02	Please clean right side brush	Défaut de la brosse latérale droite	Vérifiez et nettoyez la brosse latérale droite
03	Please check left wheel	Défaut de la roue gauche	Vérifiez et nettoyez la roue gauche
04	Please check right wheel	Défaut de la roue droite	Vérifiez et nettoyez la roue droite
05	Please clean turbo brush	Défaut de la brosse roulante	Nettoyez la brosse roulante
06	Please check vaccum	Faute du vide	Contactez le service client
07	Please clap front bumper	Défaut du pare-chocs avant	Vérifiez le pare-chocs avant
08	Please clean drop sensors	Défaut des capteurs de chute	Vérifiez les capteurs de chute
09	Please check nose wheel	Défaut de la roue avant	Nettoyez la roue avant
10	Please put robot back to the ground	Levez le robot	Prenez le robot sur le sol
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	Pouvez pas trouver le quai de chargement	Repositionnez le quai de chargement
12	Please pull out the plug from robot	/	Pressez  lorsque le robot est inséré dans l'adaptateur pour le chargement
13	Please turn on power switch	/	Pressez  lorsque le robot est éteint et en charge dans la station de chargement

Conseils:

Si les méthodes ci-dessus ne peuvent pas résoudre le problème, essayez les opérations suivantes:

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation situé sur le côté de l'unité principale pour redémarrer la machine.
2. Si le problème ne peut toujours pas être résolu après le redémarrage de l'appareil, veuillez envoyer la machine au centre de réparation pour réparation.

Service client ZACOA


Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380

Email: support@zacorobot.eu

Site: www.zacorobot.eu

ZACO-A9s
Aspirapolvere Robot
Manuale d'Uso

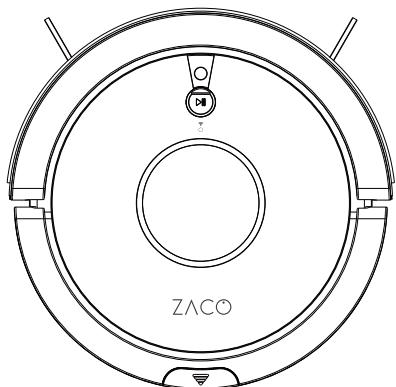

Per ulteriori informazioni,
visitare: www.zacorobot.eu

| ZACO

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato l'aspirapolvere robot ZACO A9s! Ti sei unito a milioni di persone che usano i robot per fare le pulizie - il modo più intelligente per farlo.

Prenditi qualche minuto per leggere questo manuale e familiarizzare con il tuo robot, per ottenere le migliori prestazioni. Per qualsiasi problema, non preoccuparti, ti peggiamo di contattare il nostro servizio clienti o visitare il nostro sito www.zacorobot.eu per ulteriori informazioni.

Ci segui su Facebook o Twitter per godere dei benefici esclusivi :

- Supporto specifico per il tuo robot, tra cui le risposte alle tue domande, consigli per la manutenzione, video demo, chat ecc.
- Aggiornamenti sui prodotti e altre informazioni preziose per essere tra i primi a scoprire nuovi robot, sconti esclusivi e offerte speciali.

Collegati con noi ora via
Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

Goditi una pulizia approfondita ogni giorno nella tua vita!
Distinti saluti,
ZACO Innovation

Servizio Clienti ZACO

Numero Servizio Clienti:

00800-42377961 (European Free Call)

0209-513038-383 (Direct Line DE)

E-mail: support@zacorobot.eu

Indice

Precauzioni di Sicurezza	3
Componenti	5
Corpo principale	5
Pattumiera/Serbatoio dell'Acqua/Dock di Ricarica	6
Telecomando	7
Lista degli Accessori	8
Parametri del Prodotto	8
Come usare il robot	9
Modalità di Ricarica	9
Avvio/Pausa/Riposo	11
Selezione delle modalità	12
Impostazione di Prenotazione	15
Trasmittente InvisibleWall	17
Serbatoio dell'acqua	17
Scaricamento dell'APP	19
Manutenzione	20
Pulizia delle spazzole laterali e della spazzola principale	20
Pulizia della pattumiera e del filtro	21
Pulizia del serbatoio dell'acqua	22
Malfunzionamento normale	23

Precauzioni di Sicurezza

Prima di usare il prodotto, si prega di leggere le seguenti precauzioni di sicurezza.

- Leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di utilizzare il prodotto.
- Conservare il presente manuale.
- Qualsiasi operazione non conforme alle descrizioni indicate in questo manuale d'uso può causare danni alle persone o al prodotto.

AVVERTENZE

1. Solo un tecnico certificato può smontare il prodotto. Gli utenti non si autorizzano a smontare o riparare il prodotto.
2. Utilizzare solo l'adattatore fornito dal produttore. L'utilizzo di un altro adattatore non abbinato può provocare scosse elettriche, incendi o danni al prodotto.
3. Non toccare il cavo di alimentazione, la spina o l'adattatore con le mani bagnate.
4. Fare attenzione di non fare impigliarsi i vestiti o parti del corpo nelle ruote.
5. Mantenere il robot lontano da sigarette, accendini, fiammiferi o altri materiali infiammabili.
6. Se è necessario pulire il prodotto, farlo solo dopo aver interrotto il processo di ricarica.
7. Non piegare eccessivamente il cavo di alimentazione né fare pressione su di esso con oggetti pesanti o taglienti.
8. Questo prodotto deve essere utilizzato solo in ambienti chiusi, non utilizzarlo all'aria aperta.
9. Non sedersi sopra il robot né attaccare un oggetto sopra.
10. Non fare funzionare il robot in ambienti umidi o bagnati (qualsiasi ambiente con liquidi).
11. Prima di avviamento, rimuovere tutti gli oggetti danneggiabili (tessuto, vetro, illuminazione, ecc.) e gli oggetti che potrebbero rimanere impigliati nelle spazzole o nel passaggio di pulizia (corda, vestito, carta, tenda, persiana, ecc.).
12. Non porre questo prodotto in un luogo da cui potrebbe cadere facilmente (tavoli, sedie, ecc.).

Precauzioni di Sicurezza




13. Spegnere l'interruttore di alimentazione durante il trasporto o quando non è necessario utilizzare il prodotto per un lungo periodo di tempo.
14. Prima dell'uso, verificare che l'adattatore e l'uscita siano collegati correttamente. Altrimenti, la batteria potrebbe essere danneggiata.
15. Per evitare di farsi inciampare, avvertire tutte le persone in casa quando il prodotto è in funzione.
16. Non utilizzare questo prodotto quando la pattumiera è piena.
17. Utilizzare il prodotto a temperature tra -10 ° C e 50 ° C.
18. Non posizionare il prodotto in un ambiente ad alta temperatura.
19. Le batterie devono essere rimosse dal dispositivo prima della rottamazione.
20. L'apparecchio deve essere scollegato dalla rete di alimentazione quando si rimuovono le batterie.
21. Le batterie devono essere smaltite in sicurezza.
22. Utilizzare solo batterie autorizzate dalla fabbrica, non utilizzare batterie non abbinate.

**ATTENZIONE:**

Il robot non può essere utilizzato da bambini, persone con problemi mentali o persone prive di esperienza e conoscenza relative (a meno che non vengano istruite o supervisionate).


Componenti

Corpo principale

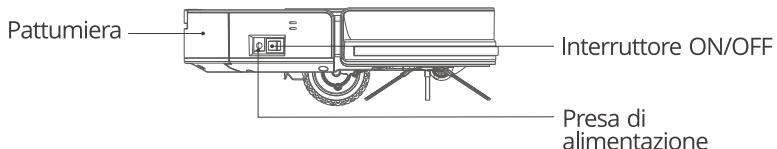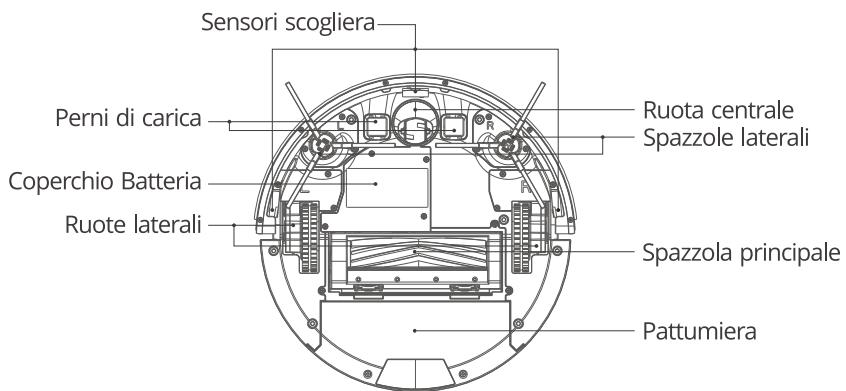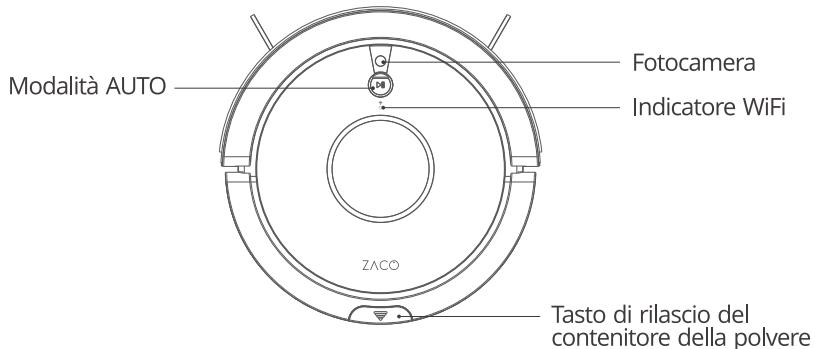

Componenti


Pattumiera

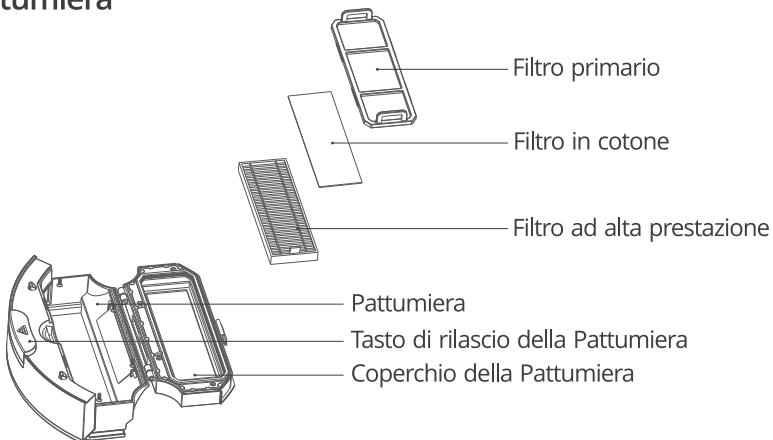

Serbatoio dell'Acqua




Dock di Ricarica

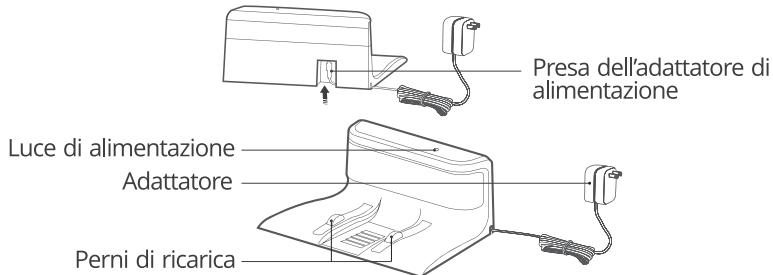

Componenti

Telecomando

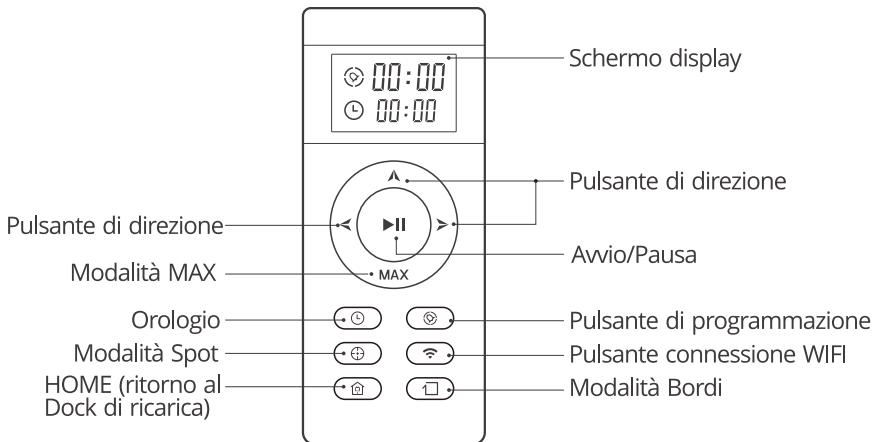

Attenzione: "▲" "◀" "▶" non funzionano nello stato di pulizia.

Componenti

Lista degli Accessori



Parametri del Prodotto


Classificazione	Voce	Dettagli
Specifiche meccaniche	Diametro	330mm
	Altezza	76mm
	Peso	2.5kg
Specifiche elettriche	Batteria	14.4V-14.8V, Ioni di litio 2600mAh
	Tipo di ricarica	Autoricarica / ricarica manuale
Specifiche di pulizia	Capacità della pattumiera	0.6L
	Modalità di pulizia	Auto, Spot, Bordo, Programmata
	Tempo di ricarica	Circa 300 min
	Tempo di pulizia	120 min
Tipo di Tasto del robot		Tasto meccanico

Come usare il robot

Modalità di Ricarica

1. Posizionamento del dock di ricarica

Posizionare il dock di ricarica contro una parete e collegare l'adattatore a una presa. Si consiglia di lasciare una distanza di almeno 4 piedi (1 metro) per ciascun lato del dock di ricarica e almeno 8 piedi (2 metri) davanti al dock di ricarica. Non posizionare il dock di ricarica nei pressi di porte e scale.

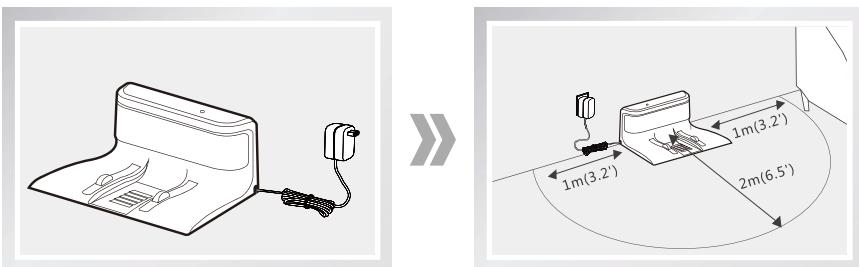


Promemoria :

Per ottimizzare le prestazioni del robot, posizionare il dock di ricarica in un'area libera e sgombra.

2. Attivazione

Accendere l'interruttore "—" significa accensione; "O" significa spegnimento.

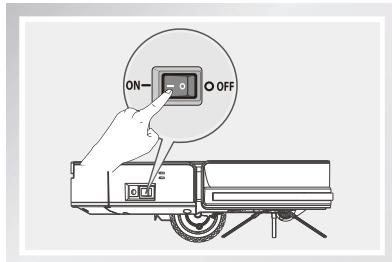

Promemoria :


Dopo che il robot ha terminato il lavoro, si consiglia di non spegnerlo. Mantenere il robot nello stato di carica in modo che possa funzionare meglio la volta successiva.

Come usare il robot

3. Unità principale di ricarica

A. Ricarica Automatica

- Nella Modalità Auto, quando la batteria sta esaurendo, la macchina automaticamente andrà a cercare il dock di ricarica per ricaricarsi.
- Nelle altre modalità, premere il tasto  sul telecomando e la macchina andrà a cercare il dock di ricarica per ricaricarsi.

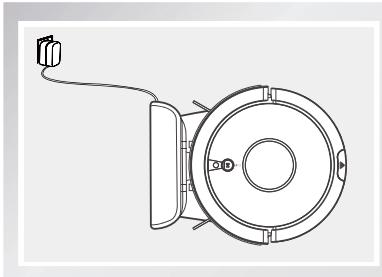


Promemoria :

Durante l'uso quotidiano, fare attenzione a pulire l'elettrodo di ricarica del dock di ricarica, altrimenti l'effetto di ricarica risulterà disturbato.

B. Ricarica manuale

- Accendere l'interruttore laterale della macchina, inserire la spina dell'adattatore direttamente nella macchina e collegare l'altra estremità alla rete di alimentazione.

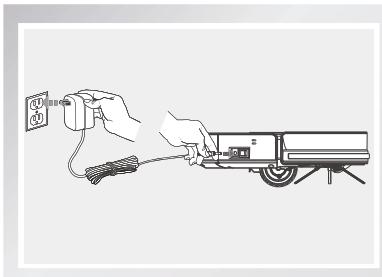

Promemoria :

1. Durante l'uso quotidiano, tenere la macchina sul dock di ricarica e assicurarsi che sia il dock che il robot siano accessi.
2. Quando la macchina non viene utilizzata per un lungo periodo, ricaricare completamente la macchina, spegnere l'alimentazione e riporla in un luogo ventilato e asciutto.
3. Non applicare la modalità di ricarica manuale quando si imposta la modalità di lavoro programmata. Quando si utilizza la modalità di ricarica manuale, il robot non è in grado di eseguire la funzione programmata.

Come usare il robot

Avvio/Pausa/Riposo

- Stato di Riposo: all'accensione, la luce dei tasti del robot è off e la macchina si trova in stato di riposo.
- Stato di Selezione: all'accensione, il tasto verde lampeggiante del robot è spento e la macchina è in modalità di attesa.
- Stato di Pulizia: quando la macchina è in funzione, la luce verde resta accesa per indicare lo stato.

① Avvio

- Assicurarsi che l'interruttore di alimentazione sul lato della macchina sia acceso.
- Premere il tasto  del robot per avviare l'operazione.
- Premere il tasto  del telecomando per avviare l'operazione.

Promemoria :

Con la macchina è nello stato di riposo, premere  per risvegiliarla e farlo entrare nello stato di selezione, quindi premere  di nuovo e la macchina comincerà a funzionare automaticamente.

② Pausa

- La pausa è per passare dallo stato di pulizia a quello di selezione. Premere  sul telecomando o  sul robot per mettere in pausa la macchina.

Promemoria:

Dopo che il robot è in sospensione, potrebbe essere riattivato.

③ Riposo

- Per mettere la macchina nello stato di riposo:
 - A. Premere e tenere premuto il tasto  del robot per 3 secondi.
 - B. Se la macchina non viene utilizzata per 10 minuti, entrerà automaticamente nello stato di riposo.

Come usare il robot


Selezione delle modalità

Per adattarsi a diverse condizioni del terreno e ottenere una pulizia profonda, si offrono varie modalità di pulizia, che possono essere selezionate tramite telecomando in base alle necessità.

- * Prima di selezionare le modalità di pulizia, assicurarsi che il robot sia attivo. Quando l'alimentazione è accesa, la spia luminosa verde principale del robot è spenta e la macchina è in stato di riposo.

1 Modalità Auto

È la modalità di pulizia più utilizzata. Premere brevemente il pulsante  del robot o il pulsante  del telecomando, e si inizia a pianificare la pulizia con un percorso a forma di zig-zag. Rileverà automaticamente l'area mancante nel processo di pulizia e effettuerà una pulizia intelligente.

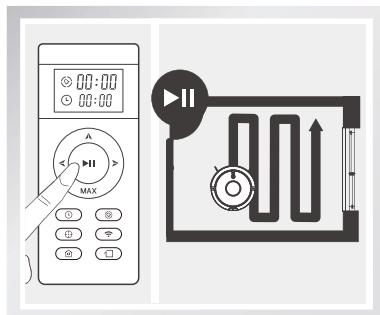


- * Il robot pianificherà il proprio percorso nel processo di lavoro. Se viene spostata manualmente o gestita dal telecomando, riproverà il suo percorso e può pulire di nuovo un'area che è stata pulita. Per garantire l'efficienza del lavoro , non spostare o comandare il robot a piacimento.
- * Il robot farà una breve pausa nel processo di lavoro (pensando e valutando le aree mancanti che devono essere ripulite o pianificando i percorsi). Si prega di attendere pazientemente un certo numero di pause e di tempo, che dipendono dalla complessità dell'ambiente domestico.

Come usare il robot


2 Modalità Spot

È adatto per un'area in cui la sporcizia è concentrata e il robot esegue una pulizia centralizzata nell'area designata nel percorso a forma elicoidale.

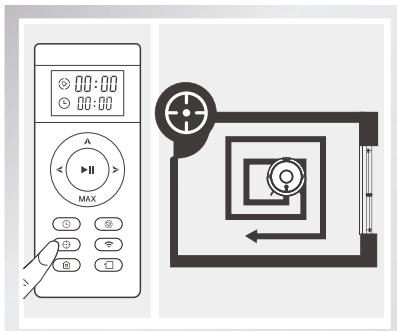


3 Modalità Bordi

Il robot va direttamente alla parete e poi inizia a lavorare lungo le mura, dopo che abbia completato l'intero perimetro si ferma.

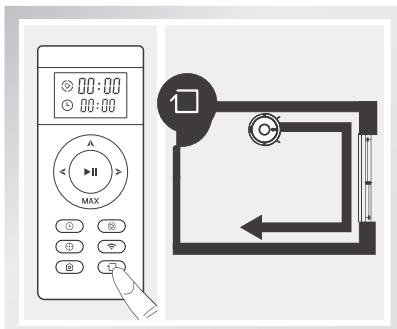

4 Modalità MAX

È adatto per un'ambiente più sporco e pieno di polvere. Premere il pulsante MAX del telecomando per aumentare la potenza aspirante del robot. Premere di nuovo il pulsante MAX per tornare alla modalità normale.

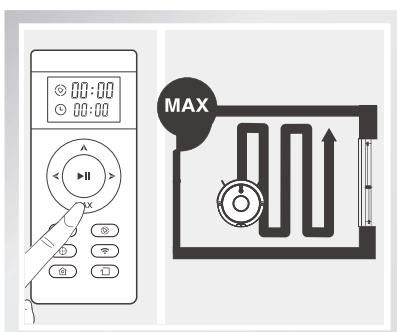


Come usare il robot

5 Modalità di Auto-ricarica


Durante il processo di pulizia, il robot può rilevare il livello della batteria, e quando la batteria sta esaurendo, cercherà a tornare al dock di ricarica e ricarcarsi automaticamente.

- * È possibile istruire il robot ad intraprendere il "ritorno per la ricarica" tramite il pulsante  del telecomando.

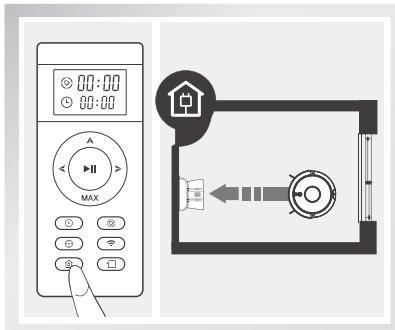


6 Modalità Programmazione

L'orario di pulizia può essere programmato. Premere brevemente questo tasto, l'icona sul display del telecomando e l'area  dell'orologio lampeggeranno.

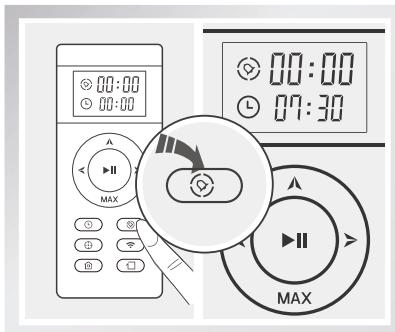

7 Modalità Connessione WiFi

Tenere premuto per 3 secondi per avviare la connessione con il WiFi.

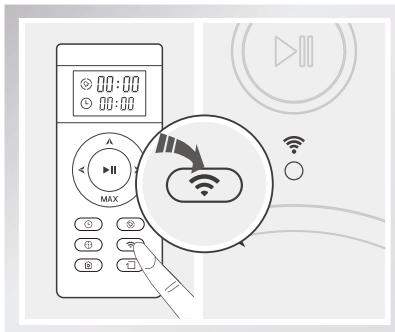


Come usare il robot

Impostazione di Prenotazione


Per facilitare la pulizia, il robot è dotato della funzione di "prenotazione". Sia l'impostazione dell'ora locale che l'impostazione della prenotazione richiedono indicazioni inviate dal telecomando del robot. Dopo che la prenotazione è stata completata con successo, il robot procederà la pulizia all'orario programmato ogni giorno.

- * Prima di impostare l'ora locale e l'orario di lavoro, assicurarsi che il pulsante  del robot lampeggi in verde e che il robot sia acceso. Se il robot non sia attivo, premere prima il pulsante  sul robot o il pulsante  sul telecomando per attivarla.


① Impostare l'ora locale

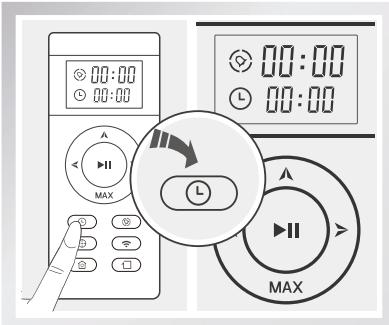

Premere brevemente il tasto  , sullo schermo del telecomando si visualizza l'icona  e l'area  dell'orologio lampeggia.

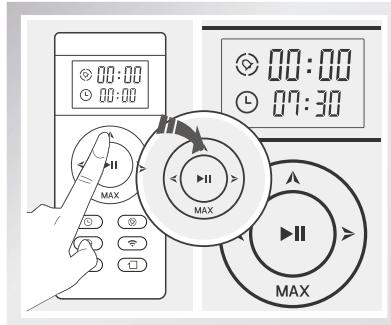


Impostare l'ora locale con il tasto  , regolare la cifra e con  passare dall'ora ai minuti.

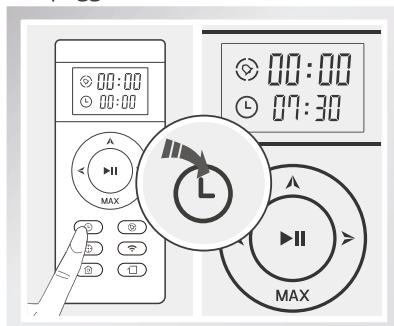

Dopo aver regolato l'ora, premere il tasto  per conservare l'impostazione dell'ora locale; l'impostazione è avvenuta con successo quando si sente il tono di avviso.


Come usare il robot

② Impostazione di un programma

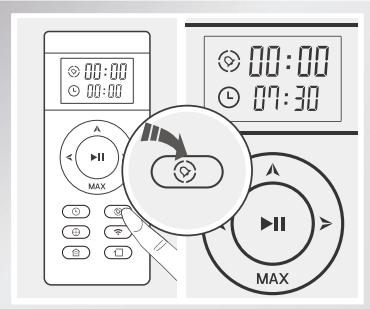


Premere brevemente il pulsante e sullo schermo del telecomando l'Icona e l'area dell'ora lampeggeranno.

Dopo aver regolato l'orario, premere il tasto per conservarlo, e il robot invierà un segnale acustico. Dopo che la prenotazione è stata completata con successo, il robot procederà la pulizia all'orario programmato ogni giorno.

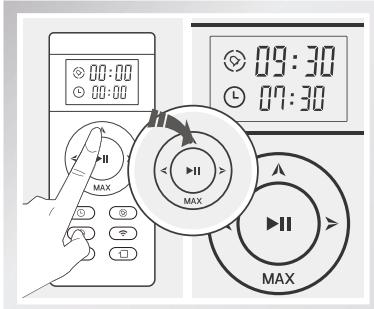


Regolare l'orario di prenotazione mediante i tasti a freccia.

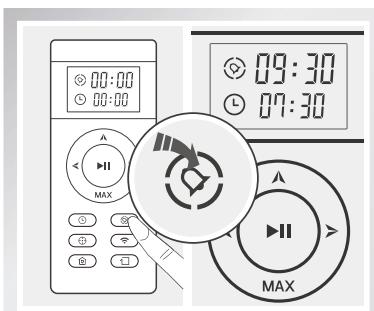

③ Annullare le impostazioni di prenotazione

Impostare l'orario di programmazione del display del telecomando al "00:00" per annullare la prenotazione. Anche spegnere l'alimentazione del robot può annullare le impostazioni di prenotazione.


- * Quando si procedono le impostazioni dell'ora locale e dell'orario di lavoro, tutte le operazioni verranno confermate con un tono di avviso; se non c'è un tono di avviso, significa che l'impostazione non è valida.
- * Quando si sostituisce la batteria del telecomando, si prega di reimpostare l'ora locale e l'orario di lavoro.

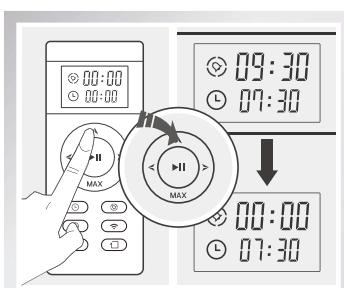

Come usare il robot

Trasmittente InvisibleWall



L'Trasmittente InvisibleWall crea una mura virtuale che A9s non attraverserà. La barriera invisibile confina A9s ad una stanza o area specifica.

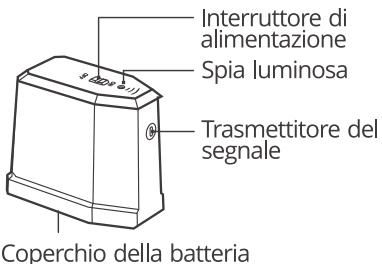

- Installare l'Trasmittente InvisibleWall, poi accenderlo.
- Posizionare l'Trasmittente InvisibleWall all'esterno della soglia della stanza in cui vuoi confinare il robot.
- Assicurarsi che il logo del segnale sia rivolto in avanti e verso l'apertura.
- Spegnere l'Trasmittente InvisibleWall dopo l'uso ogni volta.

SUGGERIMENTI:

- * Controllare bene quale lato sia l'area di lavoro in base agli adesivi sull'Trasmittente InvisibleWall.
- * Posizionare il robot nella "zona di lavoro" per effettuare la pulizia.

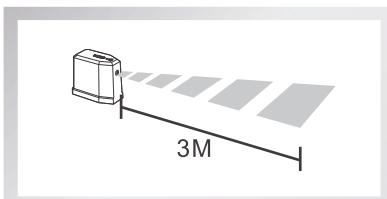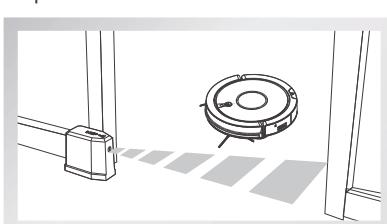

Serbatoio dell'acqua

Il robot è dotato di serbatoio dell'acqua. Se è necessario lavare il pavimento, si consiglia di sostituire la pattumiera con il serbatoio dell'acqua per pulire il pavimento dopo aver completato la pulizia.




- * Durante il processo di lavapavimento, se il robot si è fermato per aggiungere l'acqua o pulire il panno, riprogetterà il percorso di pulizia e ripulirà l'area già pulita quando viene riattivato. Per ottenere un effetto migliore di pulizia, si consiglia di applicare la funzione di lavapavimento in una singola camera.
- * Se è necessario pulire la seconda stanza, si consiglia di spostare manualmente il robot nella stanza corrispondente e aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua o pulire il panno lavapavimento in base alle attuali circostanze.

Come usare il robot


- * Non usare il serbatoio dell'acqua su tappeti. Quando si pulisce con il panno lavapavimenti, ripiegare il bordo del tappeto per evitare che venga sporcati dal panno lavapavimenti.
- * Durante la pulizia, tenere d'occhio la macchina, aggiungendo l'acqua o pulendo il serbatoio in tempo. Si prega di smontare il serbatoio quando aggiunge l'acqua.
- * Assicurarsi di smontare il serbatoio dell'acqua durante la ricarica.

1 Aggiungere acqua

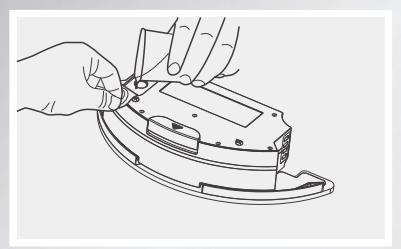


Aprire il tappo di inserimento, aggiungere acqua sufficiente nell'apposito bicchiere, poi versare lentamente l'acqua nel serbatoio dell'acqua.

2 Fissare il panno lavapavimento

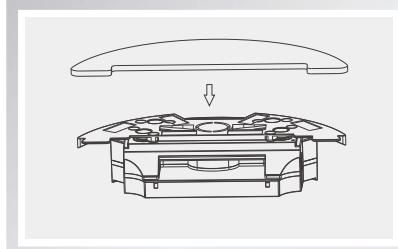


Chiudere bene il tappo di inserimento, incollare il panno lavapavimento e fissare gli elastici su entrambe le estremità.

3 Installare il serbatoio dell'acqua

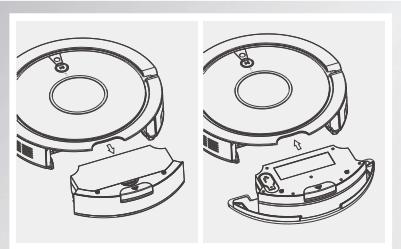

Premere il tasto di rilascio della pattumiera, estrarre e sostituirlo con il serbatoio dell'acqua.

4 Lavare il pavimento

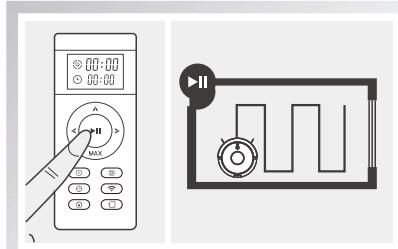

Premere il pulsante della modalità AUTO e il robot inizia a lavare il pavimento automaticamente.

Scaricamento dell'APP

Il robot può ricevere comandi remoti tramite l'APP "ZACO Robot". Seguire i suggerimenti dell'applicazione per farlo.



ZACO Robot APP



ZACO Robot APP


Manutenzione

Spegnere il robot e scollegare l'alimentazione dal dock di ricarica prima della manutenzione.

Pulizia delle spazzole laterali e della spazzola principale


Pulizia delle spazzole laterali

Smontare le spazzole laterali e pulirle con un panno pulito.

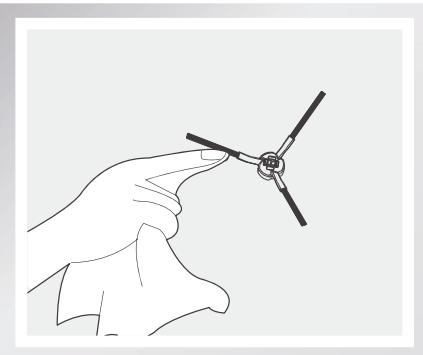

Pulizia della spazzola principale

Rimuovere la copertura della spazzola principale ed estrarre la spazzola , poi tagliare i capelli e peli avvolti per favorire la pulizia.

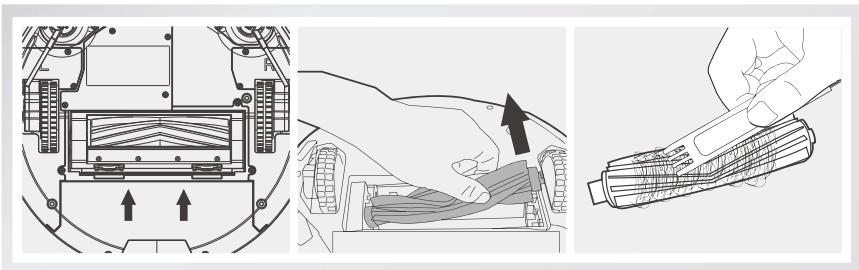






Manutenzione

Pulizia della pattumiera e del filtro

Dopo ogni uso, si consiglia di svuotare la pattumiera, pulire la pattumiera e i filtri in tempo. Ecco le istruzioni di guida.

* Suggerimenti:

- A. Dopo aver estratto la pattumiera, si prega di controllare se esistono gli sporchi all'ingresso di aspirazione o no, se sì, pulirli.
- B. Sia il filtro primario che quello di cotone sono sostituibili. Lavarli con acqua pulita una volta ogni 15-30 giorni e posizionarli in un luogo fresco e ventilato per l'asciugatura all'aria. Si prega di non strizzarli.
- C. Il filtro ad alte prestazioni può essere pulito semplicemente scuotendolo e non può essere lavato con acqua.

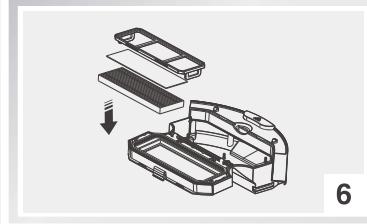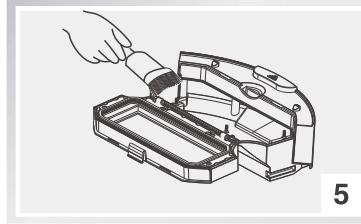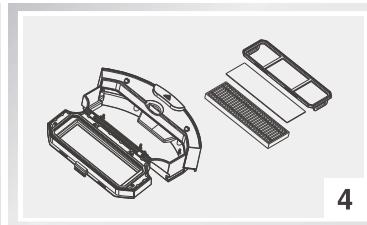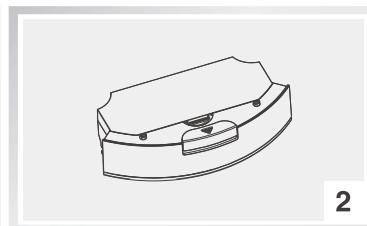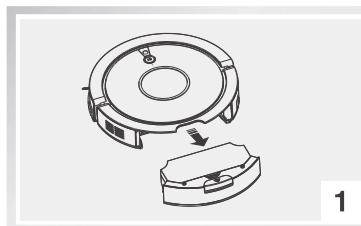


Manutenzione


Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Pulire il panno lavapavimento

Rimozione: dopo aver lavato il pavimento, smontare il serbatoio dell'acqua e il panno lavapavimenti.

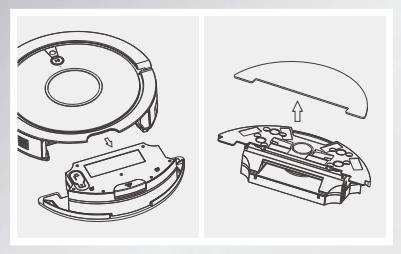


Manutenzione: risciacquare e asciugare il panno lavapavimenti.

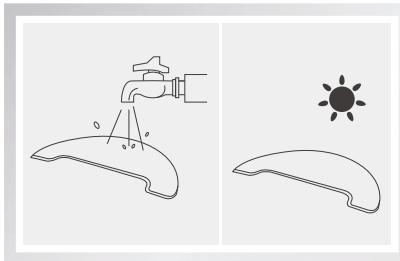


2. Pulire il serbatoio dell'acqua

Rimozione: dopo aver lavato il pavimento, smontare il panno pavimenti e gli accessori e svuotare il serbatoio dell'acqua.

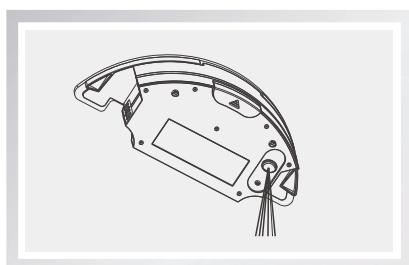

Manutenzione: asciugare il serbatoio dell'acqua con un panno pulito e farlo asciugare all'aria.

Non sciacquare il serbatoio dell'acqua direttamente con acqua.

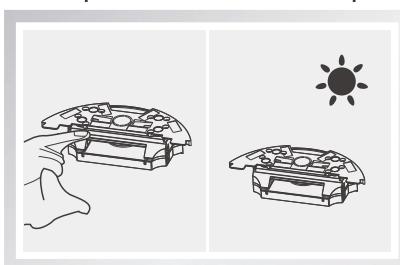

Attenzione: Non immergere il serbatoio dell'acqua nei liquidi.

Malfunzionamento normale

Tabella dei Codici d'allarme

Nel caso ci siano malfunzionamenti della macchina, la luce rossa sarà accesa, e contemporaneamente verrà emesso un allarme acustico.

N.	Avvertimento vocale	Cause Possibili	Soluzioni
01	Please clean left side brush	Guasto della spazzola sinistra	Controllare e pulire la spazzola sinistra
02	Please clean right side brush	Guasto della spazzola destra	Controllare e pulire la spazzola destra
03	Please check left wheel	Guasto della ruota sinistra	Controllare e pulire la ruota sinistra
04	Please check right wheel	Guasto della ruota destra	Controllare e pulire la ruota destra
05	Please clean turbo brush	Guasto della spazzola rotante	Pulire la spazzola rotante
06	Please check vaccum	Guasto del robot	Contattare il Centro Assistenza
07	Please clap front bumper	Guasto del paraurti anteriore	Controllare il paraurti anteriore
08	Please clean drop sensors	Guasto del sensore anticaduta	Controllare il sensore anticaduta
09	Please check nose wheel	Guasto della ruota centrale	Pulire la ruota centrale
10	Please put robot back to the ground	Il robot è stato sollevato	Posizionare il robot a terra
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	Non è possibile trovare il dock di ricarica	Riposizionare il dock di ricarica
12	Please pull out the plug from robot	/	Premere  quando si è inserito al robot l'adattatore per la ricarica
13	Please turn on power switch	/	Premere  quando il robot si ricarica nel dock di ricarica ma è spento

* Suggerimenti:

Se le soluzioni precedenti non sono in grado di risolvere il problema, provare le seguenti operazioni:

1. Riaccendere l'interruttore di alimentazione sul lato del robot per riavviare la macchina.
2. Se il problema non può ancora essere risolto dopo il riavvio del dispositivo, contattarci per la riparazione.

ZACO Servizio e Assistenza Clienti

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380


Email: support@zacorobot.eu

Sito ufficiale: www.zacorobot.eu

ZACO-A9s

Aspirador e Esfregona de Chão Robô

Manual do Usuário

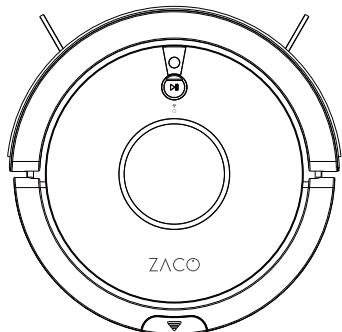

Para mais informações, por favor,
visite : www.zacorobot.eu

| ZACO

Estimado Cliente,

Obrigado por comprar o aspirador robô ZACO A9s! Você se juntou a milhares de pessoas que limpam com robôs - a forma mais inteligente de limpar.

Leia atentamente este manual e se familiarize com o seu robô para poder obter o melhor desempenho dele. Se tiver algum problema, não se preocupe: contacte o nosso atendimento ao consumidor primeiro ou visite o nosso website www.zacorobot.eu para mais informações

Mantenha-se conectado conosco através do Facebook e Twitter para desfrutar destes benefícios exclusivos:

- Obter assistência personalizada para o seu robô específico, incluindo respostas às suas questões, dicas de manutenção, demonstrações de vídeo, bate-papo ao vivo e mais.
- Obter atualizações de produto e outra informação valiosa sendo o primeiro a descobrir sobre os nossos robôs novos, descontos exclusivos e promoções especiais.

Conecte-se conosco agora no Facebook: facebook.com/zacorobotics
Twitter: twitter.com/ZACOROBOTIC

Desfrute da limpeza minuciosa todos os dias da sua vida! Melhores cumprimentos,
ZACO Innovation

Apoio ao Consumidor ZACO:

Número do atendimento ao consumidor:

00800-42377961 (European Free Call)

0209-513038-383 (Direct Line DE)

Email: support@zacorobot.eu

Conteúdos

Precauções de segurança	3
Composição do Produto	5
Corpo Principal	5
Caixote do Lixo/Tanque de Água/Estação de Carregamento	6
Controle remoto	7
Lista de Acessórios	8
Parâmetros do Produto	8
Como Utilizar	9
Carregamento	9
Iniciar/Pausar/Suspensão	11
Seleção de modo	12
Modo de Programação	15
Parede Virtual	17
Tanque de Água	18
Transferência do aplicativo	19
Manutenção	20
Limpeza da Escova Lateral e Escova do Rolo	20
limpar os Sensores e Almofadas de Carregamento	20
Limpeza do caixote do lixo e do filtro	21
Limpeza do Tanque de Água	22
Resolução de problemas	23
Referência de Alerta	23

Precauções de segurança

Antes de usar este produto, leia as seguintes precauções de segurança.

- Leia atentamente este manual do usuário na totalidade antes de usar este produto.
- Guarde este manual do usuário.
- Qualquer operação contrária às descrições deste manual do usuário podem conduzir a ferimentos a pessoas ou a este produto.

AVISO

1. Somente técnicos certificados podem desmontar o produto. Os usuários não estão permitidos a desmontar ou reparar o produto.
2. Somente use o adaptador fornecido pela fábrica. O uso de outros adaptadores podem causar choque elétrico, incêndio ou danos ao produto.
3. Não toque no cabo de alimentação, ficha ou adaptador com as mãos molhadas.
4. Mantenha a roupa e partes do corpo longe das rodas do produto.
5. Não aproxime o produto a cigarros, isqueiros, fósforos ou qualquer produto inflamável.
6. Limpe o produto somente quando este acabar de carregar.
7. Não dobre demasiado nem aplique pressão no cabo de alimentação com objetos pesados ou afiados.
8. Este produto somente deve ser usado no interior; não o use no exterior.
9. Não se sente em cima deste produto nem anexe objetos em cima dele.
10. Não use este produto em ambientes molhados ou úmidos (qualquer ambiente com líquidos).
11. Antes de usar, remova todos os objetos danificáveis (têxteis, vidro, iluminação, etc.) e objetos que possam se prender nas escovas ou não permitirem a passagem (cabos, roupa, papéis, cortinas, persianas, etc.).
12. Não coloque este produto onde seja fácil de cais (mesas, cadeiras, etc.).
13. Desligue o interruptor de energia durante o transporte ou quando não precisar de usar este produto por um longo período de tempo.
14. Antes de usar, verifique se o adaptador e saída estão bem conectados. Caso contrário a bateria pode ser danificada.
15. Para evitar tropeções, informe todas as pessoas da casa quando este produto estiver funcionando.

Precauções de segurança




16. Não use este produto quando o caixote do lixo estiver cheio.
17. Use este produto entre -10° a 50°(graus centígrados).
18. Não coloque este produto em ambientes de alta temperatura.
19. A bateria deve ser removida do produto antes de jogar fora.
20. O produto deve ser desconectado da tomada quando remover a bateria.
21. A bateria deve ser eliminada de forma segura.
22. Somente use baterias autorizadas pela fábrica, e não use baterias que não correspondam.



NOTA: Este produto não pode ser usado por crianças, pessoas desafiadas mentalmente ou pessoas com falta de experiência e conhecimento relacionado (a menos que tenham alguém que as instrua ou supervisione).


Composição do Produto

Corpo Principal

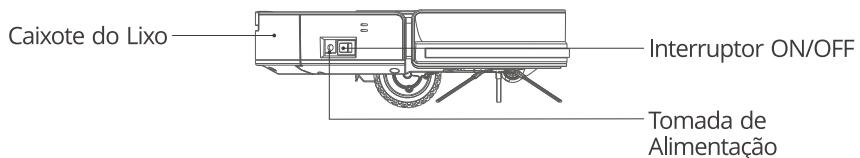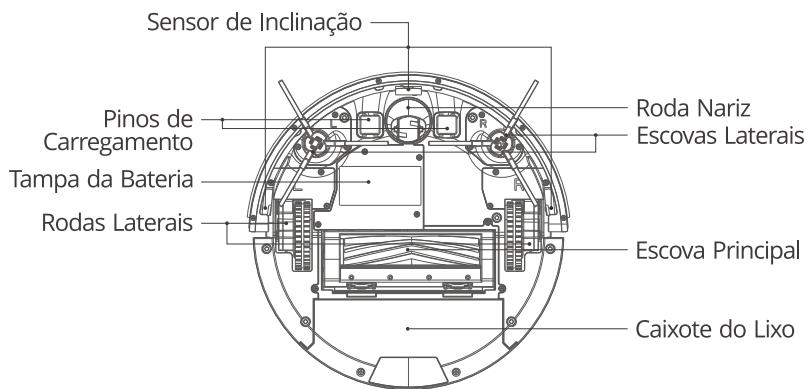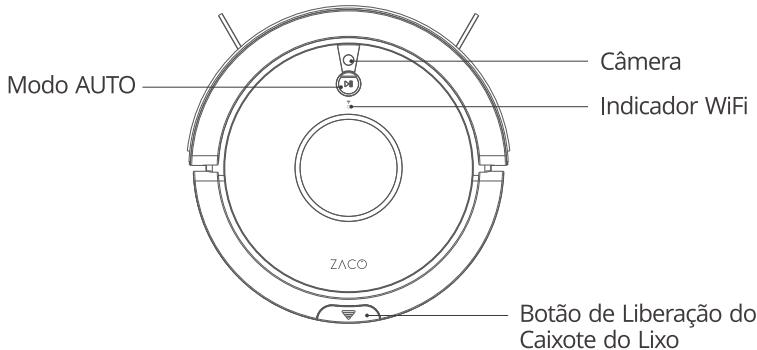


Composição do Produto


Caixote do Lixo

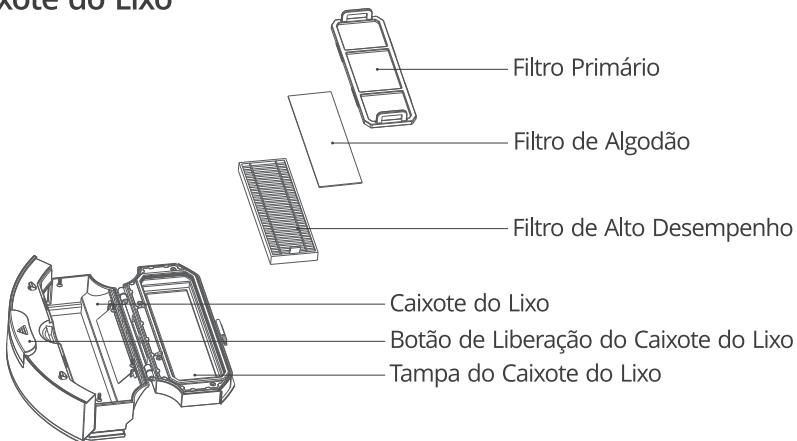

Tanque de Água

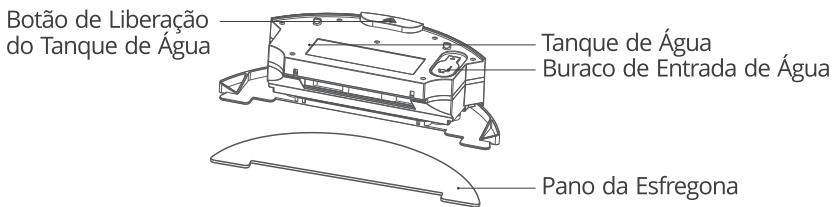


Estação de Carregamento

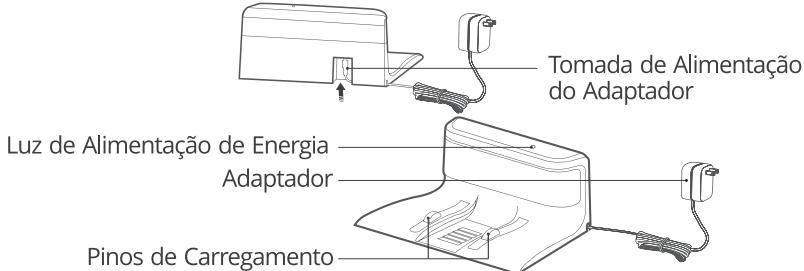

Composição do Produto

Controle remoto

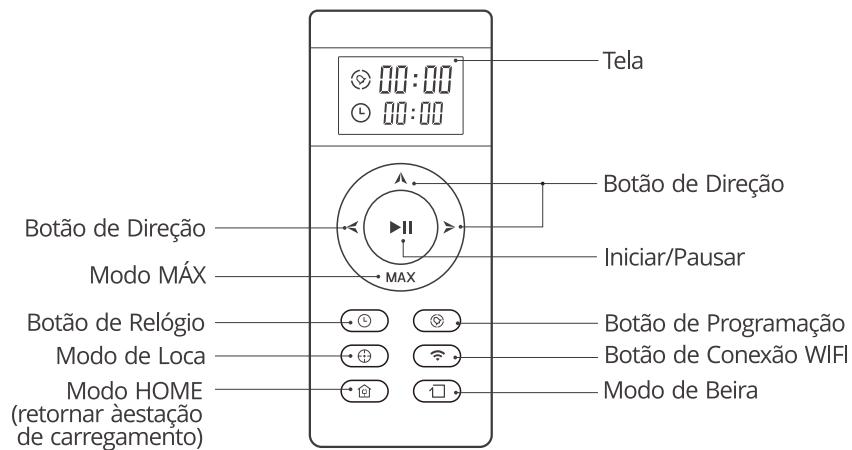

Nota: “^” “<” “>” não podem ser utilizados durante o ciclo de limpeza.

Composição do Produto

Lista de Acessórios

				
Corpo Principal	Estação de Carregamento	Tanque de Água/ Pano da Esfregona	Controle Remoto	Adaptador de Energia
				
Escova de Cerdas	Escovas Laterais Extra	Manual do Usuário	Parede Virtual	Filtro de Alto Desempenho

Parâmetros do Produto



Classificação	Item	Detalhe
Especificações Mecânicas	Diâmetro	330mm
	Altura	76mm
	Peso	2.5kg
Especificações Elétricas	Especificações da bateria	14.4V-14.8V, Ião de lítio 2600mAh
	Tipo de carregamento	Carregamento Automático/ Carregamento Manual
Especificações de Limpeza	Capacidade do caixote do lixo	0.6L
	Modo de limpeza	Auto, Local, Beira, Programa Diário
	Tempo de carregamento	Aproximadamente 300 min
	Tempo de limpeza	120 min
Tipo de Botão do Corpo Principal		Botão Mecânico

Como Utilizar

Carregamento

1. Colocação da estação de carregamento


- Conecte o adaptador à estação de carregamento;
- Colocar a estação de carregamento: Deite a estação de carregamento contra a parede, não coloque objetos dentro da área de 1m em ambos os lados e 2m à frente, e não tenha objetos com superfícies refletivas, como espelhos.
- Conecte à alimentação.

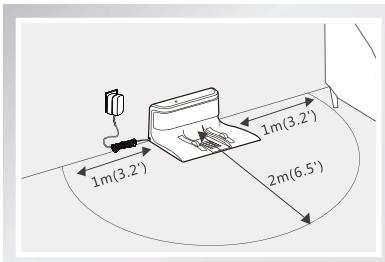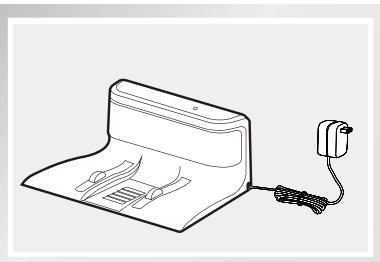

Lembrete: Após a estação de carregamento estar conectada com o adaptador de energia, a luz indicadora no topo da estação de carregamento fica sempre acesa.

2. Ligue o interruptor de energia

Ligue o interruptor de energia reversa, “—” significa ligado e “O” significa desligado.

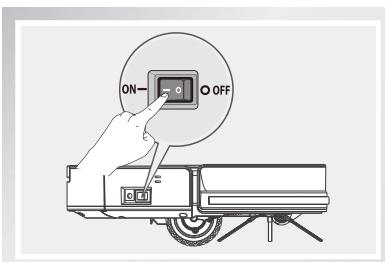

Lembrete:


Una vez que la unidad principal deje de funcionar, se recomienda no apagarla. Mantenga la unidad principal en estado de carga, para que pueda funcionar mejor la próxima vez.

Como Utilizar

3. Carregamento da unidade principal

A. Carregamento automático

- No Modo Auto, quando a energia estiver demasiado baixa, a máquina começa procurando automaticamente pela estação de carregamento.
- Nos outros modos, pressione a tecla  no controle remoto e a máquina começa procurando pela estação de carregamento.

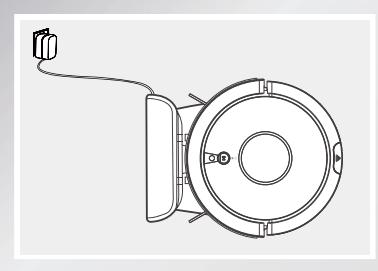


Lembrete:

Durante o uso diário, preste atenção à limpeza do elétrodo de carregamento da estação, caso contrário o efeito de carregamento será afetado.

B. Carregamento manual

- Ligue o interruptor de energia na lateral da máquina, ligue a ficha do adaptador de energia diretamente na máquina e conecte o outro lado à fonte de alimentação.

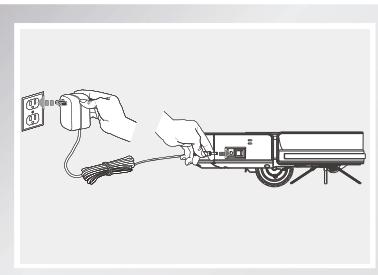

Lembrete:

1. Durante o uso diário, armazene a máquina na estação de carregamento e assegure-se que a estação está ligada e que a unidade principal está ligada.
2. Quando a máquina não for usada por muito tempo:
Carregue completamente a máquina, desligue a alimentação e armazene-a em um local ventilado e seco.
3. Não carregue no modo de carregamento manual quando configurar o modo de funcionamento programado. Quando usar o modo manual, a unidade principal não poderá realizar a função programada.

Como Utilizar

Iniciar/Pausar/Suspensão

- Modo de suspensão: quando estiver ligado, a luz da tecla da unidade principal está desligada, e a máquina está em estado inativo.
- Modo de seleção: quando estiver ligado, a luz de respiração verde da tecla da unidade principal está desligada, e a máquina está em estado inativo.
- Modo de limpeza: quando a máquina está em estado de funcionamento e a luz verde estará sempre acesa para indicar o estado.

1 Iniciar

- Certifique-se que o interruptor de energia na lateral da máquina está ligado.
- Pressione a tecla  da unidade principal para iniciar a operação.
- Pressione a tecla  do controle remoto para iniciar a operação.

Lembrete:

Quando a máquina estiver em modo de suspensão, pressione a tecla  para ligar a máquina para entrar no modo de seleção, e pressione a tecla  novamente para a máquina começar trabalhando automaticamente.

2 Pausar

- Pausar é para alternar a máquina entre o modo de limpeza e o modo de seleção. Pressione a tecla  no controle remoto ou a tecla  na unidade principal para pausar a máquina.

Lembrete:

Depois que a máquina está pausada, pode ser operada novamente.

3 Suspensão

- Para a máquina entrar no modo de suspensão:
 - Mantenha a tecla  da unidade principal pressionada por 3 segundos.
 - Se a máquina não for operada dentro de 10 minutos, entra no modo de suspensão automaticamente.

Robô

- Modo AUTO 
 - Pressione esta tecla para alternar do modo de suspensão para o modo de seleção.
 - Pressione esta tecla no modo de seleção para iniciar a limpeza.
 - Pressione esta tecla para pausar a máquina durante o funcionamento.

Como Utilizar


Seleção de modo

De forma a adaptar para diferentes condições de piso e obter uma limpeza profunda, este produto oferece uma variedade de modos de limpeza, os quais podem ser selecionados através do controle remoto.

- * Antes de iniciar os modos seguintes, certifique-se que a unidade principal está ligada. Quando estiver ligado, a luz de respiração verde da tecla da unidade principal está desligada, e a máquina está em estado inativo.

1 Modo Auto

É o modo de limpeza usado mais comumente. Pressione a tecla  da unidade principal ou a tecla  do controle remoto, e a unidade principal e a unidade principal começam planejando a limpeza em uma rota em forma de zigue-zague. Vai sentir automaticamente as áreas em falta no processo de limpeza e realiza uma limpeza inteligente nas áreas em falta.

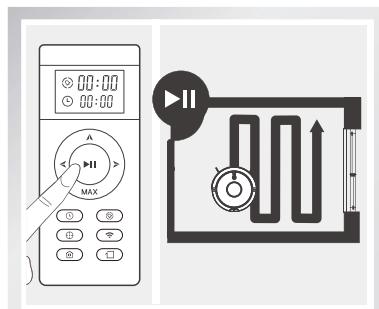


- * A unidade principal planeja o seu próprio caminho no processo de funcionamento. Se ela for movida manualmente ou operada pelo controle remoto, ela vai planejar novamente e poderá limpar uma área que já foi limpar anteriormente. Para assegurar a eficácia de funcionamento da unidade principal, não a opere manualmente.
- * A unidade principal terá um curto período durante o processo de funcionamento (pensando sobre as áreas em falta que precisam de ser limpas novamente ou planejando os caminhos). Aguarde pacientemente durante estas pausas, as quais dependem da complexidade do ambiente da casa.

Como Utilizar


2 Modo Local

Se adequa para ambientes de piso onde está concentrado lixo, e a unidade principal realiza uma limpeza centralizada na área designada em uma rota em forma de "quadrado oco".

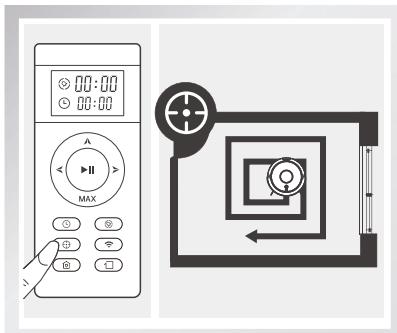


3 Modo de Beira

No modo de suspensão, robô começa limpando ao longo da parede após se dirigir a ela, e para após um ciclo ao longo da parede.

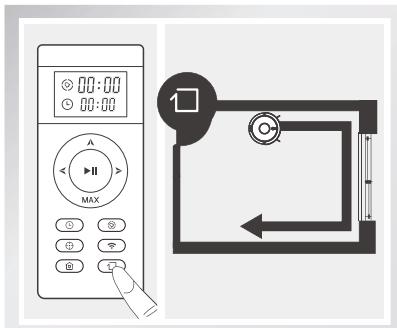

4 Modo MAX

Adequa-se a ambientes onde todo o piso está sujo e com mais sujeira. Pressione a tecla MAX no controle remoto para aumentar a sucção da unidade principal. Pressione a tecla MAX novamente para voltar à sucção normal.

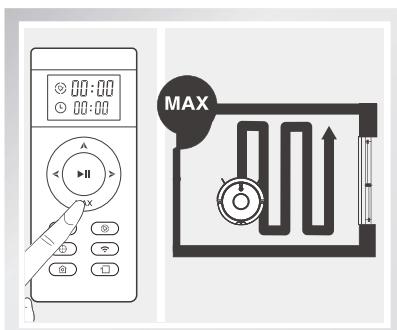


Como Utilizar

5 Modo de Auto-Carregamento


Durante o processo de limpeza, a unidade principal sente o seu nível de bateria, e quando estiver baixo, inicia automaticamente o modo de "retorno para carregamento", e procura automaticamente pela estação de carregamento.

- * Também pode ser configurado através da tecla  do controle remoto para instruir a unidade principal para iniciar o modo de "retorno para carregamento".

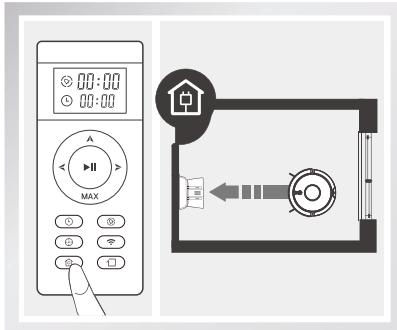

6 Modo de Programação

O tempo de limpeza pode ser programado para uma hora específica. Pressione esta tecla, e o ícone na tela do controle remoto e a área do relógio  piscam.

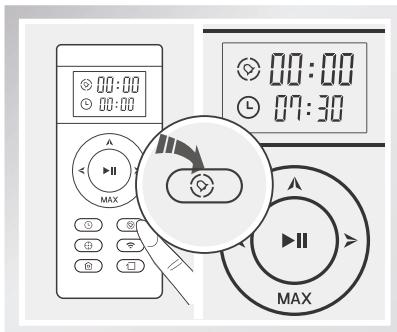

7 Modo de Conexão WiFi

No modo de suspensão, mantenha pressionado por 3 segundos para iniciar o emparelhamento WiFi.




Como Utilizar

Modo de Programação


Para oferecer uma experiência de limpeza automática completa, o robô recebe programas de limpeza pré-definidos. Defina a hora local e programas com o controlo remoto ou aplicação do telefone. O robô inicia a limpeza automaticamente na hora pré-definida todos os dias.

- * Antes de configurar a hora atual e a hora de reserva, certifique-se que a tecla da unidade principal está piscando a verde e que a unidade principal está ligada. Se a unidade principal não ligar, pressione a tecla na unidade principal ou a tecla no controle remoto para a ligar.


1 Configuração da hora atual

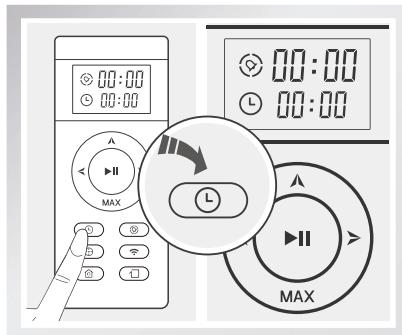

Pressione a tecla , a tela do controle remoto exibe o ícone e a área do relógio pisca.

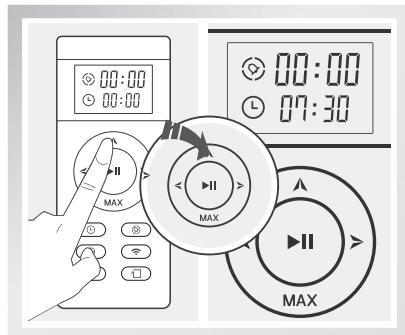


Ajuste a hora com o botão . Para definir a hora local, pressione para alternar entre o campo das horas e dos minutos.

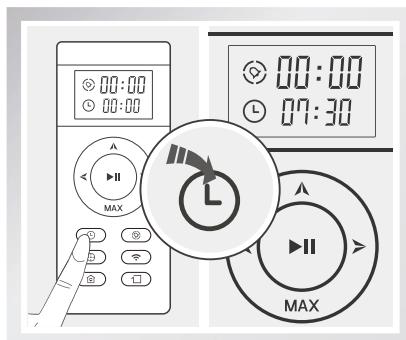

Depois que a hora é ajustada, pressione a tecla para salvar a hora atual e termina quando ouvir um tom de aviso.


Como Utilizar

2 Definir um horário

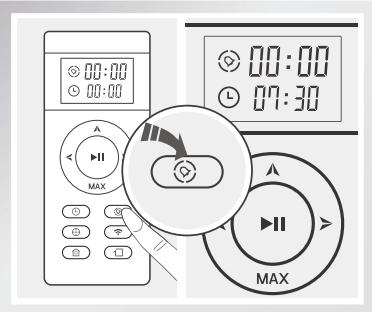


Pressione a tecla , a tela do controle remoto exibe o ícone e a área do relógio pisca.

Depois que a hora de reserva é ajustada, pressione a tecla para salvar e a unidade principal envia um tom de aviso. Quando a reserva for bem sucedida, limpa automaticamente na hora programada todos os dias.

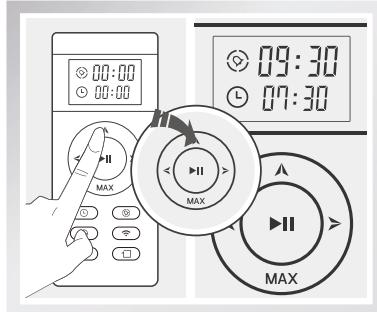


Ajuste o ponto da hora de reserva através das teclas de seta.

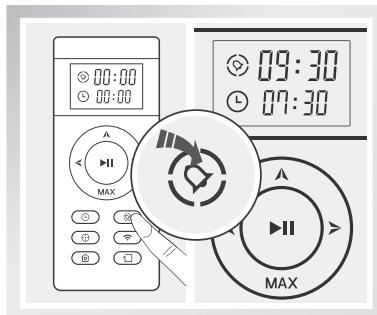

3 Cancelar uma programação

Configure a hora de reserva da tela do controle remoto para “00:00” para cancelar a reserva. Desligue a unidade principal para cancelar a configuração da reserva.


- * Quando configurar a hora atual e da reserva, todas as operações serão confirmadas com um tom de aviso; se você não ouvir um tom de aviso, indica que a configuração está inválida.
- * Quando substituir a bateria do controle remoto, reconfigure a hora atual e de reserva.

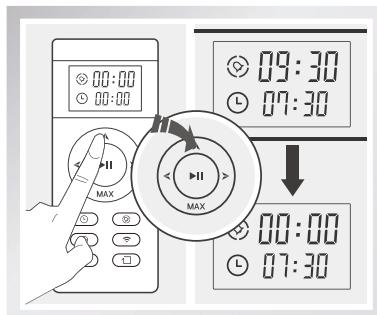



Como Utilizar

Parede Virtual

Parede Virtual cria uma barreira invisível que o A9s não vai atravessar. Esta barreira invisível pode ser usada para confinar o A9s a uma determinada sala ou área.

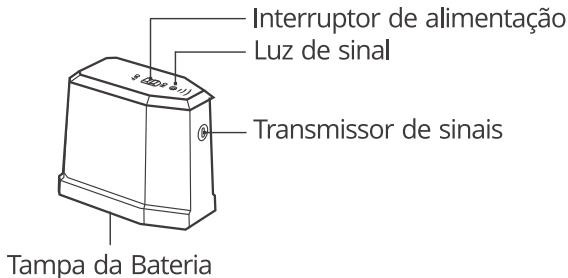

- Primeiro instalar a bateria, e depois ligá-la.
- Coloque a Parede Virtual na parte externa da entrada que deseja bloquear.
- Certifique-se de que o ícone do sinal esteja virado para a frente e para a entrada que pretende bloquear.
- Desligue a Parede Virtual após cada utilização.

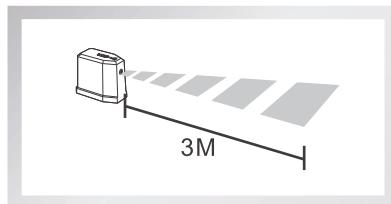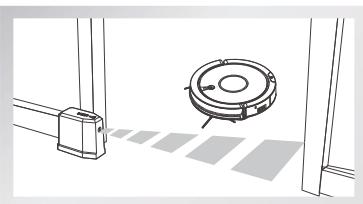

DICAS:

- * Certifique-se de que lado está a área de trabalho de acordo com as etiquetas na Parede Virtual.
- * Coloque o robô na "área de trabalho" para fazer a limpeza.

Como Utilizar


Tanque de Água

Este produto está equipado com um tanque de água. Se necessitar de esfregar o chão, Recomendamos que substitua o caixote do lixo pelo tanque de água para esfregar o chão após a limpeza terminar.

- * No processo de esfregar o chão, se a unidade principal for pausada para adicionar água ou para limpar o trapo, a unidade principal vai planejar e limpar novamente a área limpa quando reiniciar. Para obter um efeito de limpeza melhor, recomendamos que aplique a função de esfregar em um quarto único.
- * Se precisar de limpar mais quartos, recomendamos que mova a unidade principal manualmente para o quarto correspondente e adicione água no tanque de água ou limpe o trapo de acordo com a situação presente.


- * Não utilize o tanque de água no tapete. Quando limpar com o trapo, sobre a beira do tapete para prevenir que a sujeira do trapo passe para o tapete.
- * Durante a limpeza, esteja atento à máquina, e adicione água ou limpe quando necessário, e remova o tanque de água quando for adicionar mais.
- * Certifique-se que remove a montagem do tanque de água quando carregar.

① Adicionar água

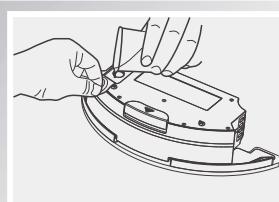

Abra a tampa de injeção, adicione água suficiente com o copo de água e injete lentamente a água no tanque de água.


② Colar pano de infiltração de água

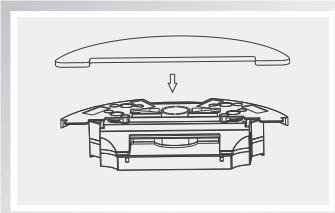

Feche bem a tampa de injeção de água, cole o pano de infiltração de água e aperte as bandas elásticas em ambas as pontas.


Como Utilizar

3 Instalar a montagem do tanque de água

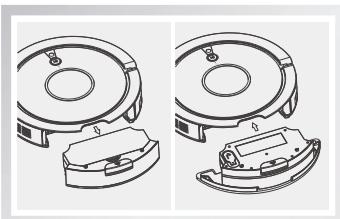

Pressione a tecla de carregamento do caixote de lixo no final do mesmo, puxe-o e coloque a montagem do tanque de água.

4 Esfregar

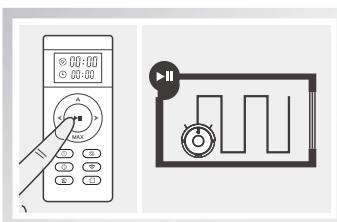

Pressione a tecla de limpeza automática, e a unidade principal começa esfregando o chão automaticamente.

Transferência do aplicativo

O robô recebe comandos através da APP "ZACO Robot". As intruções em baixo ou na interface da APP irão guiá-lo durante a configuração.



ZACO Robot APP



ZACO Robot APP


Manutenção

Desligue o robô e desconecte a alimentação da estação de carregamento antes da manutenção.

Limpeza da Escova Lateral e Escova do Rolo


Limpeza da escova lateral

Remova a escova lateral e limpe-a com um pano limpo.

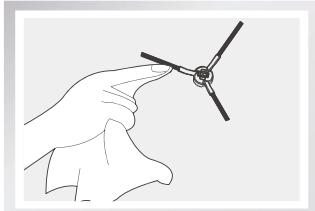

Limpeza da escova do rolo


Remova a placa de cobertura da escova do rolo, remova a escova e corte os cabelos para uma limpeza mais fácil.

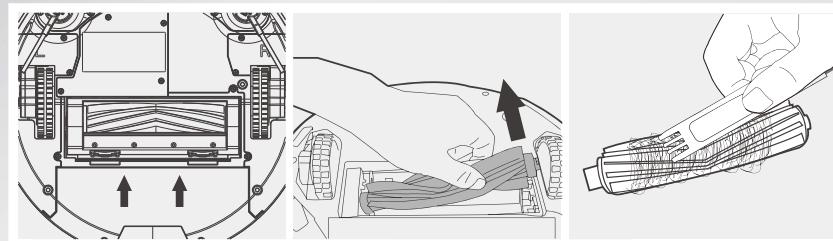

Limpar os Sensores e Almofadas de Carregamento

Utilize ferramentas de limpeza ou um pano suave para limpar os sensores e almofadas de carregamento:

Nota: Remova o pó ou objectos estranhos dos sensores e almofadas de carregamento da estação de carregamento o mais breve possível.

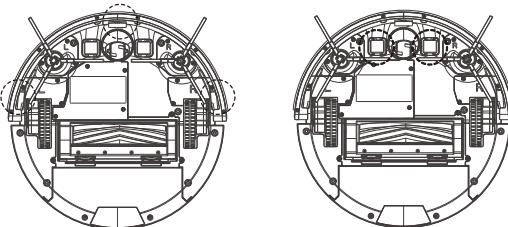


Manutenção


Limpeza do caixote do lixo e do filtro

Após da utilização, despeje e limpe o caixote do lixo e o filtro;


- A. Após retirar o caixote do lixo, verifique se existem objetos estranhos na porta de sucção de poeira e limpe-a se necessário.
- B. Lave o filtro primário e esponja substituíveis com água a cada 15 a 30 dias.
Não apertar. Deixe secar ao ar livre depois de lavar.
- C. Bata levemente para remover o pó do filtro de alto desempenho.
Não lavar com água.

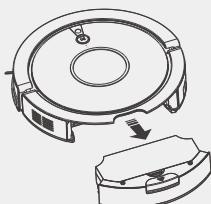


1

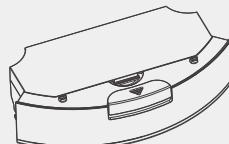


2

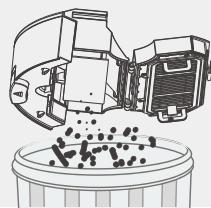


3

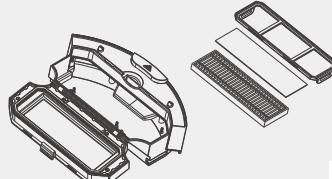

4

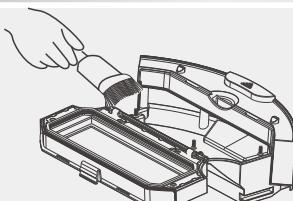

5

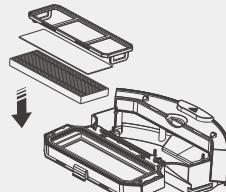


6


Manutenção

Limpeza do Tanque de Água

1. Limpeza do pano de infiltração de água

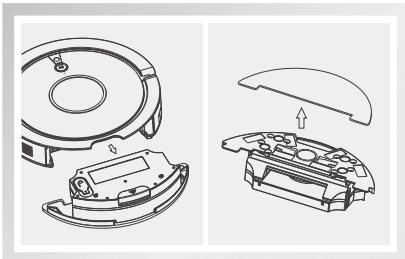


Remoção: Após esfregar o chão, remova o tanque de água e o pano de infiltração de água.

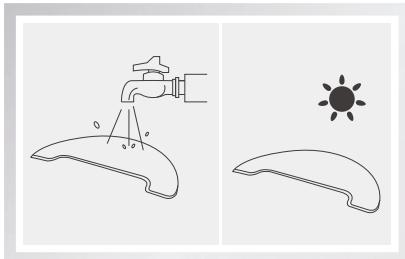


Manutenção: Enxagüe e seque o pano de infiltração de água.

2. Limpeza do tanque de água

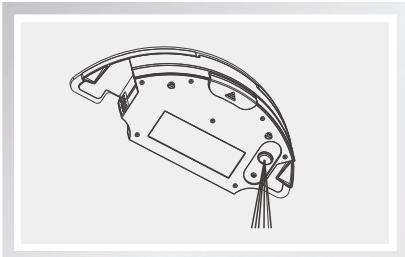

Remoção: Após esfregar o chão, remova a montagem do pano de infiltração de água e o pano de infiltração de água, e drene a água restante do tanque de água.

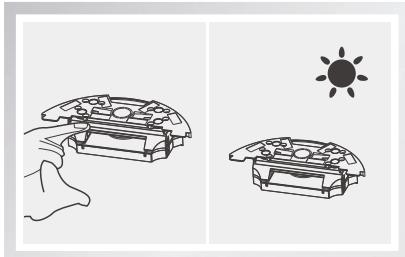

Manutenção: Seque o tanque de água com um pano e deixe secar ao ar livre.

Não passe o tanque de água por água.

Nota: Não mergulhe o tanque de água de vibração em água.

Resolução de problemas

Referência de Alerta

No caso de erros, a luz vermelha fica acesa com anúncio audível.

Nº	Anúncio por voz	Causas possíveis	Soluções
01	Please clean left side brush	Falha na escova do lado esquerdo	Inspecione e limpe a escova do lado esquerdo
02	Please clean right side brush	Falha na escova do lado direito	Inspecione e limpe a escova do lado direito
03	Please check left wheel	Falha na roda esquerda	Inspecione e limpe a roda esquerda
04	Please check right wheel	Falha na roda direita	Inspecione e limpe direita
05	Please clean turbo brush	Falha na escova turbo	Limpe a escova turbo
06	Please check vaccum	Falha do vácuo	Contacte o atendimento ao consumidor
07	Please clap front bumper	Falha no para choque frontal	Inspecione o para choque frontal
08	Please clean drop sensors	Falha nos sensores de queda	Inspecione os sensores de queda
09	Please check nose wheel	Falha na roda do nariz	Limpe a roda do nariz
10	Please put robot back to the ground	O robô está levantado	Coloque o robô no chão
11	Auto charging fail, please put the robot back to charging dock	Estação de carregamento não foi encontrada	Reposicione a estação de carregamento
12	Please pull out the plug from robot	/	Pressione  quando o robô é inserido no adaptador para carregamento.
13	Please turn on power switch	/	Pressione  quando o robô é desligado e estiver carregando na estação de carregamento

* Dicas:

Se os métodos acima não resolverem o problema, tente as seguintes operações:

- Ligue o interruptor de energia na lateral da unidade principal novamente para reiniciar a máquina.
- Se o problema não for resolvido após reiniciar o dispositivo, envie a máquina para o centro de assistência para reparação.

Apoio ao Consumidor ZACO

Free Call Europe: 00800-42377961

Direct Line DE 0209-513038-380

Email: support@zacorobot.eu

website: www.zacorobot.eu